



SGH-E690

คู่มือการใช้งาน





ข้อควรระวัง Important safety precautions



กรุณาอ่านข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนใช้โทรศัพท์มือถือ
มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

ขับอย่างปลอดภัยบนท้องถนน (Drive safely at all times)

อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ คุณควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน

(Switch off the phone when refuelling)

อย่าใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) หรือใกล้ปั้มน้ำมัน หรือสารเคมี

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน

(Switch off in an aircraft)

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

(Switch off the phone near all medical equipment)

โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ อาจใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อพลังคลื่นวิทยุ โปรดปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน (Interference)

โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุรบกวน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน



กฎระเบียบพิเศษ (Be aware of special regulations)

ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือถ้าหากการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวน หรืออันตรายได้

ป้องกันน้ำ (Water resistance)

โทรศัพท์ของคุณไม่ป้องกันน้ำ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

การใช้งานอย่างถูกต้อง (Sensible use)

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศ เมื่อเปิดโทรศัพท์แล้ว

การโทรฉุกเฉิน (Emergency call)

ป้อนหมายเลขฉุกเฉินประจำพื้นที่นั้นๆ จากนั้นกดปุ่ม 

เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเด็กเล็ก

(Keep your phone away from small children)

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์เสริมให้ห่างจากการมองเห็นของเด็กเล็ก

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ (Accessories and batteries)

โปรดใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น อย่างเช่น เฮดเซต และสายเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรอง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โทรศัพท์ของคุณ และอาจเป็นอันตรายได้

- มีความเสี่ยงในการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอรี่ผิดประเภท
- การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ



การฟังเสียงโทรศัพท์ดังนานๆ เป็นอันตรายต่อประสาทการรับฟังของคุณได้



บริการที่มีมาตรฐาน (Qualified service)

ควรให้บุคลากรที่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมแซมโทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู "ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย" หน้า 123

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณอย่างกระชับ ในการเรียนรู้พื้นฐานโทรศัพท์ของคุณอย่างรวดเร็ว โปรดดู "เริ่มการใช้งาน" และ "การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์"

ในคู่มือนี้มีสัญลักษณ์คำแนะนำดังต่อไปนี้

-  แสดงว่าคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโทรศัพท์
- ▶ แสดงว่าคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าอ้างอิง
- แสดงว่าคุณจำเป็นต้องกดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกที่ระบุไว้ และเลือกตัวเลือกนั้น
- [] แสดงถึงปุ่มบนโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น ปุ่ม []
- < > แสดงถึงปุ่มคำสั่งที่ใช้งานตามที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น <เมนู> (<Menu>)



- **กล้องถ่ายรูปและกล้องถ่ายวิดีโอ**

ใช้กล้องที่ติดตั้งมากับโทรศัพท์เพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ

คุณสมบัติพิเศษ ของโทรศัพท์คุณ



- **เครื่องเล่นเพลง**

เล่นไฟล์เพลงโดยใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องเล่นเพลง



- **บลูทูธ**

โอนไฟล์มีเดียและข้อมูลส่วนตัว และเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธไร้สายได้อย่างอิสระ



• วิทยุ FM

คุณสามารถเปิดสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบได้ทุกที่ทุกเวลา



• เกมบัตร

สร้างนามบัตรของคุณที่มีหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนตัว เพื่อความสะดวกในการแนะนำตัว โดยใช้นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์นี้



• Java

สนุกไปกับเกมพื้นฐาน Java™ ที่มาพร้อมเครื่อง และดาวน์โหลดเกมส์ใหม่



• การพิมพ์ข้อมูลดิจิทัล

ใช้สำหรับพิมพ์ภาพ, ข้อความ และข้อมูลส่วนตัวได้โดยตรงจากโทรศัพท์ของคุณ



• บริการข้อความ MMS

ส่ง และรับข้อความ MMS ที่มีทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียง



• อีเมล

ส่ง และรับข้อความ ที่มีทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียง



• ข้อความ SOS

ส่งข้อความ SOS ไปยังครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



• โหมดออฟไลน์

สามารถสลับโทรศัพท์ให้เข้าสู่โหมดออฟไลน์ เพื่อใช้ฟังก์ชันต่างๆ เมื่อคุณอยู่บนเครื่องบิน

สารบัญ (Contents)

อุปกรณ์ในกล่อง (Unpack) 6

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

โทรศัพท์ของคุณ (Your phone) 6

ปุ่มต่างๆ, การใช้งาน และตำแหน่งต่างๆ

เริ่มการใช้งาน (Get started) 7

ขั้นตอนแรกในการใช้โทรศัพท์ของคุณ

การติดตั้งและการชาร์จโทรศัพท์ 7

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์ 9

ปุ่มต่างๆ และหน้าจอ 10

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน 13

การจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณ 14

การโทรออกและการรับสาย 17

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ (Step outside the phone) 18

เริ่มด้วยกล้องถ่ายรูป, เครื่องเล่นเพลง และการใช้งานพิเศษอื่นๆ

การใช้กล้องถ่ายรูป 18

การเล่นเพลง 19

การฟังวิทยุ FM 20

การเข้าสู่ระบบเว็บ 21

การใช้สมุดโทรศัพท์ 22

การส่งข้อความ 23

การเรียกดูข้อความ 25

การส่งข้อความ SOS 26

การใช้บลูทูธ 27

การใช้การ์ดความจำ 29

การป้อนตัวอักษร (Enter text) 32

โหมด ABC, อักษรไทย, T9, ตัวเลข และสัญลักษณ์

การโทร (Call functions) 35

การใช้งานการโทรขั้นสูง

เมนูการใช้งาน (Menu functions) 40

รายการทางเลือกเมนูทั้งหมด

การแก้ปัญหา (Solve problems) 121

คำแนะนำและความต้องการส่วนบุคคล

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and safety information) 123

รายการเมนูการใช้งานต่างๆ (Overview of menu functions)

ในการเข้าสู่โหมดเมนู กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ

1 บันทึกข้อมูลการใช้	น. 40	3 แอปพลิเคชัน (ต่อ)		5 ข้อความ (ต่อ)		8 กล้องถ่ายรูป	น. 99
1 เบอร์โทรล่าสุด	น. 40	3 การปรับแต่งรูปภาพ	น. 53	7 ข้อความเครือข่าย	น. 85	1 ถ่ายรูป	น. 99
2 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย	น. 41	4 เครื่องช่วยตัดสินใจ	น. 54	8 สถานะความจำ	น. 85	2 บันทึกวีดีโอ	น. 103
3 เบอร์ที่โทรออก	น. 41	5 บลูทูธ	น. 55			3 ไปยังรูปถ่ายส่วนตัว	น. 107
4 เบอร์ที่รับสาย	น. 41	6 JAVA เวลด์	น. 58	6 ไฟล์ส่วนตัว	น. 86	4 ไปยังวีดีโอคลิปส่วนตัว	น. 107
5 ลบทั้งหมด	น. 42	7 วิทยุ FM	น. 59	1 รูปภาพ	น. 86		
6 เวลาการโทร	น. 42	8 SIM-AT ¹	น. 61	2 วีดีโอ	น. 87	9 การตั้งค่า	น. 107
7 ค่าโทร ¹	น. 42			3 เพลง	น. 89	1 เวลาและวันที่	น. 107
2 สมุดโทรศัพท์	น. 43	4 บราวเซอร์	น. 61	4 เสียง	น. 89	2 การตั้งค่าโทรศัพท์	น. 108
1 รายชื่อ	น. 43	1 เว็บไซต์	น. 61	5 ไฟล์อื่นๆ	น. 90	3 การตั้งค่าจอภาพ	น. 111
2 รายชื่อ FDN ¹	น. 44	2 เว็บไซต์ชอบ	น. 63	6 การ์ดความจำ ²	น. 90	4 การตั้งค่าเสียง	น. 113
3 สร้างรายชื่อ	น. 45	3 ใส่ URL	น. 63	7 สถานะความจำ	น. 91	5 การตั้งค่าแสงสว่าง	น. 114
4 กลุ่ม	น. 46	4 ลบความจำ	น. 63			6 บริการเครือข่าย	น. 115
5 โทรด่วน	น. 47	5 การตั้งค่ารายการ	น. 63	7 การวางแผน	น. 91	7 ระบบป้องกัน	น. 117
6 นามบัตรส่วนตัว	น. 47	6 รายการปัจจุบัน	น. 65	1 การตั้งเวลาเตือน	น. 91	8 สถานะความจำ	น. 120
7 หมายเลขผู้ใช้	น. 48	5 ข้อความ	น. 65	2 ปฏิทิน	น. 92	9 ตั้งการตั้งค่าใหม่	น. 120
8 การจัดการ	น. 48	1 เขียนข้อความใหม่	น. 65	3 สมุดบันทึก	น. 96		
9 หมายเลขศูนย์บริการ ¹	น. 49	2 ข้อความส่วนตัว	น. 70	4 เวลาโลก	น. 97		
3 แอปพลิเคชัน	น. 49	3 ข้อความที่ตั้งไว้	น. 75	5 เครื่องคิดเลข	น. 97		
1 เครื่องเล่นเพลง	น. 49	4 ลบทั้งหมด	น. 77	6 การเปลี่ยนหน่วย	น. 98		
2 เครื่องบันทึกเสียง	น. 52	5 การตั้งค่า	น. 77	7 การตั้งเวลา	น. 98		
		6 ข้อความ SOS	น. 84	8 การจับเวลา	น. 99		

1. จะปรากฏเมื่อ SIM Card รองรับบริการนี้

2. จะปรากฏเมื่อใส่การ์ดความจำ

อุปกรณ์ในกล่อง (Unpack)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบ
ทุกรายการ


- เครื่องโทรศัพท์
- อะแดปเตอร์ขนาดพกพา
- แบตเตอรี่
- คู่มือการใช้งาน

คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่าย
ของซัมซุง

☒ อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม
ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายซัมซุง อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับประเทศ หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

โทรศัพท์ของคุณ (Your phone)

ปุ่มต่างๆ, การใช้งาน และตำแหน่งต่างๆ

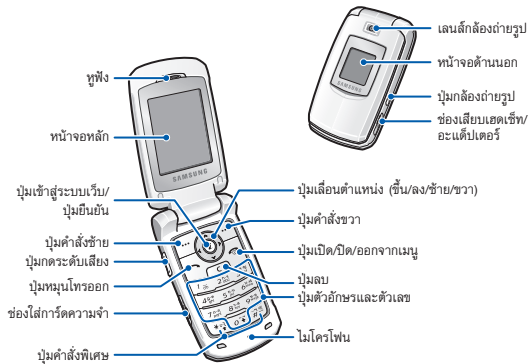

เริ่มการใช้งาน (Get started)


ขั้นตอนแรกในการใช้โทรศัพท์ของคุณ

ข้อมูล SIM card (SIM card information)

เมื่อคุณใช้บริการเครือข่าย คุณจะได้รับ SIM card ที่บรรจุรายละเอียดของบริการที่คุณซื้อไว้ เช่น รหัส PIN และบริการเสริมต่างๆ

การติดตั้งและการชาร์จโทรศัพท์ (Install and charge the phone)


1 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่

- ✓ หากโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้ปิดโทรศัพท์โดยการกดปุ่ม [] ค้างไว้




2 ใส่ SIM card


- ✓ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านสีทองของการ์ดนั้นคว่ำหน้าลง

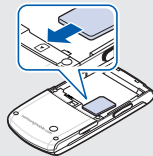


3 ใส่แบตเตอรี่ลงไปในเครื่อง



4 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่




- 5 ต่อสายอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับช่องเสียบด้านข้างของโทรศัพท์

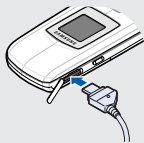

- 6 เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ


- 7 เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว (สัญลักษณ์แบตเตอรี่หยุดนิ่ง) ให้ถอดอะแดปเตอร์ออกจากปลั๊กไฟ

- 8 ถอดอะแดปเตอร์ออกจากโทรศัพท์

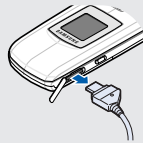

การแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง (Low battery indicator)



เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อน:

- คุณจะได้ยินเสียงเตือน
- ข้อความแบตเตอรี่อ่อนจะแสดง
- สัญลักษณ์แบตเตอรี่หมด () จะกะพริบ

เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้

โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์ (Power on or off)

เปิดเครื่อง	1. เปิดเครื่อง
	2. กดปุ่ม [] ค้างไว้
	3. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN แล้ว กดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
ห้ามเปิดโทรศัพท์ ในเขตห้ามใช้โทรศัพท์	
ปิดเครื่อง	1. ปิดเครื่อง
	2. กดปุ่ม [] ค้างไว้

โหมดออฟไลน์ (Offline mode)




คุณสามารถสลับโหมดของโทรศัพท์ให้เข้าสู่โหมดออฟไลน์ ซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อเข้ากับระบบเน็ตเวิร์กถูกตัดขาด โหมดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการใช้งานโทรศัพท์ ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ เช่น บนเครื่องบิน หรือในโรงพยาบาล





หากต้องการเข้าสู่โหมดออฟไลน์ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → โหมดออฟไลน์ (Offline mode) → เปิด (On)

ในโหมดออฟไลน์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันแบบไม่ไร้สาย เช่น เกมส์, ปฏิทิน, กล้องถ่ายรูป และเครื่องเล่นเพลง

ปุ่มต่างๆ และหน้าจอ (Keys and display)

ปุ่มต่างๆ (Keys)

	ควบคุมการทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏอยู่ แถวสุดท้ายบนหน้าจอ
	ในโหมดปกติ สามารถเข้าสู่เมนูที่คุณชอบได้ โดยตรง ► หน้า 108 ในโหมดเมนู ใช้เพื่อเลื่อนผ่านทางเลือกต่างๆ ของเมนู
	ในโหมดปกติ กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มเข้าสู่ระบบเว็บ ในโหมดเมนู กดปุ่มนี้เพื่อเลือกทางเลือกเมนู หรือยืนยันข้อมูลที่ป้อนไว้

	ใช้เพื่อโทรออก และรับสาย ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูหมายเลขสุดท้าย ที่โทรออกไป, หมายเลขที่ไม่ได้รับสาย หรือที่รับสาย
	ใช้ลบตัวอักษรออกจากหน้าจอ หรือรายการ ในแอปพลิเคชัน
	กดปุ่มนี้ค้างไว้ เพื่อเปิด และปิดเครื่อง ใช้วางสาย ในโหมดเมนู ใช้ยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้และกลับสู่ โหมดปกติ
	ใช้ป้อนหมายเลข, ตัวอักษร และสัญลักษณ์ พิเศษต่างๆ ในโหมดปกติ กดปุ่ม [1] ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่ ข้อความเสียง กดปุ่ม [0] ค้างไว้ เพื่อป้อน รหัสการโทรต่างประเทศ



ปุ่มตัวอักษรพิเศษ



ในโหมดปกติ กดปุ่ม [#] ค้างไว้ เพื่อใช้งาน
หรือยกเลิกโหมดปิดเสียง
กดปุ่ม [*] ค้างไว้ เพื่อเว้นวรรคระหว่างหมายเลข




ใช้ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์
ในโหมดปกติ ขณะเปิดเครื่อง ใช้ปรับระดับเสียง
ปุ่มกด เมื่อปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ เพื่อ
เปิดหน้าจอด้านนอก



ในโหมดปกติ ใช้เข้าสู่เมนู **กล้องถ่ายรูป**
(Camera) กดปุ่มนี้ค้างไว้ เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้สำหรับถ่ายรูป หรือ
บันทึกวิดีโอ

หน้าจอโทรศัพท์ (Display)

โครงสร้างหน้าจอ (Layout)

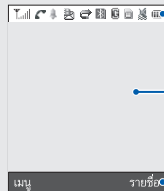

สัญลักษณ์

แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ

ตัวอักษรและกราฟฟิค

แสดงข้อความ, คำแนะนำ
และข้อมูลที่คุณป้อน

รายการคำสั่ง

แสดงการใช้งานปัจจุบัน
ของปุ่มคำสั่งทั้งสอง

สัญลักษณ์ (Icons¹)



แสดงความแรงของสัญญาณที่เครื่องได้รับ



ปรากฏเมื่อกำลังใช้สาย



ปรากฏเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
คุณจะไม่สามารถโทรออกหรือรับสายได้

























ปรากฏเมื่อใช้งานการตั้งเวลาเตือน

▶ หน้า 91



ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่

-  ปรากฏเมื่อได้รับข้อความเสียงใหม่
-  ปรากฏเมื่อได้รับข้อความ MMS ใหม่
-  ปรากฏเมื่อได้รับอีเมลใหม่
-  ปรากฏเมื่อมีกล่องข้อความเข้าเต็มหนึ่งกล่อง
-  ปรากฏเมื่อเปิดใช้งานข้อความ SOS
▶ หน้า 84
-  ปรากฏเมื่อใช้งานการโอนสาย ▶ หน้า 115
-  ปรากฏเมื่อใช้งานบลูทูธ ▶ หน้า 56
-  ปรากฏเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์
-  ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่าย GPRS
-  ปรากฏเมื่ออยู่ในเครือข่าย EDGE
-  เขตบ้าน หากลงทะเบียนกับบริการที่เหมาะสม
-  เขตที่ทำงาน หากลงทะเบียนกับบริการที่เหมาะสม


-  ปรากฏเมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง
▶ หน้า 29
-  ชนิดเสียงเรียกเข้า ▶ หน้า 113
 -  : เสียงดนตรี
 -  : ระบบสั่น
 -  : เสียงดนตรี และระบบสั่น
 -  : ระบบสั่น แล้วเสียง
 -  : เสียงดนตรี แล้วระบบสั่น
-  โหมดปิดเสียง (ระบบสั่น)
-  โหมดปิดเสียง (ปิดเสียง) ▶ หน้า 114
-  แสดงระดับแบตเตอรี่

1. สัญลักษณ์ที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการ

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน (Access menu functions)

การใช้ปุ่มคำสั่ง (Use the soft keys)

หน้าที่ของปุ่มคำสั่งจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานที่คุณกำลังใช้ แถวสุดท้ายของหน้าจอจะแสดงหน้าที่ของปุ่มคำสั่งในขณะนั้น

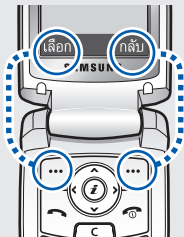

กดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย
เพื่อเลือกทางเลือก
ที่ต้องการ

กดปุ่มคำสั่งด้านขวา
เพื่อกลับสู่ระดับเมนู
ที่ผ่านมา

การเลือกทาง เลือก (Select an option)

1. กดปุ่มคำสั่งที่ต้องการ
2. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังทางเลือกถัดไป หรือทางเลือกที่ผ่านมา
3. กดปุ่ม <เลือก> (<Select>) หรือ ปุ่ม [**i**] เพื่อยืนยันการใช้งานที่แสดงขึ้น หรือตัวเลือกที่เลือกไว้
4. หากการออกจากรายการ ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
 - กดปุ่ม <กลับ> (<Back>) เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ
 - กดปุ่ม [**☎**] เพื่อกลับสู่โหมดปกติ

การใช้ทางลัด (Use shortcuts)

กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับทางเลือกที่คุณต้องการ

การจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณ (Customise your phone)

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ (Display language)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → ภาษา (Language)
2. เลือกภาษา

เสียงเรียกเข้า (Call ringer melody)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าเสียง (Sound settings) → เสียงเรียกเข้า (Incoming call) → เสียงเรียกเข้า (Ring tone)
2. เลือกประเภทเสียงเรียกเข้า
3. เลือกเสียงเรียกเข้า
4. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

วอลเปเปอร์ (Idle mode wallpaper)

คุณสามารถตั้งวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอปกติสำหรับแต่ละหน้าจอได้สำหรับหน้าจอหลัก:

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าจอภาพ (Display settings) → วอลเปเปอร์ (Wallpaper) → หน้าจอหลัก (Main display)

2. เลือกประเภทของรูปภาพ

3. เลือกรูปภาพ

4. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

สำหรับหน้าจอด้านนอก:

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าจอภาพ (Display settings) → วอลเปเปอร์ (Wallpaper) → หน้าจอปก (Cover display)

2. เลือกประเภทของรูปภาพ
3. สำหรับ นาฬิกา (Clock) ให้เลื่อนไปที่ชนิดของนาฬิกา และกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) สำหรับ ข้อความจอนอก (Cover title) ให้ป้อนคำทักทาย และกดปุ่ม [๕]
สำหรับ รูปภาพวอลเปเปอร์ (Wallpaper images) ให้เลือกประเภทของภาพ แล้วจึงเลือกรูปที่ต้องการ

แบบสีโหมดเมนู (Menu mode skin color)

คุณสามารถเปลี่ยนสีสำหรับองค์ประกอบบนหน้าจอ เช่น แถบหัวข้อ และแถบสี

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าจอภาพ (Display settings) → แบบสีเมนู (skin)
2. เลือกแบบสีที่ต้องการ

ทางลัดเข้าสู่เมนู (Menu shortcuts)

คุณสามารถตั้งค่าปุ่ม [ซ้าย], [ขวา] และ [ลง] ให้เป็นปุ่มลัดสำหรับเข้าสู่เมนูที่ต้องการ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) → และเลือก การตั้งค่า (Settings) → การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → ทางลัด (Shortcuts)
2. เลือกปุ่ม
3. เลือกเมนูที่ต้องการกำหนดให้กับปุ่ม

โหมดเมนูส่วนตัว (My menu mode)

คุณสามารถกำหนดเมนูส่วนตัว เพื่อใช้รายการต่างๆ ของเมนูที่คุณชื่นชอบ

การกำหนดรายการ เมนูส่วนตัว:

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>)
→ และเลือก การตั้งค่า (Settings)
→ การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) → เมนูส่วนตัว (My menu)
2. เลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยน
3. เลือกรายการของเมนูที่คุณต้องการ
การเข้าสู่รายการในเมนูส่วนตัว:
 1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [ขึ้น]
 2. เลือกหนึ่งรายการ
 3. กดปุ่ม [↓]

โหมดปิดเสียง (Silent mode)

คุณสามารถสลับเครื่องให้อยู่ในโหมดปิดเสียงเพื่อไม่ให้เสียงโทรศัพท์ไปรบกวนผู้อื่น

กดปุ่ม [#] ค้างไว้ ในโหมดปกติ

การล็อกโทรศัพท์ (Phone lock)



คุณสามารถป้องกันการใช้โทรศัพท์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยรหัสผ่าน ซึ่งจะต้องใช้รหัสผ่านนี้ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>)
→ และเลือก การตั้งค่า (Settings)
→ ระบบป้องกัน (Security) → เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password)
2. ป้อนรหัสผ่านพื้นฐาน 00000000 และ กดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)



3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
5. เลือก ล็อกโทรศัพท์ (Phone lock)
6. เลือก ทำรายการ (Enable)
7. ป้อนรหัสผ่าน และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

การโทรออกและการรับสาย (Make/Answer calls)

การโทรออก (Make a call)

1. ป้อนรหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์
2. กดปุ่ม []
3. ในการวางสาย ให้กดปุ่ม []

การรับสาย (Answer a call)

1. เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียง ให้กดปุ่ม []
2. ในการวางสาย ให้กดปุ่ม []

การปรับระดับเสียงขณะ ใช้สาย (Adjust the volume during a call)




กดปุ่ม [▲/▼]

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ (Step outside the phone)

เริ่มด้วยกล้องถ่ายรูป, เครื่องเล่นเพลง และการใช้งาน
คุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ

การใช้กล้องถ่ายรูป (Use the camera)






การถ่ายรูป (Take a photo)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [] ค้างไว้ เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. เล็งเลนส์ไปยังวัตถุ และปรับภาพตามต้องการ
3. กดปุ่ม [] หรือ [] เพื่อถ่ายรูป รูปที่ถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม <กลับ> (<Back>) เพื่อถ่ายรูปต่อไป

การเรียกดูรูปภาพ (View a photo)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ไฟล์ส่วนตัว (My files) → รูปภาพ (Images) → รูปถ่ายส่วนตัว (My photos)
2. เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการ

การบันทึกวิดีโอ (Record a video)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [] ค้างไว้ เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. กดปุ่ม [1] เพื่อสลับสู่โหมดบันทึก
3. กดปุ่ม [] หรือ [] เพื่อเริ่มการบันทึก
4. กดปุ่ม [], <หยุด> หรือ [] เพื่อหยุดการบันทึก วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
5. กดปุ่ม <กลับ> (<Back>) เพื่อบันทึกวิดีโออื่นต่อไป

การเล่นวิดีโอ (Play a video)

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ไฟล์ส่วนตัว (My files) → วิดีโอ (Videos) → วิดีโอคลิปส่วนตัว (My video clips)
2. เลือกวิดีโอคลิปที่คุณต้องการ

การเล่นเพลง (Play music)

การคัดลอกไฟล์เพลง ไปยังโทรศัพท์ (Copy music files to the phone)

ใช้วิธีต่อไปนี้:

- ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ► หน้า 61
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Samsung PC Studio ► คู่มือการใช้งาน Samsung PC Studio

การสร้างรายการเพลง (Create a play list)

- รับไฟล์เพลงผ่านบลูทูธ ► หน้า 55
 - คัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ แล้วจึงใส่การ์ดความจำลงในโทรศัพท์ ► หน้า 29
1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก แอปพลิเคชัน (Applications) → เครื่องเล่นเพลง (Music Player)
 2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก เพิ่มเพลงจาก (Add music from) → เครื่อง (Phone) หรือ การ์ดความจำ (Memory card)
 3. กดปุ่ม [**๕**] เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม <เพิ่ม> (<Add>)
 4. กดปุ่ม <กลับ> (<Back>) เพื่อกลับสู่หน้าจอเครื่องเล่นเพลง

การเล่นไฟล์เพลง (Play music files)

1. จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง กดปุ่ม [**⏏**]
2. ในระหว่างที่เล่นเพลง คุณสามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:
 - **⏏** : หยุดการเล่นชั่วคราว หรือกลับสู่การเล่นเพลงอีกครั้ง
 - **⏮** : เปิดรายการเพลงปัจจุบัน
 - **⏪** : กลับไปยังไฟล์ที่ผ่านมา และเลื่อนถอยหลังไปยังไฟล์ที่ต้องการ หากกดปุ่มนี้ค้างไว้
 - **⏩** : ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป และเลื่อนไปข้างหน้าเพื่อไปยังไฟล์ที่ต้องการ หากกดปุ่มนี้ค้างไว้
 - **⏮** / **⏭** : ปรับระดับเสียง
3. กดปุ่ม [**⏮**] เพื่อยุติการเล่นเพลง

การฟังวิทยุ FM (Listen to the FM radio)

การฟังวิทยุ (Listen to the radio)

1. เสียบสายหูฟังเข้ากับช่องเสียบเฮดเซตซึ่งอยู่ด้านขวาของตัวเครื่อง
2. ในโหมดปกติ กดปุ่ม **<เมนู>** (<Menu>) และเลือก **แอปพลิเคชัน (Applications) → วิทยุ FM (FM radio)**
3. กดปุ่ม **<ทางเลือก>** (<Options>) และเลือก **เปิดวิทยุ FM (FM radio on)**
4. กดปุ่ม [**⏪**] หรือ [**⏩**] เพื่อหาคลื่นของสถานีวิทยุที่ต้องการ
5. หากต้องการปิดวิทยุ ให้กดปุ่ม **<ทางเลือก>** (<Options>) และเลือก **ปิดวิทยุ FM (FM radio off)**

การบันทึกสถานีวิทยุ (Store a radio station)

1. จากรายการสถานีวิทยุ ให้เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ยังว่างอยู่
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) → เพิ่ม (Add)
3. ป้อนคลื่นความถี่ของสถานี และกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)
4. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกสถานีวิทยุ


การเข้าสู่ระบบเว็บ (Browse the web)

ด้วยการใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งในตัว คุณจึงสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่หลากหลาย และข้อมูลที่ทันสมัย ทั้งยังเพลิดเพลินกับการดาวน์โหลดเนื้อหาในเว็บ

การเริ่มใช้เว็บเบราว์เซอร์ (Launch the web browser)

ในโหมดปกติ กดปุ่ม [**i**] หรือกดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **เบราว์เซอร์** (Browser) → **เว็บหลัก** (Home)

การท่องเว็บ (Navigate the web)

- หากต้องการเลื่อนผ่านรายการเบราว์เซอร์ ให้กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง]
- หากต้องการเลือกรายการ ให้กดปุ่ม <✓> หรือปุ่ม [**i**]
- หากต้องการกลับสู่หน้าที่ผ่านมา ให้กดปุ่ม <กลับ> (<Back>) หรือปุ่ม [C]
- หากต้องการกลับสู่หน้าหลัก ให้กดปุ่ม [C] ค้างไว้
- หากต้องการใช้ตัวเลือกต่างๆ ของเมนูเบราว์เซอร์ ให้เลือก  หรือกดปุ่ม [*]
- หากต้องการเข้าสู่เมนูอื่นๆ ของโทรศัพท์ให้ กดปุ่ม [#]

การใช้สมุดโทรศัพท์ (Use Phonebook)

การเพิ่มรายชื่อ (Add a contact)

เพิ่มรายชื่อลงในหน่วยความจำโทรศัพท์:

1. ในโหมดปกติ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และกดปุ่ม [**๕**]
2. เลือก **เครื่อง (Phone)** → **ใหม่ (New)** → เลือกประเภทของหมายเลข
3. ระบุข้อมูลของรายชื่อ: ชื่อ, นามสกุล, มือถือ, บ้าน, ที่ทำงาน, แฟกซ์, อื่นๆ, อีเมลล์, กราฟฟิค ID, การเตือน, กลุ่ม และบันทึก
4. กดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** และเลือก **บันทึก (Save)** หรือ **<บันทึก> (<Save>)**

เพิ่มรายชื่อลงใน SIM card:

1. ในโหมดปกติ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และกดปุ่ม [**๕**]
2. เลือก **SIM** → **ใหม่ (New)**
3. ป้อนชื่อ
4. กดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** และเลือก **บันทึก (Save)** หรือ [**๕**] เพื่อบันทึกรายชื่อ

การค้นหารายชื่อ (Find a contact)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม **<รายชื่อ> (<Contacts>)**
2. ป้อนอักขรตัวแรกๆ ของชื่อที่คุณต้องการ
3. เลือกชื่อ
4. เลือกหมายเลข และกดปุ่ม [**๐**] เพื่อโทรออก หรือ กดปุ่ม [**๕**] เพื่อแก้ไขข้อมูลรายชื่อ

การสร้างและส่งนามบัตร (Create and send a name card)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก สมุดโทรศัพท์ (Phonebook) → นามบัตรส่วนตัว (My namecard)
2. ระบุข้อมูลสำหรับการติดต่อของคุณ
3. กดปุ่ม [**⏏**] เพื่อบันทึกนามบัตร
4. ในการส่งนามบัตร ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก ส่งผ่าน (Send via) → เลือก วิธีการส่ง

การส่งข้อความ (Send messages)

การส่งข้อความ SMS (Send a text message (SMS))

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ข้อความ (Messages) → เขียนข้อความใหม่ (Create new message) → ข้อความ (Text message)
2. ป้อนข้อความ และกดปุ่ม [**⏏**]
3. ป้อนหมายเลขปลายทาง
4. กดปุ่ม [**⏏**] เพื่อส่งข้อความ

**การส่งข้อความ MMS
(Send a multimedia
message (MMS))**

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **ข้อความ (Messages)** → **เขียนข้อความใหม่ (Create new message)** → **ข้อความ MMS (Multimedia message)**
2. เลือก **เรื่อง (Subject)**
3. ป้อนหัวเรื่องของข้อความ และ กดปุ่ม [**✓**]
4. เลือก **รูปภาพหรือวิดีโอ (Image or video)** หรือ **เสียง (Sound)**
5. สำหรับ **รูปภาพหรือวิดีโอ (Image or video)** ให้เลือก **เพิ่มรูปภาพ (Add image)** หรือ **เพิ่มวิดีโอ (Add video)** และเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอคลิป
สำหรับ **เสียง (Sound)** ให้เลือก **เพิ่มเสียง (Add sound)** และเพิ่มคลิปเสียง

6. เลือก **ข้อความ (Text)**
7. ป้อนข้อความ และกดปุ่ม [**✓**]
8. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ส่ง (Send)**
9. ป้อนหมายเลขปลายทาง หรืออีเมลแอดเดรส
10. กดปุ่ม [**✓**] เพื่อส่งข้อความ

**การส่งอีเมล
(Send an e-mail)**

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **ข้อความ (Messages)** → **เขียนข้อความใหม่ (Create new message)** → **อีเมล (Email)**
2. เลือก **เรื่อง (Subject)**

3. ป้อนหัวเรื่องของอีเมล และกดปุ่ม [**⏏**]
4. เลือก **ข้อความ (Message)**
5. ป้อนข้อความอีเมล และกดปุ่ม [**⏏**]
6. เลือก **แนบไฟล์ (File attach)**
7. เพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, เสียง, ไฟล์เพลง หรือไฟล์เอกสาร
8. กดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** และเลือก **ส่ง (Send)**
9. ป้อนอีเมลแอดเดรส
10. กดปุ่ม [**⏏**] เพื่อส่งอีเมล

การเรียกดูข้อความ (View messages)

การเรียกดูข้อความ (View a text message)

เมื่อมีข้อความแจ้งเตือนแสดงขึ้น:

1. กดปุ่ม **<แสดง> (<View>)**
2. เลือกข้อความจาก **ข้อความเข้า (Inbox)**

เลือกข้อความจาก **ข้อความเข้า (Inbox):**


1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม **<เมนู> (<Menu>)** และเลือก **ข้อความ (Messages) → ข้อความส่วนตัว (My messages) → ข้อความเข้า (Inbox)**
2. เลือกข้อความ SMS ()

การเรียกดูข้อความ MMS (View a multimedia message)

เมื่อมีข้อความแจ้งเตือนแสดงขึ้น:

1. กดปุ่ม <แสดง> (<View>)
2. เลือกข้อความจาก ข้อความเข้า (Inbox)

เลือกข้อความจาก ข้อความเข้า (Inbox):

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ข้อความ (Messages) → ข้อความส่วนตัว (My messages) → ข้อความเข้า (Inbox)
2. เลือกข้อความ MMS ()

การเรียกดูอีเมล (View an e-mail)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก ข้อความ (Messages) → ข้อความส่วนตัว (My messages) → อีเมลเข้า (Email inbox)
2. เลือก ตรวจสอบเมลใหม่ (Check new mail)
3. เลือก อีเมล หรือ เซดเดอร์
4. หากคุณเลือกเซดเดอร์ กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก เรียก (Retrieve) เพื่อเรียกดูข้อความอีเมล

การส่งข้อความ SOS (Send SOS messages)

ท่านสามารถส่งข้อความ SOS ไปถึงครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

การตั้งค่าทางเลือก ข้อความ SOS (Set up SOS message options)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **ข้อความ (Messages)** → **ข้อความ SOS (SOS message)**
2. เลือก **ตกลง (Yes)** บนช่อง **การส่งข้อความ (Message sending)**
3. เลือก **ผู้รับ (Recipients)**
4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่งข้อความ SOS ให้
5. กดปุ่ม [**✓**] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

การส่งข้อความ SOS (Send the SOS message)

ในโหมดปกติ ขณะปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม [**▲** / **▼**] 4 ครั้งติดกัน
โทรศัพท์จะทำการส่งข้อความ SOS

การใช้บลูทูธ (Use Bluetooth)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีบลูทูธ จึงทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ แบบไร้สาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์เหล่านั้น รวมถึงสนทนาโดยใช้แอสดีพีรี หรือควบคุมโทรศัพท์จากระยะไกล

การเปิดบลูทูธ (Turn on Bluetooth)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **แอปพลิเคชัน (Applications)** → **บลูทูธ (Bluetooth)** → **การทำงาน (Activation)** → **เปิด (On)**
2. เลือก **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว (My phone's visibility)** → **เปิด (On)** เพื่อให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้

**การค้นหาและการจับคู่
กับอุปกรณ์บลูทูธ
(Search for and
pair with a
Bluetooth
device)**

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม **<เมนู> (<Menu>)**
และเลือก **แอปพลิเคชัน**
(Applications) → **บลูทูธ**
(Bluetooth) → **อุปกรณ์ส่วนตัว**
(My devices) → **ค้นหาอุปกรณ์ใหม่**
(Search new device)
2. เลือกอุปกรณ์
3. ป้อนรหัส PIN ของบลูทูธ หรือรหัส PIN
บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้น
มีรหัส และกดปุ่ม **<ตกลง> (<OK>)**
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัสตรงกัน
จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

**การส่งข้อมูล
(Send data)**

1. เข้าสู่แอปพลิเคชันหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่
สมุดโทรศัพท์ (Phonebook),
ไฟล์ส่วนตัว (My files), **ปฏิทิน**
(Calendar) หรือ **สมุดบันทึก**
(Memo)
2. เลือกรายการที่คุณต้องการส่ง
3. กดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)**
และเลือก **ส่งผ่าน (Send via)** →
บลูทูธ (Bluetooth)
4. เลือกอุปกรณ์
5. สำหรับ **สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)**
ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการส่ง
6. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN ของ
บลูทูธ และกดปุ่ม **<ตกลง> (<OK>)**

การรับข้อมูล (Receive data)

1. เมื่อมีอุปกรณ์พยายามเข้าถึงเครื่องโทรศัพท์ของคุณ ให้กดปุ่ม **<ตกลง> (<Yes>)** เพื่อยอมรับการเชื่อมต่อ
2. หากจำเป็น ให้กดปุ่ม **<ตกลง> (<Yes>)** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูล

การใช้การ์ดความจำ (Use a memory card)

คุณสามารถใช้การ์ดความจำเพื่อเพิ่มความจุให้กับหน่วยความจำในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การ์ดความจำ (Important memory card information)


- การลบและบันทึกข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้อายุการใช้งานของการ์ดสั้นลง
- ไม่ควรถอดการ์ดออกจากโทรศัพท์หรือปิดโทรศัพท์ ขณะที่กำลังเข้าถึงหรือถ่ายโอนข้อมูล เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย และอาจทำให้การ์ดความจำ หรือโทรศัพท์ได้รับความเสียหายได้
- ไม่ควรให้การ์ดได้รับการกระแทกอย่างรุนแรง

**ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
การ์ดความจำ
(Important
memory card
information) (ต่อ)**

- ไม่ควรใช้มือหรือโลหะจับส่วนปลายของการ์ดความจำ หากการ์ดความจำสกปรก ควรใช้ผ้านุ่มๆ เช็ดออก
- ควรเก็บการ์ดให้ห่างจากเด็กเล็กๆ หรือสัตว์เลี้ยง
- ไม่ควรให้การ์ดอยู่ในบริเวณที่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าสถิต และ/หรือที่มีคลื่นไฟฟ้ารบกวน

**การใส่การ์ดความจำ
(Insert a
memory card)**

1. สอดการ์ดเข้าไปในช่องใส่การ์ดความจำ โดยให้ด้านที่มีฉลากหงายหน้าขึ้น

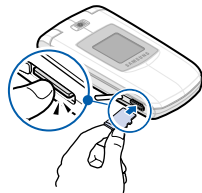

2. ดันจนการ์ดล็อกเข้าที่

**การถอดการ์ดความจำ
ออก (Remove the
memory card)**

1. กดการ์ดความจำเพื่อปลดล็อกออกจากโทรศัพท์
2. ดึงการ์ดออกจากช่องใส่การ์ด

การใช้การ์ด อะแดปเตอร์ (Use a card adapter)

เมื่อใช้การ์ดอะแดปเตอร์ และ USB การ์ดรีดเดอร์/ไรเตอร์ คุณสามารถอ่านข้อมูลในการ์ดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

1. ใส่การ์ดความจำลงในการ์ดอะแดปเตอร์ จากนั้น ใส่อะแดปเตอร์ลงในการ์ดรีดเดอร์/ไรเตอร์
2. เสียบปลั๊กสายเชื่อมต่อ USB ของการ์ดรีดเดอร์/ไรเตอร์เข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์
3. เข้าไปยังดิสก์หน่วยความจำที่เหมาะสม และคัดลอกข้อมูลลงในการ์ด แล้วคัดลอกข้อมูลจากการ์ดความจำอีกที

การป้อนตัวอักษร (Enter text)


โหมด ABC, อักษรไทย, T9, ตัวเลข และสัญลักษณ์

คุณสามารถป้อนตัวอักษรสำหรับการใช้งานบางรายการเช่น ข้อความ, สมุดโทรศัพท์ หรือปฏิทิน โดยใช้ โหมด ABC, โหมด อักษรไทย, โหมด T9, โหมดตัวเลข และโหมดสัญลักษณ์ได้

การเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร (Changing the text input mode)

- กดปุ่มคำสั่งขวา เพื่อเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร หรือ กดปุ่มคำสั่งขวาด้านไว้ และเลือกโหมดที่คุณต้องการ

 : โหมด ABC

 : โหมด T9

 : โหมดตัวเลข

 : โหมดสัญลักษณ์

- กดปุ่ม [#] ด้านไว้เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดตัวเลข
- กดปุ่ม [*] ด้านไว้เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดสัญลักษณ์

การใช้โหมด ABC (Using ABC mode)

กดปุ่มที่เหมาะสมจนกว่าตัวอักษรที่คุณต้องการ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ปุ่ม	ตัวอักษรที่จะแสดงขึ้นตามลำดับ	
	ตัวอักษรแถวบน	ตัวอักษรแถวล่าง
1	. , ? ! 1 - ' @ :	
2	A B C 2 Ä Å Æ	a b c 2 à ä å æ
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ó	m n o 6 ñ ò ó
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ρ
8	T U V 8 Ù Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + () & _ \$

(การเขียนข้อความ SMS ด้วยการถอดรหัสตัวอักษร GSM)

ระบบการทำงานอื่นๆ ของโหมด ABC (Other ABC mode operations)

- หากต้องการป้อนตัวอักษรเดิมสองครั้งติดกัน หรือป้อนตัวอักษรที่ต่างกันแต่อยู่บนปุ่มเดียวกัน ให้รอจนกว่าเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปทางด้านขวาอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม [ขวา] จากนั้นจึงป้อนตัวอักษรตัวต่อไป
- กดปุ่ม [✖] เพื่อเปลี่ยนแถวของตัวอักษร ท่านสามารถใช้ตัวอักษรแบบต่างๆ ได้แก่ ตัวอักษรแถวล่าง หรือตัวอักษรพิมพ์เล็ก (ไม่มีสัญลักษณ์แสดงขึ้น), ตัวอักษรแถวบน หรือตัวพิมพ์ใหญ่ (⬆) และตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (⬆)
- กดปุ่ม [#] เพื่อเว้นวรรค
- ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งในการเลื่อนเคอร์เซอร์
- กดปุ่ม [C] ในการลบตัวอักษรที่ละตัว หรือกดปุ่ม [C] ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหน้าจอ

การใช้โหมดอักษรไทย (Using Thai input mode)

ใช้ปุ่มตัวเลขต่างๆ เพื่อป้อนตัวอักษร

คำแนะนำในการใช้โหมดตัวอักษรไทย (Other Thai input mode operations)

- ตัวบอกตำแหน่งจะเลื่อนไปทางขวา เมื่อกดปุ่มที่แตกต่างกัน หากต้องการป้อนตัวอักษรเดียวกันซ้ำ หรือตัวอักษรที่แตกต่างกันแต่อยู่บนปุ่มเดิม ควรรอให้ตัวบอกตำแหน่งเลื่อนไปทางขวาโดยอัตโนมัติก่อน แล้วจึงเลือกตัวอักษรต่อไป
- ในการลบตัวอักษร กดปุ่ม [C] และกดปุ่ม [C] ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหน้าจอ

การใช้โหมด T9 (Using T9 mode)

โหมด T9 เป็นโหมดที่สามารถคาดเดาตัวอักษรที่จะประกอบเป็นคำที่ต้องการป้อนได้อย่างง่าย ด้วยการกดปุ่มที่น้อยกว่า

การป้อนตัวอักษรในโหมด T9 (Entering a word in T9 mode)

1. กดปุ่ม [2] ถึง [9] เพื่อเริ่มการป้อนคำ กดปุ่มละหนึ่งครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษรแต่ละตัว
ตัวอย่าง: เพียงกดปุ่ม [8] [8] [0] [8] [4] และ [0] เพื่อป้อนคำว่า "สวัสดี" โหมด T9 จะคาดเดาคำที่คุณกำลังพิมพ์ และคำที่แสดงบนหน้าจออาจเปลี่ยนไปในการกดปุ่มแต่ละครั้ง
2. พิมพ์คำให้ครบทั้งคำก่อนแก้ไข หรือลบตัวอักษรใดๆ
3. หากคำที่พิมพ์นั้นถูกต้องแล้ว ให้ไปยังขั้นตอนที่ 4 หรือกดปุ่ม [0] เพื่อแสดงคำที่มีให้เลือกบนปุ่มที่คุณ ตัวอย่าง: คำว่า คง และ กก คำทั้งคู่ใช้วิธีการป้อนตัวอักษรเหมือนกัน คือ [2] [2]
4. กดปุ่ม [#] เพื่อเว้นวรรค และป้อนคำถัดไป

คำแนะนำในการใช้โหมด T9 (Other T9 mode operations)

- กดปุ่ม [1] เพื่อใส่เครื่องหมายจุด หรือเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของแบบอัตโนมัติ
- กดปุ่ม [*] เพื่อเปลี่ยนแถวของตัวอักษร ท่านสามารถใช้ตัวอักษรแบบต่างๆ ได้แก่ ตัวอักษรแถวล่าง หรือตัวอักษรพิมพ์เล็ก (ไม่มีสัญลักษณ์แสดงขึ้น), ตัวอักษรแถวบน หรือ

พิมพ์เล็ก (ไม่มีสัญลักษณ์แสดงขึ้น), ตัวอักษรแถวบน หรือตัวพิมพ์ใหญ่ (↑) และตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด (⬆)

- กดปุ่ม [#] เพื่อเว้นวรรค
- ใช้ปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] ในการเลื่อนเคอร์เซอร์
- กดปุ่ม [C] ในการลบตัวอักษรที่ละตัว หรือกดปุ่ม [C] ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหน้าจอ

การเพิ่มคำใหม่ลงในพจนานุกรม T9 (Adding a new word to the T9 dictionary)

อาจไม่มีคุณสมบัตินี้ในบางภาษา

1. ป้อนคำที่คุณต้องการเพิ่ม
2. กดปุ่ม [0] เพื่อแสดงคำที่มีให้เลือก หากไม่มีคำอื่นให้เลือก คำว่า สะกด (Spell) จะแสดงขึ้นบนบรรทัดล่างสุดของหน้าจอ
3. กดปุ่ม <สะกด> (<Spell>)
4. ป้อนคำที่คุณต้องการโดยใช้โหมด ABC แล้วกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

การใช้โหมดตัวเลข (Using Number mode)

โหมดตัวเลขใช้สำหรับป้อนตัวเลขต่างๆ กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คุณต้องการ

การใช้โหมดสัญลักษณ์ (Using Symbol mode)

โหมดสัญลักษณ์ใช้สำหรับแทรกสัญลักษณ์ต่างๆ

วัตถุประสงค์	กดปุ่ม
เลือกชุดสัญลักษณ์หนึ่งชุด	เลื่อนตำแหน่ง
เลือกสัญลักษณ์	ตัวเลขที่สัมพันธ์กัน
ลบสัญลักษณ์ที่ป้อนไว้	[C]
แทรกสัญลักษณ์	<ตกลง> (<OK>)

การโทร (Call functions)

การใช้งานการโทรขั้นสูง

การโทรออก (Making a call)

1. ในโหมดปกติ ให้กดรหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ



- กดปุ่ม [C] เพื่อลบตัวเลขหลักสุดท้าย หรือกดปุ่ม [C] ค้างไว้ เพื่อลบทั้งหน้าจอ
- กดปุ่ม [*] ค้างไว้ เพื่อเว้นวรรคระหว่างหมายเลข

2. กดปุ่ม []

3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม []

การโทรระหว่างประเทศ (Making an international call)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [0] ค้างไว้ เครื่องหมาย + จะปรากฏขึ้น

2. กดรหัสประเทศ, รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นกดปุ่ม []

การโทรซ้ำหมายเลขล่าสุด (Redialling recent numbers)


1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [] เพื่อแสดงรายการหมายเลขที่โทรออกล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการ และกดปุ่ม []

การโทรออกจากสมุดโทรศัพท์ (Making a call from Phonebook)


เมื่อคุณบันทึกหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท์แล้ว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหล่านั้นโดยเลือกจากสมุดโทรศัพท์ ▶ หน้า 43

คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติการโทรด่วนเพื่อกำหนดหมายเลขที่ใช้เป็นประจำไว้บนปุ่มกดบางปุ่มโดยเฉพาะ ▶ หน้า 47



คุณสามารถหมุนเลขหมายอย่างรวดเร็วจาก SIM card โดยใช้หมายเลขของตำแหน่งที่กำหนดไว้ขณะบันทึก

1. ในโหมดปกติ ป้อนหมายเลขของตำแหน่งสำหรับเลขหมายโทรศัพท์ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม [#]
2. เลื่อนผ่านหมายเลขอื่นๆ เพื่อค้นหาหมายเลข หากจำเป็น
3. กดปุ่ม <โทรออก> (<Dial>) หรือปุ่ม [] เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การรับสาย (Answering a call)


เมื่อคุณได้รับสายโทรเข้า โทรศัพท์จะส่งเสียงและแสดงภาพสายเรียกเข้า กดปุ่ม <ยอมรับ> (<Accept>) หรือปุ่ม [] เพื่อรับสาย

คำแนะนำในการรับสาย (Tips for answering a call)

- หากคุณตั้งค่าเป็น กดปุ่มได้รับสายก็ได้ (Anykey answer) คุณจะสามารถกดปุ่มใดก็ได้เพื่อรับสาย ยกเว้นปุ่ม <ปฏิเสธ> (<Reject>) และปุ่ม [] ▶ หน้า 111
- หากคุณตั้งค่าเป็น เปิดฝารับสายอัตโนมัติ (Active folder) คุณจะสามารถรับสายได้ทันทีเพียงเปิดฝาโทรศัพท์ขึ้น ▶ หน้า 111
- กดปุ่ม <ปฏิเสธ> (<Reject>) หรือปุ่ม [] เพื่อปฏิเสธการรับสาย
- กดปุ่ม [▲/▼] ค้างไว้เพื่อปฏิเสธการรับสาย หรือปิดเสียงเรียกเข้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่า ปุ่มกดระดับเสียง (Volume key) ▶ หน้า 110

การเรียกดูเลขหมายที่ไม่ได้รับสาย (Viewing missed calls)

หากคุณไม่ได้รับสายที่โทรเข้ามา หน้าจอจะแสดงจำนวนสายที่คุณไม่ได้รับให้ทราบ

1. กดปุ่มคำสั่ง <แสดง> (<View>)
2. หากจำเป็น ให้เลื่อนผ่านหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย
3. กดปุ่ม [] เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่คุณต้องการ

การใช้แฮดเซต (Using the headset)

คุณสามารถใช้แฮดเซตเพื่อโทรออก หรือรับสายโดยไม่ต้องถือโทรศัพท์

เชื่อมต่อชุดแฮดเซตเข้ากับช่องเสียบที่อยู่บนด้านขวาของโทรศัพท์ ปุ่มต่างๆ บนชุดหูฟังจะทำงานดังรายการต่อไปนี้:

วัตถุประสงค์	กดปุ่ม
โทรซ้ำหมายเลขล่าสุด	กดปุ่มหนึ่งครั้งจากนั้น กดปุ่มค้างไว้
รับสาย	กดปุ่มค้างไว้
วางสาย	กดปุ่มค้างไว้

การใช้งานอื่นๆ ขณะใช้สาย (Options during a call)

คุณสามารถเข้าสู่การใช้งานต่างๆ ขณะใช้สาย

การปรับระดับเสียงขณะใช้สาย (Adjusting the volume during a call)

ใช้ปุ่ม [▲/▼] เพื่อปรับระดับเสียงหูฟังในขณะใช้สาย


กดปุ่ม [▲] เพื่อเพิ่มระดับเสียง และปุ่ม [▼] เพื่อลดระดับเสียง

การพักสาย/การเรียกสาย (Placing a call on hold/Retrieving)

กดปุ่ม <พักสาย> (<Hold>) เพื่อพักสาย หรือกดปุ่ม <เรียก> (<Retrieve>) เพื่อเรียกสายสนทนากลับมา

การโทรสายที่สอง (Making a second call)


คุณสามารถโทรไปยังอีกสายหนึ่งหากเครือข่ายของคุณรองรับการใช้งานนี้

1. กดปุ่ม <พักสาย> (<Hold>) เพื่อพักสาย
2. โทรสายที่สองด้วยวิธีปกติ
3. กดปุ่ม <สลับ> (<Swap>) เพื่อสลับระหว่างสายทั้งสอง
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก วางสายที่ถูกพัก (End held call) เพื่อวางสายที่พักไว้
5. ในการวางสายปัจจุบัน ให้กดปุ่ม []

การรับสายซ้อน (Answering a second call)



คุณสามารถรับสายที่โทรเข้าขณะกำลังใช้สายอยู่ หากเครือข่ายคุณมีบริการนี้ และคุณได้ตั้งค่าการรับสายซ้อนไว้เป็นที่เรียบร้อย

▶ หน้า 116

1. กดปุ่ม [] เพื่อรับสายที่แทรกเข้ามา โดยสายแรกจะถูกพักอัตโนมัติ
2. กดปุ่ม <สลับ> (<Swap>) เพื่อสลับการสนทนาระหว่าง 2 สาย

การสนทนาผ่านลำโพง (Using the speakerphone feature)

คุณสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อการพูดคุยและรับฟังผ่านทางลำโพงขณะที่อยู่ห่างออกไปจากตัวเครื่องเพียงเล็กน้อย

กดปุ่ม [] และ <ตกลง> (<Yes>) เพื่อให้การสนทนาผ่านลำโพงทำงาน จากนั้น กดปุ่ม [] อีกครั้งเพื่อกลับมาใช้หูฟังในการสนทนา

การใช้ทางเลือกต่างๆ ขณะใช้สาย (Using In-call options)

กดปุ่ม <เลือก> (<Opt.>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกขณะใช้สายที่มีอยู่ต่อไปนี้:

- **เลือกไปยังเฮดเซต/เลือกไปยังเครื่อง (Switch to headset/Switch to phone):** เปลี่ยนสายไปยังเฮดเซตบลูทูธหรือแฮนด์ฟรี หรือกลับสู่เครื่อง ในการใช้ทางเลือกนี้ คุณจะต้องเชื่อมต่อเฮดเซต หรือแฮนด์ฟรีเข้ากับโทรศัพท์เสียก่อน
▶ หน้า 55
- **เปิดลดเสียงรบกวน/ปิดลดเสียงรบกวน (Voice clarity on/Voice clarity off):** คุณสามารถกำจัดสัญญาณรบกวน หรือเพิ่มคุณภาพของเสียง เพื่อให้บุคคลที่คุณสนทนาด้วยนั้นได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน แม้ว่า คุณจะอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังรบกวนก็ตาม
- **ปิดเสียง/เปิดเสียง (Mute/Unmute):** ใช้สำหรับปิดไมโครโฟนของตัวเครื่อง เพื่อไม่ให้คู่สนทนาได้ยินเสียงของคุณ และหากต้องการเปิดไมโครโฟนก็ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง
- **ปิดเสียงปุ่ม/เปิดเสียงปุ่ม (Mute keys/Send keys):** ใช้สำหรับเปิด หรือปิดเสียงปุ่มกด



• หากต้องการติดต่อสื่อสารกับเครื่องตอบรับโทรศัพท์ หรือระบบโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณต้องเลือกเปิดเสียงปุ่ม (Send keys)

- **สมุดโทรศัพท์ (Phonebook):** ใช้สำหรับเข้าสู่รายชื่อ
- **ส่ง DTMF (Send DTMF):** ใช้สำหรับส่งสัญญาณเสียง DTMF (Dual Tone Multi-frequency) หลายเสียงให้เป็นกลุ่มเดียว DTMF คือ เสียงที่ใช้ในเครื่องเพื่อการหมุนโทรออกแบบ tone ซึ่งจะส่งเสียงเวลาคุณกดปุ่มตัวเลข ทางเลือกนี้มีประโยชน์กับการป้อนรหัสหรือหมายเลขบัญชี เวลาที่คุณโทรเข้าระบบตอบรับอัตโนมัติ เช่น การบริการของธนาคาร
- **ข้อความ (Message):** ใช้สำหรับอ่านข้อความเข้า และส่งข้อความใหม่ ▶ หน้า 65
- **ร่วมกัน (Join):** ใช้สำหรับตั้งการประชุมทางโทรศัพท์ โดยการเพิ่มผู้โทรที่พักสายไว้ให้เป็นสายปัจจุบัน คุณสามารถเพิ่มผู้โทรได้สูงสุด 5 คน ต่อหนึ่งการประชุม

- **แยกคู่สาย (Split):** สนทนาแบบส่วนตัวกับหนึ่งในผู้ร่วมการประชุม ขณะที่คนอื่นๆ ยังสามารถแลกเปลี่ยนการสนทนาได้ตามปกติ หลังจากจบการสนทนาแบบส่วนตัว ให้เลือกร่วมกัน (Join) เพื่อกลับสู่การประชุมทางโทรศัพท์ตามเดิม
- **ย้าย (Transfer):** ใช้สำหรับโอนสายที่คุณสนทนาด้วยปัจจุบันให้กับสายที่ถูกพัก เพื่อให้ทั้งสองสายนั้นสามารถคุยกันได้ ในขณะที่คุณจะถูกตัดสายออกไป
- **ยกเลิก (Remove):** ใช้สำหรับตัดสายผู้ร่วมการสนทนาที่เลือกไว้
- **วางสายที่ถูกพัก (End held call):** ใช้สำหรับตัดสายที่ถูกพัก
- **บริการ SIM (SIM service):** ใช้สำหรับเข้าถึงบริการพิเศษต่างๆ เช่น ข่าวสาร, พยากรณ์อากาศ, บันทึกลง และบริการในพื้นที่ต่างๆ ที่มีอยู่ใน SIM card ของคุณ ทางเลือกนี้จะใช้งานได้ หากคุณใช้ SIM card ที่รองรับเมนู SIM AT
- **บันทึกการสนทนา (Conv. record):** ใช้สำหรับบันทึกการสนทนาของคุณ

เมนูการใช้งาน (Menu functions)

รายการทางเลือกเมนูทั้งหมด

บันทึกข้อมูลการใช้ (Call log) (เมนู 1)



ใช้เมนูนี้เพื่อเรียกดูข้อมูลการโทรออก, การรับสาย หรือสายที่ไม่ได้รับ และระยะเวลาการโทร นอกจากนั้นคุณยังสามารถตรวจสอบค่าโทรได้ ถ้า SIM card รองรับการใช้งานนี้ ในการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก **บันทึกข้อมูลการใช้ (Call log)**

เบอร์โทรล่าสุด (Recent contacts) (เมนู 1.1)

เมนูนี้จะแสดงหมายเลขล่าสุดที่โทรออก, ที่รับสาย หรือที่ไม่ได้รับสาย

การเข้าสู่บันทึกข้อมูลการใช้ (Accessing a call log)

1. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกประเภทการโทร

2. กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] เพื่อเลื่อนผ่านรายการการโทร
3. กดปุ่ม [] เพื่อโทรออก หรือกดปุ่ม [] เพื่อแสดงรายละเอียดของการใช้สายหนึ่งสาย

การใช้ทางเลือกในบันทึกข้อมูลการใช้ (Using call log options)

จากรายการการโทร ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **รายละเอียด (Details):** ใช้สำหรับเรียกดูรายละเอียดของการใช้สาย
- **โทร (Call):** ใช้สำหรับโทรออกไปยังหมายเลขที่อยู่ในรายการ
- **เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์ (Add to Phonebook):** ใช้สำหรับบันทึกหมายเลข ลงในสมุดโทรศัพท์
- **ส่งข้อความ (Send message):** ส่งข้อความ SMS หรือข้อความ MMS
- **ลบ (Delete):** ลบข้อมูลการใช้ที่เลือกไว้ หรือลบข้อมูลทั้งหมด
- **รายการปฏิเสธ (Reject list):** ใช้ระบุหมายเลขที่คุณไม่ต้องการรับสาย

- **เพิ่มไปยังรายการปฏิเสธ (Add to reject list):** ใช้สำหรับเพิ่มหมายเลขลงไปในรายการปฏิเสธ
- **แสดงรายละเอียดรายชื่อ (View contact details):** ใช้สำหรับเข้าสู่ข้อมูลของรายชื่อ หากบันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed calls) (เมนู 1.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับเรียกดูหมายเลขล่าสุดที่ไม่ได้รับสาย

เบอร์ที่โทรออก (Dialled calls) (เมนู 1.3)

เมนูนี้ใช้สำหรับเรียกดูหมายเลขล่าสุดที่โทรออก

เบอร์ที่รับสาย (Received calls) (เมนู 1.4)

เมนูนี้ใช้สำหรับเรียกดูหมายเลขล่าสุดที่รับสาย

ลบทั้งหมด (Delete all) (เมนู 1.5)

เมนูนี้ใช้สำหรับลบหมายเลขทั้งหมดที่บันทึกในการโทรแต่ละประเภท

1. กดปุ่ม [**ข**] เพื่อเลือกประเภทการโทรที่จะลบ
2. กดปุ่ม <ลบ> (<Delete>)
3. กดปุ่ม <ตกลง> (<Yes>) เพื่อยืนยันการลบ

เวลาการโทร (Call time) (เมนู 1.6)

เมนูนี้จะแสดงระยะเวลาที่โทรออก และระยะเวลาที่รับสาย เวลาจริงที่ได้รับในใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการระบบของคุณอาจแตกต่างกันไป

- **เวลาโทรล่าสุด (Last call time):** ตรวจสอบระยะเวลาการใช้สายครั้งล่าสุด
- **เวลาโทรออกทั้งหมด (Total sent):** ตรวจสอบระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายเพื่อโทรออก
- **เวลาโทรเข้าทั้งหมด (Total received):** ตรวจสอบระยะเวลาทั้งหมดของการรับสายที่โทรเข้ามา

- **ตั้งเวลาการโทรใหม่ (Reset timers):** ใช้สำหรับรีเซ็ตการตั้งเวลาในการใช้สาย ซึ่งจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน



- รหัสผ่านที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คือ 00000000 คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านนี้ได้ ▶ หน้า 118

ค่าโทร (Call costs) (เมนู 1.7)

บริการเครือข่ายนี้ทำให้คุณสามารถเรียกดูค่าโทรได้ ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ SIM card ของคุณรองรับการใช้งานนี้ และโปรดทราบว่าคุณสมบัตินี้ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อเรียกเก็บค่าบริการแต่อย่างใด

- **ค่าโทรล่าสุด (Last call cost):** ใช้สำหรับตรวจสอบค่าโทรของการใช้สายครั้งล่าสุด
- **ค่าโทรรวม (Total cost):** ตรวจสอบค่าโทรรวมทั้งหมด ถ้าหากค่าโทรรวมนั้นเกินจำนวนที่ตั้งไว้ในทางเลือก **ตั้งค่าโทรสูงสุด (Set max cost)** คุณจะไม่สามารถโทรออกได้จนกว่าจะตั้งค่าเครื่องนับใหม่
- **ค่าโทรสูงสุด (Max cost):** ตรวจสอบค่าโทรสูงสุดที่กำหนดไว้ในทางเลือก **ตั้งค่าโทรสูงสุด (Set max cost)**

- **ตั้งเครื่องนับใหม่ (Reset counters):** ใช้สำหรับรีเซ็ตเครื่องนับค่าโทรใหม่
- **ตั้งค่าโทรสูงสุด (Set max cost):** ใช้สำหรับกำหนดค่าโทรสูงสุดสำหรับการโทรออก
- **ราคา/หน่วย (Price/Unit):** ใช้สำหรับตั้งค่างาเราค่าต่อหน่วย ซึ่งจะใช้เพื่อคำนวณค่าโทรของคุณ

สมุดโทรศัพท์ (Phonebook) (เมนู 2)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ลงใน SIM card และในหน่วยความจำโทรศัพท์ แม้ว่าลักษณะของ SIM card กับหน่วยความจำในเครื่องจะแตกต่างกัน แต่โดยหน้าที่แล้วจะถูกเรียกเหมือนกันว่า สมุดโทรศัพท์

ในการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก **สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)**



รายชื่อ (Contact list) (เมนู 2.1)

เมนูนี้ใช้สำหรับค้นหารายชื่อที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์



- คุณสามารถเข้าถึงเมนูนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยกดปุ่ม <รายชื่อ> (<Contacts>) ในโหมดปกติ

การค้นหารายชื่อ (Finding a contact)

1. ป้อนตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
2. เลือกชื่อที่คุณต้องการจากรายชื่อ
3. เลื่อนไปยังหมายเลข และกดปุ่ม [] เพื่อโทรออก หรือกดปุ่ม [] เพื่อแก้ไขข้อมูลรายชื่อ

การใช้ทางเลือกต่างๆ สำหรับสมุดโทรศัพท์ (Using Phonebook options)

ขณะเรียกดูรายละเอียดของรายชื่อ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **แก้ไข (Edit):** ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลรายชื่อ
- **ส่งข้อความ (Send message):** ใช้สำหรับส่งข้อความ SMS หรือข้อความ MMS ไปยังหมายเลขที่เลือกไว้ หรือส่งข้อความ MMS หรืออีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสที่เลือกไว้
- **คัดลอก (Copy):** ใช้สำหรับคัดลอกหมายเลขลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์, ลงใน SIM card หรือในรายชื่อ FDN

- **คัดลอกไปยังเครื่อง (Copy to phone):** ใช้สำหรับคัดลอกอีเมลแอดเดรสพร้อมชื่อลงในรายชื่อใหม่
- **ส่งผ่าน (Send via):** ใช้สำหรับส่งข้อมูลรายชื่อผ่านทางข้อความ SMS, MMS, อีเมล หรือบลูทูธ
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบรายชื่อที่เลือกไว้
- **พิมพ์ผ่านบลูทูธ (Print via Bluetooth):** ใช้สำหรับพิมพ์ข้อมูลรายชื่อโดยการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพริ้นท์เตอร์ผ่านบลูทูธ ซึ่งพริ้นท์เตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานกับโทรศัพท์เครื่องนี้ได้
- **ทำเป็นเบอร์พื้นฐาน (Mark as default number):** ใช้สำหรับกำหนดหมายเลขที่เลือกไว้ให้เป็นหมายเลขพื้นฐานสำหรับรายชื่อ

รายชื่อ FDN (FDN contacts) (เมนู 2.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับสร้างรายชื่อที่จะใช้ในโหมด FDN (Fixed Dialling Number) ซึ่งเป็นโหมดที่อนุญาตให้คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น หาก SIM card ของคุณรองรับการใช้งานนี้

คุณสามารถเปิดโหมดนี้ได้จากเมนู **โหมด FDN (FDN mode)**
▶ หน้า 119

การเพิ่มรายชื่อ (Adding a contact)

1. จากหน้าจอรายชื่อ FDN ให้กดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** และเลือก **เพิ่ม (Add)**
2. ป้อนรหัส PIN2 ของคุณที่มาพร้อมกับ SIM card และกดปุ่ม **<ตกลง> (<OK>)**
3. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ:
 - **ชื่อ (Name):** กำหนดชื่อ
 - **หมายเลขโทรศัพท์ (Phone number):** ใส่หมายเลขโทรศัพท์
 - **สถานที่ (Location):** สถานที่ของหมายเลขโทรศัพท์นั้น
4. กดปุ่ม **<บันทึก> (<Save>)** เพื่อบันทึกรายชื่อ

การใช้ทางเลือกต่างๆ สำหรับรายชื่อ (Using contact options)

คุณสามารถเข้าสู่ทางเลือกต่างๆ สำหรับรายชื่อ โดยการกดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** ในรายการ FDN

สร้างรายชื่อ (Create contact) (เมนู 2.3)

เมนูนี้ใช้สำหรับเพิ่มรายชื่อใหม่ ลงในสมุดโทรศัพท์

การบันทึกรายชื่อลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์ (Storing a contact to the phone's memory)

1. เลือก **เครื่อง (Phone)**
2. เปลี่ยนการตั้งค่าหรือป้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ:
 - **ชื่อ/นามสกุล (First name/Last name):** ใช้สำหรับกำหนดชื่อ
 - **มือถือ/บ้าน/ที่ทำงาน/แฟกซ์/อื่นๆ (Mobile/Home/Office/Fax/Other):** ใส่หมายเลขโทรศัพท์ลงในทุกประเภทของหมายเลข คุณยังสามารถเปลี่ยนชนิดของหมายเลขสำหรับรายชื่อให้เป็นค่าพื้นฐาน โดยการกดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** และเลือก **เปลี่ยนชนิด (Change type)** หรือ **ทำเป็นเบอร์พื้นฐาน (Mark as default number)**
 - **อีเมล (Email):** ใช้สำหรับกำหนดอีเมลแอดเดรส

☒ ท่านสามารถกำหนดชื่อโดเมนเนม และใช้ชื่อเหล่านี้ได้ โดยการกดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** และเลือก **ที่อยู่ร่วม (Common address)**

- **กราฟฟิก ID (Graphic ID):** ใช้สำหรับกำหนดภาพแสดงผู้โทรเข้า เพื่อเตือนคุณให้ทราบว่าใครเป็นผู้โทรเข้ามา โทรศัพท์อาจแสดงภาพผู้โทรเข้าด้วยภาพนิ่ง ขึ้นอยู่กับรูปแบบของเสียงเรียกเข้า
- **การเตือน (Alert):** ใช้สำหรับกำหนดเสียงเรียกเข้า เพื่อเตือนคุณให้ทราบว่าใครเป็นผู้โทรเข้ามา

☒ การตั้งค่าที่กำหนดไว้ใน **กราฟฟิก ID (Graphic ID)** และ **การเตือน (Alert)** สามารถใช้ได้เฉพาะกับการตั้งค่ากลุ่ม

- **กลุ่ม (Group):** ใช้สำหรับกำหนดหมายเลขให้กับกลุ่มผู้โทร
 - **บันทึก (Notes):** ใช้สำหรับเพิ่มการบันทึกเกี่ยวกับบุคคล
3. กดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** และเลือก **<บันทึก> (<Save>)** เพื่อบันทึกรายชื่อ

การบันทึกรายชื่อลงใน SIM card (Storing a contact to the SIM card)

1. เลือก **SIM** → **ใหม่ (New)**
2. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ:
 - **ชื่อ (Name):** กำหนดชื่อ
 - **หมายเลขโทรศัพท์ (Phone number):** ใส่หมายเลขโทรศัพท์
 - **สถานที่ (Location):** กำหนดสถานที่ของหมายเลขโทรศัพท์



ในการกำหนดภาพแสดงผู้โทรเข้า, เสียงเรียกเข้า หรือกลุ่มคุณจำเป็นต้องบันทึกรายชื่อไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ก่อน

3. กดปุ่ม **<บันทึก> (<Save>)** เพื่อบันทึกรายชื่อ

กลุ่ม (Group) (เมนู 2.4)

เมนูนี้ใช้สำหรับจัดรายชื่อที่มีอยู่ลงในกลุ่มผู้โทร

การเพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มผู้โทร (Adding members to a caller group)

1. เลือกกลุ่ม

2. กดปุ่ม **<เพิ่ม> (<Add>)**
3. กดปุ่ม [**⌵**] เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการ
4. กดปุ่ม **<เพิ่ม> (<Add>)**

การจัดการกลุ่มผู้โทร (Managing caller groups)

ในขณะที่เรียกดูรายชื่อกลุ่ม ให้กดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **แสดง (View):** แสดงรายชื่อสมาชิกของกลุ่มที่เลือกไว้
- **เพิ่ม (Add):** ใช้สำหรับเพิ่มกลุ่มใหม่
- **แก้ไข (Edit):** ใช้สำหรับเปลี่ยนรายละเอียดของกลุ่มที่เลือกไว้
- **ส่งข้อความ (Send message):** ส่งข้อความ SMS, MMS หรืออีเมลไปยังสมาชิกของกลุ่มที่คุณต้องการ
- **ลบ (Delete):** ลบกลุ่มที่เลือกไว้ แต่สมาชิกของกลุ่มจะไม่ถูกลบออกจากสมุดโทรศัพท์

โทรด่วน (Speed dial) (เมนู 2.5)

เมนูนี้ใช้สำหรับกำหนดหมายเลขโทรด่วน (หมายเลข 2 ถึง 9) สำหรับ 8 หมายเลขที่คุณโทรบ่อยที่สุด

การกำหนดหมายเลขโทรด่วน (Assigning speed dial numbers)

1. เลือกตำแหน่งปุ่มจาก 2 ถึง 9 ส่วนปุ่ม 1 ถูกสำรองไว้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียง
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก เพิ่ม (Add) → รายชื่อ (Contact) หรือ รายชื่อ FDN (FDN contact)
3. เลือกชื่อที่คุณต้องการจากรายชื่อ
4. เลือกหมายเลข หากชื่อนั้นมีมากกว่าหนึ่งหมายเลข

การจัดการหมายเลขโทรด่วน (Managing speed dial entries)

จากหน้าจอโทรด่วน ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เพิ่ม (Add):** กำหนดหมายเลขไปยังปุ่มที่ยังไม่ได้กำหนดให้กับหมายเลขใดมาก่อน ท่านสามารถเลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์หรือรายชื่อ FDN

- **แสดง (View):** ใช้สำหรับตรวจสอบชื่อและหมายเลขที่กำหนดไว้บนปุ่ม
- **เปลี่ยน (Change):** ใช้สำหรับกำหนดหมายเลขใหม่ให้กับปุ่มเดิม
- **ยกเลิก (Remove):** ใช้สำหรับลบการตั้งค่าโทรด่วนสำหรับปุ่ม

การโทรไปยังหมายเลขโทรด่วน (Dialling speed dial numbers)

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มที่เหมาะสมค้างไว้

นามบัตรส่วนตัว (My namecard) (เมนู 2.6)

เมนูนี้ใช้สำหรับสร้างนามบัตร และส่งไปยังบุคคลอื่น

การบันทึกนามบัตรของคุณ (Saving your name card)

การสร้างนามบัตรนั้น ใช้วิธีการเดียวกันกับการบันทึกหมายเลขลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ► หน้า 45

การใช้ทางเลือกสำหรับนามบัตร (Using name card options)

หลังจากบันทึกนามบัตรของคุณแล้ว ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **แก้ไข (Edit):** ใช้สำหรับแก้ไขนามบัตร
- **ส่งผ่าน (Send via):** ส่งนามบัตรผ่านทางข้อความ SMS, MMS อีเมล หรือ บลูทูธ
- **แลกเปลี่ยนนามบัตรกับ (Exchange namecard):** ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนนามบัตรกับบุคคลอื่นผ่านทางบลูทูธ
- **ยกเลิก (Remove):** ใช้สำหรับลบนามบัตร
- **พิมพ์ผ่านบลูทูธ (Print via Bluetooth):** ใช้สำหรับพิมพ์นามบัตรโดยการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพรี้นท์เตอร์ ซึ่งพรี้นท์เตอร์บางเครื่อง อาจไม่สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์เครื่องนี้

หมายเลขผู้ใช้ (Own number) (เมนู 2.7)

คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หรือเพื่อกำหนดชื่อลงในแต่ละหมายเลข การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในที่นี้ไม่มีผลต่อหมายเลขสมัครใช้งานบน SIM card ของท่าน

การจัดการ (Management) (เมนู 2.8)

เมนูนี้ ใช้สำหรับจัดการรายชื่อที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์

- **การบันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง (Save new contacts to):** เลือกตำแหน่งหน่วยความจำพื้นฐานสำหรับบันทึกรายชื่อ หากคุณเลือก **ถามก่อนทุกครั้ง (Always ask)** โทรศัพท์จะเตือนคุณให้เลือกตำแหน่งหน่วยความจำทุกครั้งที่คุณบันทึกหมายเลขใหม่
- **คัดลอกทั้งหมด (Copy all):** คัดลอกรายชื่อทั้งหมดที่บันทึกไว้ใน SIM card ไปยังหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือคัดลอกรายชื่อจากหน่วยความจำในโทรศัพท์ไปยังการ์ด
- **แสดงรายการโดย (List by):** ใช้สำหรับเรียงลำดับรายชื่อตามชื่อ หรือนามสกุล
- **ลบทั้งหมด (Delete all):** ลบรายชื่อทั้งหมดออกจากหน่วยความจำของโทรศัพท์, SIM card ของคุณ หรือรายชื่อ FDN
- **ค้นหาจากอักษรตัวแรก (Search by initials):** ใช้สำหรับค้นหารายชื่อโดยใช้ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ และนามสกุลที่อยู่ในรายชื่อ

- สถานะความจำ (Memory status): ใช้สำหรับแสดงหมายเลขของรายชื่อที่คุณได้บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์

หมายเลขศูนย์บริการ (Service number) (เมนู 2.9)

ใช้เมนูนี้เพื่อแสดงรายการของหมายเลขศูนย์บริการ (SDN) ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่ายหมายเลข ซึ่งประกอบไปด้วยหมายเลขฉุกเฉิน และหมายเลขสำหรับบริการสอบถาม คุณจะสามารถใช้เมนูนี้ได้ หาก SIM card รองรับหมายเลข SDN

1. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการ
2. กดปุ่ม <โทรออก> (<Dial>) หรือปุ่ม []

แอปพลิเคชัน (Applications) (เมนู 3)

เมนูนี้ใช้สำหรับเล่นเกมสัจจา, เล่นไฟล์เพลง หรือปรับแต่งรูปถ่าย หากต้องการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก แอปพลิเคชัน (Applications)

เครื่องเล่นเพลง (Music Player) (เมนู 3.1)

เมนูนี้ใช้สำหรับฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ โดยก่อนอื่นคุณจำเป็นต้องบันทึกไฟล์เพลงลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หากต้องการเพลิตเพลินไปกับเสียงเพลงที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้บลูทูธสเตอริโอเฮดเซ็ทซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม



เฮดเซ็ทแบบทั่วไป และบลูทูธโมโนเฮดเซ็ท ไม่สามารถใช้กับเครื่องเล่นเพลงได้

การดาวน์โหลดหรือการรับไฟล์เพลง (Downloading or receiving music files)

คุณสามารถใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อบันทึกไฟล์เพลงลงในโทรศัพท์ของคุณเอง:

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ► หน้า 61
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Samsung PC Studio ► ดูคู่มือการใช้โปรแกรม Samsung PC Studio
- รับผ่านบลูทูธ ► หน้า 55
- คัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ แล้วจึงใส่การ์ดความจำลงในโทรศัพท์ ► หน้า 29

การสร้างรายการเพลง (Creating a play list)

เพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง เพื่อให้สามารถเล่นเพลงที่ชื่นชอบจากโทรศัพท์ของคุณได้

1. จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง ให้กดปุ่ม **<ทางเลือก>** (**<Options>**) และเลือก **เพิ่มเพลงจาก (Add music from)** → **เครื่อง (Phone)** หรือ **การ์ดความจำ (Memory card)**
2. กดปุ่ม [**⏏**] เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม **<เพิ่ม>** (**<Add>**)

การเล่นไฟล์เพลง (Playing music files)

1. จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง ให้กดปุ่ม **<ทางเลือก>** (**<Options>**) และเลือก **เล่นผ่าน (Play via)**
2. เลือก **เครื่อง (Phone)** เพื่อใช้ลำโพงของโทรศัพท์ เลือก **บลูทูธสเตอริโอเฮดเซต (Bluetooth stereo headset)** เพื่อใช้ บลูทูธสเตอริโอเฮดเซต จากนั้นค้นหาและเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเฮดเซต

ระหว่างการเล่นเพลง คุณสามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

ปุ่มกด	หน้าที่
⏏	หยุดเล่นชั่วคราว หรือกลับสู่การเล่นเพลงอีกครั้ง
ซ้าย	กลับสู่ไฟล์ที่ผ่านมา หรือเลื่อนถอยหลังไปยังไฟล์ที่ต้องการเมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้
ขวา	ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป หรือเลื่อนไปยังไฟล์ที่อยู่ข้างหน้า เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้
ขึ้น	เปิดรายการเพลงปัจจุบัน
ลง	หยุดการเล่นเพลง
▲/▼	ปรับระดับเสียง
1	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ
2	เปลี่ยนการแสดงผลภาพเคลื่อนไหว
3	กำหนดให้เครื่องเล่นเพลงสามารถเล่นเพลงตามการสุ่ม

การใช้ทางเลือกสำหรับเครื่องเล่นเพลง (Using music player options)

จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **เล่นผ่าน (Play via):** เล่นไฟล์ที่เลือกไว้ผ่านทางลำโพงของโทรศัพท์ หรือบลูทูธสเตอริโอเฮดเซต
- **แสดง/พัก (Play/Pause):** เริ่มหรือหยุดการเล่นเพลงชั่วคราว
- **โอนไปยังบลูทูธสเตอริโอเฮดเซต/โอนไปยังเครื่อง (Transfer to Bluetooth stereo headset/Transfer to phone):** ส่งสัญญาณเสียงออกจากบลูทูธสเตอริโอเฮดเซต หรือลำโพงของโทรศัพท์
- **เปิดรายการเพลง (Open playlist):** เข้าสู่รายการเพลงปัจจุบันหรือรายการเพลงทั้งหมด
- **ยกเลิกจากรายการเพลง (Remove from playlist):** ยกเลิกไฟล์ที่เลือกไว้จากรายการเพลง
- **ส่งผ่าน (Send via):** ส่งไฟล์ผ่านทางอีเมล หรือบลูทูธ
- **ตั้งเป็น (Set as):** ตั้งค่าไฟล์สำหรับใช้เป็นเสียงเรียกเข้าของคุณ, เสียงเรียกเข้าสำหรับรายชื่อที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์ หรือเสียงเรียกสำหรับการตั้งเวลาเตือน

- **การตั้งค่า (Settings):** เปลี่ยนการตั้งค่าเดิมสำหรับการเล่นไฟล์เพลง
- **โหมดเล่นซ้ำ (Repeat mode):** เลือกโหมดเล่นซ้ำ
- **สับเปลี่ยน (Shuffle):** เลือกเครื่องเล่นเพื่อเล่นเพลงแบบสุ่ม
- **การแสดงผลภาพ (Visualisation):** เปลี่ยนการแสดงผลแอนิเมชัน
- **ระดับเสียง (Volume):** เลือกระดับเสียง
- **รายละเอียด (Details):** ใช้สำหรับเข้าสู่รายละเอียดของไฟล์
- **ทางลัด (Shortcuts):** ใช้สำหรับแสดงฟังก์ชันของปุ่มที่คุณใช้ระหว่างการเล่นเพลง

การเข้าสู่รายการเพลง (Accessing the play list)

จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง ให้กดปุ่ม [ขึ้น] กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เล่นผ่าน (Play via):** เล่นไฟล์เพลงที่เลือกไว้ผ่านทางลำโพงของโทรศัพท์ หรือบลูทูธสเตอริโอเฮดเซต
- **เพิ่มเพลงจาก (Add music from):** เพิ่มไฟล์ลงในรายการเพลง

- ย้ายแทร็กในรายการเพลง (Move track in playlist): ย้ายไฟล์ที่เลือกไว้ไปยังตำแหน่งอื่นในรายการเพลง
- ไปยังรายการเพลงทั้งหมด (Go to all playlists): เข้าสู่รายการเพลงทั้งหมด
- ย้ายไปยัง (Move to): ย้ายไฟล์ที่เลือกไว้ไปยังรายการเพลงอื่น
- คัดลอกไปยัง (Copy to): คัดลอกไฟล์ที่เลือกไว้ไปยังรายการเพลงอื่น
- ยกเลิก (Remove): ยกเลิกไฟล์ที่เลือกไว้ หรือไฟล์ทั้งหมดจากรายการเพลง

เครื่องบันทึกเสียง (Voice recorder) (เมนู 3.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับบันทึกเสียง ซึ่งคุณสามารถบันทึกเสียงได้ยาวนานสูงสุดหนึ่งชั่วโมง

การบันทึกเสียง (Recording a voice memo)

1. กดปุ่ม [**z**] เพื่อเริ่มการบันทึก
2. พุดลงในไมโครโฟน กดปุ่ม [**z**] เพื่อหยุดการบันทึกเสียงชั่วคราว หรือกลับสู่การบันทึกเสียง

3. เมื่อบันทึกเสียงเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) หรือ [ลง] เสียงที่บันทึกไว้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม [**z**] เพื่อฟังเสียงที่บันทึกไว้ หรือกดปุ่ม [ขึ้น] เพื่อบันทึกเสียงเพิ่มเติม

การเล่นเสียงที่บันทึก (Playing a voice memo)

1. จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก ไปยังเสียงบันทึกส่วนตัว (Go to my voice clips)
2. เลือกเสียงที่บันทึกไว้ จากนั้นเครื่องจะเริ่มเล่นเสียงที่คุณเลือกระหว่างเปิดฟังเสียง คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

ปุ่มกด	หน้าที่
z	หยุดเล่นชั่วคราว หรือกลับสู่การเล่นเพลงอีกครั้ง
ซ้าย	กลับสู่ไฟล์ที่ผ่านๆ มา
ขวา	ข้ามไปยังไฟล์ที่อยู่ข้างหน้า
ลง	หยุดการเล่นเสียงบันทึก
▲/▼	ปรับระดับเสียง

การใช้ทางเลือกต่างๆ สำหรับเครื่องบันทึกเสียง (Using voice recorder options)

จากหน้าจอเครื่องบันทึกเสียง ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **บันทึกเสียง (Record):** ใช้สำหรับบันทึกเสียงใหม่
- **ไปยังเสียงบันทึกส่วนตัว (Go to my voice clips):** ใช้สำหรับเข้าสู่รายการของเสียงบันทึก
- **การตั้งค่า (Settings):** ใช้สำหรับจัดรูปแบบการตั้งค่าพื้นฐานให้กับเครื่องบันทึกเสียง

เวลาการบันทึก (Recording time): ใช้สำหรับเลือกระยะเวลาในการบันทึกเสียง

- **จำกัดสำหรับ MMS (Limit for multimedia messages):** คุณสามารถบันทึกเสียงสำหรับเพิ่มลงในข้อความ MMS
- **จำกัดสำหรับอีเมล (Limit for email):** คุณสามารถบันทึกเสียงสำหรับเพิ่มลงในอีเมล
- **1 ชั่วโมง (1 hour):** คุณสามารถบันทึกเสียงได้นานสูงสุด 1 ชั่วโมง

ระดับเสียง (Volume): ใช้สำหรับเลือกระดับเสียง

ชื่อพื้นฐาน (Default name): ใช้สำหรับเปลี่ยนคำนำหน้าเดิมของชื่อไฟล์เสียง

การแสดงผลภาพ (Visualisation): ใช้สำหรับเปลี่ยนการแสดงผลแอนิเมชัน

การปรับแต่งรูปภาพ (Image editor) (เมนู 3.3)

เมนูนี้ใช้สำหรับปรับแต่งรูปภาพของคุณโดยใช้เครื่องมือสำหรับปรับแต่งภาพที่หลากหลาย

การใช้เอฟเฟ็กต์ (Applying an effect)

1. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **รูปภาพใหม่ (New image)** → **เปิด (Open)** หรือ **ถ่ายรูป (Take photo)**
2. เลือกรูปถ่ายหรือถ่ายรูปใหม่
3. กดปุ่ม <โหลด> (<Load>) หรือกดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก <โหลด> (<Load>)
4. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **เอฟเฟ็กต์ (Effects)** → เลือกเอฟเฟ็กต์

5. กดปุ่ม <ทำ> (<Done>)
6. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก บันทึกเป็น (Save as)
7. กดปุ่ม <ตกลง> (<Yes>)
8. ป้อนชื่อไฟล์ใหม่ และกดปุ่ม [**i**]

การเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับภาพ (Adding visual features)

คุณสามารถตกแต่งรูปภาพด้วยการใส่กรอบ หรือเพิ่มรูปภาพ

1. เลือกรูปถ่าย หรือถ่ายรูปใหม่
2. กดปุ่ม <โหลด> (<Load>) หรือกดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก โหลด (Load)
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก ใส่ (Insert) → เลือกคุณสมบัติที่ต้องการ
 - เฟรม (Frame): ใช้สำหรับใส่กรอบตกแต่งภาพ
 - คลิปอาร์ต (Clip Art): ใช้สำหรับเพิ่มรูปภาพ
 - อีโมติคอน (Emoticon): ใช้สำหรับเพิ่มอีโมติคอน ซึ่งเป็นรูปภาพแสดงอารมณ์
4. เลือกรายการ

5. ปรับตำแหน่งของสิ่งที่แทรกเข้าไป และกดปุ่ม <ทำ> (<Done>)
6. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก บันทึกเป็น (save as)
7. กดปุ่ม <ตกลง> (<Yes>)
8. ป้อนชื่อไฟล์ใหม่ และกดปุ่ม [**i**]

เครื่องช่วยตัดสินใจ (Decision maker) (เมนู 3.4)

คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เมื่อไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรในบางสถานการณ์

การเพิ่มประเภทการตัดสินใจ (Adding a decision category)

1. กดปุ่ม <สร้างใหม่> (<Create>) เพื่อสร้างประเภทของการตัดสินใจขึ้นมาใหม่
2. ป้อนชื่อสำหรับประเภทนั้น และกดปุ่ม [ลง]
3. เลือกจำนวนของทางเลือกที่คุณต้องการ และกดปุ่ม [ลง]
4. ป้อนรายละเอียดสำหรับแต่ละทางเลือก และกดปุ่ม [**i**]

การตัดสินใจ (Making a decision)

1. จากหน้าจอเครื่องช่วยตัดสินใจ ให้คุณเลือกการตัดสินใจหนึ่งประเภท
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก ลอง (Try) เพื่อเลือกการตัดสินใจที่อยู่ในประเภทนั้น
3. เครื่องจะแสดงผลการตัดสินใจของคุณ
4. หากยังไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก ลองใหม่ (Retry)
หากต้องการดูสถิติผลลัพธ์การตัดสินใจของท่าน ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก แสดงสถิติ (View statistics)

การใช้ทางเลือกต่างๆ สำหรับประเภทของการตัดสินใจ (Using decision category options)

จากหน้าจอเครื่องช่วยตัดสินใจ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก (Select):** ใช้สำหรับเข้าสู่ประเภทการตัดสินใจที่เลือกไว้
- **สร้างใหม่ (Create):** ใช้สำหรับเพิ่มประเภทใหม่
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบประเภทที่เลือกไว้ หรือลบทุกประเภท

บลูทูธ (Bluetooth) (เมนู 3.5)

เมื่อใช้บลูทูธ คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นแบบไร้สาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์เหล่านั้น, สนทนาโดยใช้แฮนด์ฟรี หรือควบคุมโทรศัพท์ในระยะทางได้

เทคโนโลยีบลูทูธใช้การเชื่อมต่อไร้สายอย่างอิสระ ระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้งานบลูทูธได้ ภายในระยะ 10 เมตร และเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ทำการสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ จึงไม่จำเป็นต้องใช้สายเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกัน



- หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ ระยะทางการใช้งานอาจสั้นลง
- ขอแนะนำว่าเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ห้ามใช้งานบลูทูธพร้อมๆ กับการใช้งานมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องบันทึกเสียง, กล้องถ่ายรูป และเครื่องเล่นเพลง เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบและยอมรับโดย SIG อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ของคุณได้

การตั้งค่าสำหรับการใช้งานบลูทูธ (Setting up the Bluetooth feature)

เมนู **บลูทูธ (Bluetooth)** มีทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้:








- **การทำงาน (Activation):** ใช้สำหรับเปิดใช้งาน หรือยกเลิกการใช้งานบลูทูธ
- **อุปกรณ์ส่วนตัว (My devices):** ใช้สำหรับค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่เชื่อมต่อได้
- **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว (My phone's visibility):** อนุญาตให้อุปกรณ์บลูทูธอื่นเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ
- **ชื่อของเครื่องส่วนตัว (My phone's name):** กำหนดชื่ออุปกรณ์บลูทูธให้กับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งจะแสดงขึ้นบนอุปกรณ์อื่น
- **โหมดป้องกัน (Secure mode):** ใช้สำหรับกำหนดว่าจะให้โทรศัพท์สอบถามการยืนยันของคุณ หรือไม่ เมื่อมีอุปกรณ์อื่นพยายามเข้าถึงข้อมูลของคุณเอง
- **บริการบลูทูธ (Bluetooth services):** ใช้สำหรับแสดงบริการบลูทูธที่มีอยู่

การค้นหาและการจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ (Searching for and pairing with a Bluetooth device)

1. จากเมนู **บลูทูธ (Bluetooth)** ให้เลือก **อุปกรณ์ส่วนตัว (My devices)**

2. เลือก **ค้นหาอุปกรณ์ใหม่ (Search new device)**

หลังจากทำการค้นหา รายชื่อของอุปกรณ์ที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้จะแสดงขึ้น สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้สำหรับแสดงถึงประเภทของอุปกรณ์:

-  สเตอริโอเฮดเซต
-  โมโนเฮดเซตหรือแฮนด์ฟรีติดรถยนต์
-  โทรศัพท์มือถือ
-  คอมพิวเตอร์
-  PDA
-  อุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก
-  เครื่องพริ้นเตอร์

สีต่างๆ ของสัญลักษณ์ใช้สำหรับแสดงสถานะอุปกรณ์:

- สีเทา แสดงอุปกรณ์ที่ไม่ได้จับคู่ไว้
- สีฟ้า แสดงอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่

- สีส้ม แสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับโทรศัพท์ของคุณในขณะนี้

3. เลือกอุปกรณ์

4. ป้อนรหัส PIN ของบลูทูธ และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>) รหัสนี้จะใช้เพียงครั้งเดียว และคุณไม่จำเป็นต้องจำรหัสนี้ เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัสเดียวกัน การจับคู่ถือว่าเสร็จสิ้นลง



- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะเฮดเซต หรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรีติดรถยนต์ อาจมีรหัส PIN บลูทูธที่กำหนดไว้ตายตัว เช่น 0000 หากมีอุปกรณ์เช่นนี้ คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสด้วย

การใช้ทางเลือกสำหรับอุปกรณ์ (Using device options)

จากรายการของอุปกรณ์ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ติดต่อ (Connect):** ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเฮดเซตหรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรีติดรถยนต์
- **เลิกติดต่อ (Disconnect):** ใช้สำหรับยุติการติดต่อกับอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อกันอยู่ในขณะนี้

- **อ่านไฟล์ (Browse files):** ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลจากอุปกรณ์อื่น และอิมพอร์ตข้อมูลเข้ามาในโทรศัพท์ของคุณโดยตรง
- **รายการบริการ (Service list):** ใช้สำหรับเข้าสู่รายการบริการบลูทูธของอุปกรณ์
- **เปลี่ยนชื่อ (Rename):** ใช้สำหรับเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่ถูกจับคู่ไว้
- **อนุญาตอุปกรณ์/ไม่อนุญาตอุปกรณ์ (Authorise device/Unauthorise device):** ใช้สำหรับกำหนดว่าจะให้โทรศัพท์สอบถามการอนุญาตจากคุณหรือไม่ เมื่อมีอุปกรณ์อื่นพยายามเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์ของคุณ
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับยกเลิกอุปกรณ์ที่เลือกไว้ หรือลบอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในรายการ

การส่งข้อมูลผ่านบลูทูธ (Sending data via Bluetooth)

1. เปิดการใช้งานบลูทูธ
2. เลือกแอปพลิเคชันที่บันทึกการที่คุณต้องการส่งเอาไว้

- กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก
ส่งผ่าน (Send via) → บลูทูธ (Bluetooth)
- เลือกอุปกรณ์
- หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN บลูทูธ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการจับคู่ และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

การรับข้อมูลผ่านบลูทูธ (Receiving data via Bluetooth)

ในการรับข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานบลูทูธของโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

- หากอุปกรณ์บลูทูธที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ส่งข้อมูลมายังโทรศัพท์ของคุณ ให้กดปุ่ม <ตกลง> (<Yes>) เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์อื่นเข้าถึงเครื่องของท่าน
- กดปุ่ม <ตกลง> (<Yes>) เพื่อรับข้อมูล

Java iWorld (Java world) (เมนู 3.6)

ใช้เมนูนี้เพื่อเข้าสู่เกมส์จาวาที่มีอยู่ในเครื่อง และดาวน์โหลดจาวาแอปพลิเคชัน

การเล่นเกมส์ (Playing a game)

เลือกเกมส์ที่มีให้เลือกในรายการ และทำตามกติกาบนหน้าจอ ขั้นตอนในการเล่นเกมส์จะแตกต่างกันไปในแต่ละเกมส์

การใช้ทางเลือกของจาวาแอปพลิเคชัน (Using Java application options)

จากรายการแอปพลิเคชัน ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- เริ่ม (Start):** เริ่มเล่นแอปพลิเคชันที่เลือกไว้
- ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบแอปพลิเคชันที่เลือกไว้
- รายละเอียด (Details):** ใช้สำหรับเข้าไปดูรายละเอียดของแอปพลิเคชัน
- การอนุญาต (Permissions):** ใช้สำหรับตั้งค่าการอนุญาตในการคิดค่าบริการเสริมต่างๆ ของคุณ เช่นการใช้เครือข่ายและข้อความ SMS
- ล็อก/ปลดล็อก (Lock/Unlock):** ใช้สำหรับล็อกแอปพลิเคชันเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกลบ หรือปลดล็อกแอปพลิเคชันที่ล็อกไว้
- อัปเกรด (Upgrade):** ใช้สำหรับอัปเกรดแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด ยกเว้นเกมส์ที่มีอยู่ในเครื่อง

- **ส่งข้อมูลผ่านข้อความ (Send information via text message):** ใช้สำหรับส่ง URL ที่มีแอปพลิเคชันผ่านทางข้อความ SMS ยกเว้นเกมส์จาวาที่มีอยู่ในเครื่อง
- **สถานะความจำ (Memory status):** ใช้สำหรับเข้าสู่ข้อมูลหน่วยความจำของแอปพลิเคชัน
- **การตั้งค่าเครือข่าย (Network settings):** จัดรูปแบบรายการการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการระบบเครือข่าย ซึ่งคุณสามารถใช้ทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้:
APN: ป้อนชื่อตำแหน่งการเข้าถึงของ network gateway
ล็อกอิน (Login ID): ใช้สำหรับป้อน ID ของผู้ใช้
รหัสผ่าน (Password): ใช้สำหรับป้อนรหัสผ่าน
Proxy: ใช้สำหรับกำหนดว่าจะให้โทรศัพท์ใช้ proxy เซิร์ฟเวอร์ในการเข้าสู่ระบบเว็บหรือไม่
การตั้งค่า Proxy (Proxy settings): ใช้สำหรับจัดรูปแบบการตั้งค่า proxy ซึ่งมีดังต่อไปนี้:

เมื่อ Proxy ได้รับการตั้งค่าเป็น **ทำรายการ (Enable):**

- **IP แอดเดรส (IP address):** ใช้สำหรับป้อน gateway แอดเดรส
- **พอร์ต (Port):** ใช้สำหรับป้อนหมายเลขพอร์ต

เมื่อ Proxy ได้รับการตั้งค่าเป็น **ไม่ทำรายการ (Disable):**

- **DNS1:** ใช้สำหรับป้อน primary แอดเดรส
- **DNS2:** ใช้สำหรับป้อน secondary แอดเดรส

วิทยุ FM (FM radio) (เมนู 3.7)

คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อการฟังเพลง หรือข่าวสาร ผ่านทางวิทยุ FM บนโทรศัพท์ของคุณ


การเปิดและการฟังวิทยุ (Turning on and listening to the radio)

อันดับแรก คุณจะต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเฮดเซต ซึ่งจะใช้เป็นเสาอากาศสำหรับวิทยุ

1. เสียบปลั๊กของเฮดเซตที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ ลงในช่องต่อที่อยู่ด้านขวาของตัวเครื่อง
2. จากหน้าจอวิทยุ ให้กดปุ่ม [**z**] หรือกดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **เปิดวิทยุ FM (FM radio on)**
3. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อค้นหาสถานีวิทยุที่ต้องการ นอกจากนั้นคุณยังสามารถกดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] ค้างไว้เพื่อสแกนเลือกสถานีวิทยุที่มีอยู่

4. ในการออกจากเมนู **วิทยุ FM (FM radio)** โดยไม่ต้องปิดวิทยุ ให้กดปุ่ม [] ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ ในขณะที่ฟังวิทยุ

การปิดวิทยุ (Turning off the radio)

จากหน้าจอวิทยุ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ปิดวิทยุ FM (FM radio off)** หรือกดปุ่ม []

การตั้งค่ารายการสถานีวิทยุ (Setting up a radio station list)

คุณสามารถบันทึกสถานีวิทยุที่ชื่นชอบเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องค้นหาผ่านคลื่นสัญญาณรบกวน

1. เสียบเฮดเซตเข้ากับโทรศัพท์ และเปิดวิทยุ
2. เลือกตำแหน่งที่ยังว่าง และกดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) → **เพิ่ม (Add)**
3. ป้อนคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุ และกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)
4. เลือกตำแหน่งที่คุณจะใช้สำหรับจัดเก็บสถานีวิทยุ
5. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 หากต้องการบันทึกสถานีเพิ่มเติม

หากต้องการฟังสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ ให้กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] จากหน้าจอวิทยุ FM

การใช้ทางเลือกสำหรับวิทยุ (Using radio options)

จากหน้าจอวิทยุ FM ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เปิดวิทยุ FM/ปิดวิทยุ FM (FM radio on/FM radio off):** ใช้สำหรับเปิดหรือปิดวิทยุ
- **เพิ่ม (Add):** ใช้สำหรับบันทึกสถานีวิทยุเพิ่มเติม
- **แก้ไข (Edit):** ใช้สำหรับแก้ไขคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุที่บันทึกไว้
- **ค้นหาอัตโนมัติ (Self-tuning):** ใช้สำหรับอนุญาตให้โทรศัพท์ทำการสแกน และบันทึกคลื่นวิทยุที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ
- **ยกเลิก (Remove):** ใช้สำหรับยกเลิกสถานีวิทยุที่เลือกไว้ หรือยกเลิกทุกสถานี

- **แสดงการเตือน (Pop-up alert):** ตั้งโทรศัพท์ เพื่อเตือนคุณให้ฟังวิทยุตามเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อการแจ้งเตือนแสดงขึ้นบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม <ฟัง> (<Listen>) เพื่อเปิดสถานีวิทยุที่กำหนดไว้
- **เปิดลำโพง/เปิดหูฟัง (Speaker on/Earphone on):** เปลี่ยนการส่งสัญญาณเสียงออกระหว่าง ลำโพงของโทรศัพท์ หรือเฮดเซต

SIM-AT (เมนู 3.8)

คุณสามารถใช้งานเมนูนี้ได้ หากคุณใช้ SIM-AT card ที่รองรับเมนู SIM Application Toolkit และมีบริการเสริมอย่างเช่น ข่าวสาร, พยากรณ์อากาศ, กีฬา, ความบันเทิง และบริการแสดงตำแหน่งเครือข่าย บริการที่มีอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการวางแผนของผู้ให้บริการ สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งาน SIM card หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณโดยตรง

บราวเซอร์ (Browser) (เมนู 4)

WAP (Wireless Application Protocol) ที่อยู่บนโทรศัพท์ จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ไร้สาย เมื่อใช้เว็บ บราวเซอร์ ไร้สาย คุณจะเข้าสู่ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ และเนื้อหาพิเศษที่หลากหลาย เช่น วอลเปเปอร์, เสียงเรียกเข้า และไฟล์เพลง หากต้องการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก **บราวเซอร์ (Browser)**


เว็บหลัก (Home) (เมนู 4.1)

ใช้เมนูนี้เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับระบบเครือข่าย และโหลดโฮมเพจของผู้ให้บริการเว็บไร้สาย และคุณยังสามารถ กดปุ่ม [**ข**] ในโหมดปกติ เพื่อเข้าสู่เมนูนี้

การท่องเว็บ (Navigating the web browser)

วัตถุประสงค์	กดปุ่ม
เลื่อนผ่านรายการบราวเซอร์	ปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง]
เลือกรายการบราวเซอร์	ปุ่ม < ✓ > หรือ [i]
กลับสู่หน้าเว็บเพจที่ผ่านมา	ปุ่ม <กลับ> (<Back>) หรือ [C]
กลับสู่หน้าหลัก	ปุ่ม [C] ค้างไว้

การใช้ทางเลือกสำหรับเมนูบราวเซอร์ (Using browser menu options)

- เลือก  หรือกดปุ่ม [*]
- เลือกทางเลือกสำหรับบราวเซอร์ ที่มีดังต่อไปนี้:
 - กลับ (Back):** กลับไปยังหน้าเว็บเพจที่ผ่านมา
 - โฮมเพจ (Home):** กลับสู่หน้าเว็บหลัก
 - ออก (Exit):** ออกจากเว็บบราวเซอร์
 - โหลดใหม่ (Reload):** ใช้สำหรับโหลดหน้าปัจจุบันอีกครั้ง
 - แสดง URL (Show URL):** ใช้สำหรับแสดง URL แอดเดรสของหน้าเว็บเพจปัจจุบัน


- เกี่ยวกับ... (About...):** ใช้สำหรับเข้าไปดูข้อมูลเวอร์ชันและลิขสิทธิ์เกี่ยวกับบราวเซอร์

การเข้าสู่เมนูอื่นของโทรศัพท์ (Accessing other phone menus)

จากหน้าเว็บเพจใดๆ ก็ตาม ให้กดปุ่ม [#] เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- ใส่ URL (Enter URL):** ใช้สำหรับป้อน URL แอดเดรสด้วยตนเอง
- เว็บที่ชอบ (Bookmarks):** ใช้สำหรับเปลี่ยนไปสู่เมนูเว็บที่ชอบ (Bookmarks):
- ข้อความ (Messages):** ใช้สำหรับตรวจสอบข้อความที่บันทึกไว้ในแฟ้ม **ข้อความส่วนตัว (My messages)** นอกจากนั้นคุณยังสามารถเขียน และส่งข้อความ SMS ใหม่ได้อีกด้วย
- ไฟล์ส่วนตัว (My files):** ใช้สำหรับเปลี่ยนไปสู่เมนู **ไฟล์ส่วนตัว (My files)**

การออกจากบราวเซอร์ (Exiting the browser)

กดปุ่ม [] เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย และปิดบราวเซอร์

เว็บที่ชอบ (Bookmarks) (เมนู 4.2)

ใช้เมนูนี้เพื่อบันทึก URL แอดเดรสตามลำดับ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว หรือเข้าสู่เว็บที่ชอบ ในระหว่างการท่องเว็บไร้สาย

การเพิ่มเว็บที่ชอบ (Adding a bookmark)

1. เลือกตำแหน่งที่ยังว่างอยู่
2. ป้อนชื่อของเว็บที่ชอบ และกดปุ่ม [ลง]
3. ป้อน URL แอดเดรส และ กดปุ่ม [**✓**]

การเข้าสู่เว็บที่ชอบ (Accessing a bookmarked page)

เมื่อเลือกรายการเว็บที่ชอบ คุณสามารถเข้าสู่เว็บเบราว์เซอร์ และเว็บเพจที่เชื่อมโยงกัน

การใช้ทางเลือกสำหรับเว็บที่ชอบ (Using bookmark options)

จากรายการของเว็บที่คุณชื่นชอบ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เปิด (Open):** ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าของเว็บที่ชอบ
- **แก้ไข (Edit):** ใช้สำหรับแก้ไข URL แอดเดรส และชื่อของเว็บที่ชอบ

- **ลบ (Delete):** ลบเว็บที่ชอบที่เลือก หรือเว็บที่ชอบทั้งหมด

ใส่ URL (Enter URL) (เมนู 4.3)

เมนูนี้ใช้สำหรับป้อน URL แอดเดรสด้วยตนเอง และเข้าสู่หน้าเว็บเพจที่เชื่อมโยงกัน

ลบความจำ (Clear cache) (เมนู 4.4)

เมนูนี้ใช้สำหรับลบแคช ซึ่งเป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่ใช้บันทึกหน้าเว็บเพจที่คุณเคยเข้าไปล่าสุด

การตั้งค่ารายการ (Profile settings) (เมนู 4.5)

เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเบราว์เซอร์ หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกในการตั้งค่า โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโดยตรง

สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใช้ทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- **ชื่อรายการ (Profile name):** กำหนดชื่อให้กับรายการของเซิร์ฟเวอร์
- **หน้าหลัก URL (Home URL):** ป้อนแอดเดรสของโฮมเพจ
- **วิธีการติดต่อ (Bearer):** เลือกวิธีการติดต่อสำหรับแอดเดรสของเครือข่ายแต่ละชนิดที่เคยเข้าใช้งาน
- **Proxy:** เลือกว่าจะให้เครื่องโทรศัพท์ใช้ proxy เซิร์ฟเวอร์เพื่อเริ่มเข้าสู่เว็บเบราว์เซอร์หรือไม่
- **การตั้งค่า GPRS (GPRS settings):** จัดรูปแบบการตั้งค่าระบบเครือข่าย GPRS:

เมื่อ proxy ได้รับการตั้งค่าเป็น **ทำรายการ (Enable):**

Proxy IP: ป้อน gateway แอดเดรสของเว็บ

Proxy พอร์ต (Proxy port): ป้อนหมายเลขพอร์ต

APN: ป้อนชื่อตำแหน่งการเข้าถึงสำหรับ gateway ของเครือข่าย GPRS

ล็อกอิน ID (Login ID): ป้อน ID ของผู้ใช้

รหัสผ่าน (Password): ป้อนรหัสผ่าน

เมื่อ proxy ได้รับการตั้งค่าเป็น **ไม่ทำรายการ (Disable):**

DNS1: ใช้สำหรับป้อน primary แอดเดรส

DNS2: ใช้สำหรับป้อน secondary แอดเดรส

APN: เข้าสู่ชื่อตำแหน่งของ gateway สำหรับเครือข่าย

ล็อกอิน ID (Login ID): ป้อน ID ของผู้ใช้

รหัสผ่าน (Password): ป้อนรหัสผ่าน

- **ตั้งค่า GSM (GSM settings):** จัดรูปแบบการตั้งค่าระบบเครือข่าย GSM ต่อไปนี้:

เมื่อ proxy ได้รับการตั้งค่าเป็น **ทำรายการ (Enable):**

Proxy IP: ป้อน gateway แอดเดรสของเว็บ

Proxy พอร์ต (Proxy port): ป้อนหมายเลขพอร์ต

เบอร์โทรออก (Dial number): ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของ PPP เซิร์ฟเวอร์

ล็อกอิน ID (Login ID): ป้อน ID ของผู้ใช้

รหัสผ่าน (Password): ป้อนรหัสผ่าน

ชนิดข้อมูล (Data call type): เลือกชนิดข้อมูลการโทร

เมื่อ proxy ได้รับการตั้งค่าเป็น **ไม่ทำรายการ (Disable)**:

DNS1: ใช้สำหรับป้อน primary แอดเดรส

DNS2: ใช้สำหรับป้อน secondary แอดเดรส

เบอร์โทรออก (Dial number): ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของ PPP เซิร์ฟเวอร์

ล็อกอิน ID (Login ID): ป้อน ID ของผู้ใช้

รหัสผ่าน (Password): ป้อนรหัสผ่าน

ชนิดข้อมูล (Data call type): เลือกชนิดข้อมูลการโทร

รายการปัจจุบัน (Current profile) (เมนู 4.6)

ใช้เมนูนี้เพื่อเลือกใช้งาน proxy เซิร์ฟเวอร์ ที่คุณได้ตั้งค่าไว้

ข้อความ (Messages) (เมนู 5)

ใช้เมนู **ข้อความ (Messages)** เพื่อส่ง และรับข้อความ SMS, MMS และอีเมล นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ข้อความพุด และข้อความเครือข่าย หากต้องการเข้าสู่เมนู ให้กดปุ่ม

<เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก **ข้อความ (Messages)**

เขียนข้อความใหม่ (Create new message) (เมนู 5.1)

ใช้เมนูนี้เพื่อสร้างและส่งข้อความ SMS, MMS หรืออีเมล

ข้อความ (Text message) (เมนู 5.1.1)

บริการข้อความ (SMS) ทำให้คุณสามารถส่ง หรือรับข้อความ ตัวอักษร ที่อาจมีรูปภาพ, คลิปเสียง และภาพเคลื่อนไหว

การเขียนและการส่งข้อความ SMS (Creating and sending an SMS message)

1. ป้อนข้อความของคุณ แล้วกดปุ่ม [**z**]



- จำนวนสูงสุดของตัวอักษรที่สามารถเขียนได้ในหนึ่งข้อความ อาจแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ ถ้าข้อความของคุณเกินจำนวนสูงสุดของตัวอักษร โทรศัพท์จะทำการแยกข้อความออก
- คุณสามารถใช้ทางเลือกที่หลากหลาย โดยการกดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** ▶ ส่วนถัดไป

2. ป้อนหมายเลขปลายทาง
หากต้องการส่งข้อความที่มีผู้รับมากกว่า 1 คน ให้เติมผู้รับ
ในช่องของปลายทางเสริม
3. กดปุ่ม [**✎**] เพื่อส่งข้อความ

การใช้ทางเลือกต่างๆ ขณะเขียนข้อความ SMS (Using options while composing an SMS message)

ขณะเขียนข้อความให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่
ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ส่งเท่านั้น (Send only):** ใช้สำหรับส่งข้อความเท่านั้น
- **บันทึกและส่ง (Save and send):** ใช้สำหรับส่งข้อความ
แล้วบันทึกข้อความนั้นไว้ในแฟ้ม **ข้อความที่ถูกส่ง (Sentbox)**
- **ใส่ (Insert):** ใช้สำหรับเพิ่มข้อความที่ตั้งไว้, รายชื่อใน
สมุดโทรศัพท์ หรือเว็บที่ชอบ
- **เพิ่มรูปภาพ/เพิ่มภาพเคลื่อนไหว/เพิ่มเสียงดนตรี (Add picture/Add animation /Add melody):** แบนรูปภาพ
ง่ายๆ, ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงดนตรี
- **แนบ (Attach):** เพิ่มนามบัตรหรือข้อมูลปฏิทิน ในลักษณะ
ของการแนบรูปแบบข้อมูล

- **บันทึกใน (Save in):** ใช้สำหรับบันทึกข้อความในแฟ้มอื่น
- **เลือกภาษา (Language select):** ใช้เปลี่ยนภาษาในโหมด
การป้อนตัวอักษร T9
- **รูปแบบตัวอักษร (Text style):** ใช้สำหรับเปลี่ยนรูปแบบของ
ตัวอักษร

ข้อความ MMS (Multimedia message) (เมนู 5.1.2)

บริการข้อความ MMS จะส่งข้อความที่ประกอบด้วยตัวอักษร,
รูปภาพ, วิดีโอ และเสียงจากโทรศัพท์สู่โทรศัพท์ หรือจากโทรศัพท์
สู่อีเมลล์

การเขียนและการส่งข้อความ MMS (Creating and sending an MMS message)

1. เลือกแถบ **เรื่อง (Subject)**



คุณสามารถใช้ทางเลือกที่หลากหลายโดยการกด
<ทางเลือก> (<Options>) ในแต่ละส่วน ► ส่วนถัดไป

2. ป้อนชื่อเรื่องของข้อความ แล้วกดปุ่ม [**✎**]
3. เลือกแถบ **รูปภาพหรือวิดีโอ (Image or video)**

4. เลือก **เพิ่มรูปภาพ (Add Image)** หรือ **เพิ่มวิดีโอ (Add video)** และเพิ่มรูปภาพ หรือ วิดีโอคลิก



- ขนาดที่ใหญ่ที่สุดของข้อความหนึ่งข้อความ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบ
- บางไฟล์อาจไม่สามารถส่งต่อได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ หรือระบบ DRM (Digital Rights Management)

5. เลือกแถบ **เสียง (Sound)**

6. เลือก **เพิ่มเสียง (Add sound)** และเพิ่มคลิปเสียง

7. เลือกแถบ **ข้อความ (Text)**

8. ป้อนข้อความ และกดปุ่ม [**⏏**]

9. เมื่อป้อนข้อความเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** และเลือก **ส่ง (Send)**

10. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลแอดเดรส ในการส่งข้อความที่มีผู้รับมากกว่า 1 คน ให้เติมผู้รับ ในช่องปลายทางเสริม

11. กดปุ่ม [**⏏**] เพื่อส่งข้อความ

การใช้ทางเลือกต่างๆ ขณะเขียนข้อความ MMS (Using options while composing an MMS message)

ขณะเขียนข้อความ ให้กดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เพิ่ม (Add):** เพิ่มชื่อเรื่อง หรือข้อความ
- **เพิ่มรูปภาพ/เพิ่มวิดีโอ/เพิ่มเสียง (Add image/Add video/Add sound):** แบนรูปภาพง่ายๆ, วิดีโอคลิก หรือคลิกเสียง
- **แก้ไข (Edit):** ใช้สำหรับแก้ไขชื่อเรื่อง หรือข้อความ
- **ตัวอย่าง (Preview):** ใช้สำหรับเรียกดูข้อความที่จะแสดง บนโทรศัพท์ของผู้รับ
- **แสดง (View):** ใช้สำหรับเปิดการแนบไฟล์ที่เลือกไว้



- ไฟล์ที่แนบมาจาก **ไฟล์อื่นๆ (Other files)** ไม่สามารถ เปิดในโทรศัพท์ของคุณได้

- **ส่ง (Send):** ใช้สำหรับส่งข้อความ
- **บันทึกใน (Save in):** บันทึกข้อความในแฟ้มข้อความอื่นๆ
- **เพิ่มหน้าข้อความ (Add page):** ใช้สำหรับเพิ่มหน้าข้อความ คุณสามารถเลื่อนไปแต่ละหน้าโดยการกดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา]

- **ลบหน้า (Delete page):** ลบหน้าข้อความที่เพิ่มไว้
- **แก้ไขหน้า (Edit page):** เปลี่ยนระยะเวลาของการแสดงหน้าข้อความ หรือเลื่อนไปยังข้อความหน้าอื่นๆ
- **แนบ (Attach):** แนบรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ เพื่อเป็นนามบัตร หรือ ข้อมูลในปฏิทิน ในลักษณะของการแนบรูปแบบข้อมูล หรือไฟล์เอกสารที่บันทึกไว้ในแฟ้ม **ไฟล์อื่นๆ (Other files)**
- **เปลี่ยนรูปภาพ/เปลี่ยนวิดีโอ/เปลี่ยนเสียง (Change image, Change video, Change sound):** ใช้สำหรับเปลี่ยนรายการที่เพิ่มไว้
- **ยกเลิกเรื่อง/ยกเลิกตัวอักษร/ยกเลิกมีเดีย/ยกเลิกเสียง/ยกเลิก (Remove subject/ Remove text/Remove media/ Remove sound/ Remove):** ใช้สำหรับยกเลิกรายการที่เพิ่มไว้

อีเมล (Email) (menu 5.1.3)

คุณสามารถเขียน และส่งอีเมลที่ประกอบไปด้วยข้อความ, เสียง และรูปภาพ หากต้องการใช้งานเมนูนี้ คุณจำเป็นต้องสมัคร เพื่อขอใช้บริการอีเมล และตั้งค่าอีเมลแอคเคาท์ กับประวัติส่วนตัว

► หน้า 81, 83

การเขียนและการส่งอีเมล (Creating and sending an e-mail)

คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อการเขียนและส่งอีเมล

1. เลือกแถบ เรื่อง (Subject)



คุณสามารถเข้าสู่ทางเลือกที่หลากหลายได้โดยใช้ปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) ในแต่ละช่อง ► ส่วนถัดไป

2. ป้อนหัวเรื่องของอีเมล และกดปุ่ม [**⌘**]

3. เลือกแถบ ข้อความ (Message)

4. ป้อนข้อความอีเมล และกดปุ่ม [**⌘**]

5. เลือกแถบ แนบไฟล์ (File attach)

6. เพิ่มไฟล์มีเดีย, ไฟล์เอกสารที่บันทึกไว้ในแฟ้ม **ไฟล์อื่นๆ (Other files)** หรือเพิ่มรายชื่อที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์ ในลักษณะของนามบัตร หรือ เพิ่มรายการปฏิทินในลักษณะของการแนบรูปแบบข้อมูล



ข้อมูลที่อยู่ในบางไฟล์ อาจไม่สามารถส่งต่อได้ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ หรือระบบ DRM (Digital Rights Management)

7. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ส่ง (Send)**
8. บอสนอีเมลแอดเดรส
9. หากต้องการส่งข้อความที่มีผู้รับมากกว่า 1 คน ให้เติมผู้รับในช่องปลายทางเสริม
10. กดปุ่ม [**z**] เพื่อส่งอีเมล

การใช้ทางเลือกขณะเขียนอีเมล (Using options while composing an e-mail)

ขณะเขียนข้อความ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เพิ่ม (Add):** เพิ่มเรื่องของอีเมล หรือข้อความอีเมล
- **แก้ไข (Edit):** แก้ไขเรื่อง หรือข้อความ
- **เพิ่มรูปภาพ/เพิ่มวิดีโอ/เพิ่มเสียง/เพิ่มเพลง (Add image/Add video/Add sound/Add music):** แบนรูปภาพต่างๆ วิดีโอคลิป หรือเสียงในความจำเครื่อง
- **เพิ่มไฟล์อื่นๆ (Add other files):** เพิ่มไฟล์เอกสารที่บันทึกไว้ใน ไฟล์อื่นๆ (Other files)

- **เพิ่มจากการ์ดความจำ (Add from memory card):** ถ้าเสียบการ์ดความจำ สามารถเพิ่มไฟล์ใส่การ์ดความจำได้
- **แสดง/แสดง (View/Play):** เปิดไฟล์ที่แนบมาที่คุณเลือกไว้



ไฟล์ที่แนบมาจากแฟ้ม **ไฟล์อื่นๆ (Other files)** ไม่สามารถเปิดได้ในโทรศัพท์ของคุณ

- **ส่ง (Send):** ใช้สำหรับส่งอีเมล
- **บันทึกใน (Save in):** บันทึกอีเมลในแฟ้มข้อความอื่นๆ
- **แนบ (Attach):** แนบรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ ในลักษณะของนามบัตรส่วนตัว หรือข้อมูลปฏิทิน ในลักษณะของการแนบรูปแบบข้อมูล
- **ยกเลิกเรื่อง/ยกเลิกข้อความ/ (Remove subject/Remove message):** ใช้สำหรับลบเรื่องหรือข้อความ
- **ยกเลิก (Remove):** ใช้สำหรับลบการแนบที่เลือกไว้ หรือลบการแนบทั้งหมด
- **ยกเลิกการแนบทั้งหมด (Remove all attachments):** ใช้สำหรับลบการแนบไฟล์ทั้งหมด

ข้อความส่วนตัว (My messages) (เมนู 5.2)





ใช้เมนูนี้เพื่อเข้าสู่ข้อความที่คุณได้รับ, ข้อความที่ถูกส่ง หรือ ข้อความที่ไม่สามารถส่งได้

ข้อความเข้า (Inbox) (เมนู 5.2.1)

แฟ้มนี้ใช้สำหรับจัดเก็บข้อความทั้งหมดที่คุณได้รับ ยกเว้นอีเมล

การเรียกดูข้อความ (Viewing a message)

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏบนรายการของข้อความเพื่อแสดงชนิดของข้อความ:

-  ข้อความ SMS
-  ข้อความ MMS
-  การแจ้งข้อความ MMS
-  ข้อความพุช



หากมีไอคอน ! อยู่ข้างข้อความใด แสดงว่าข้อความนั้นมีความสำคัญมาก ส่วนไอคอนข้อความที่เป็นสีเทา แสดงว่าข้อความนั้นมีความสำคัญน้อยกว่า

การใช้ทางเลือกสำหรับข้อความ (Using message options)

ขณะเรียกดูข้อความ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

ข้อความ SMS (SMS messages)

- **ตอบผ่าน (Reply via):** ตอบกลับไปยังผู้ส่งผ่านทางข้อความ SMS หรือ MMS
- **ส่งต่อ (Forward):** ส่งข้อความต่อไปยังผู้อื่น
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบข้อความ
- **ย้ายไปยังเครื่อง/ย้ายไปยัง SIM (Move to phone/Move to SIM):** ใช้สำหรับย้ายข้อความระหว่าง SIM card กับหน่วยความจำของโทรศัพท์
- **เพิ่มรายการที่จะบล็อก (Add to block list):** เพิ่มหมายเลขของผู้ส่งไปยังรายการที่จะบล็อก เพื่อปฏิเสธข้อความจากผู้ส่งหมายเลขนั้น
- **จัดเก็บที่อยู่ (Cut address):** ใช้สำหรับแยก URL แอดเดรส, อีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความ

- **รายการที่แนบ (Attached items):** บันทึกรายการมีเดียจากข้อความไปไว้ที่หน่วย ความจำโทรศัพท์ของคุณ
- **พิมพ์ผ่านบลูทูธ (Print via Bluetooth):** ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความโดยการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพริ้นเตอร์ พริ้นเตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้กับโทรศัพท์เครื่องนี้
- **ล็อก/ปลดล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกข้อความเพื่อป้องกันจากการถูกลบ หรือปลดล็อกข้อความที่ล็อกไว้

ข้อความ MMS (MMS messages)

- **เรียก (Retrieve):** เรียกข้อความ MMS จากเซิร์ฟเวอร์
- **ตอบกลับผ่านข้อความ (Reply via text message):** ตอบกลับไปยังผู้ส่งผ่านทางข้อความ SMS
- **ตอบกลับผ่านข้อความ MMS ไปยัง (Reply via multimedia message to):** ตอบกลับไปยังผู้ส่ง หรือผู้รับทั้งหมดผ่านทางข้อความ MMS
- **ส่งต่อ (Forward):** ส่งข้อความต่อไปยังบุคคลอื่น
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบข้อความ

- **เพิ่มรายการที่จะบล็อก (Add to block list):** เพิ่มหมายเลขผู้ส่งไปยังรายการที่จะบล็อก เพื่อปฏิเสธข้อความจากผู้ส่งหมายเลขนั้น
- **จัดเก็บที่อยู่ (Cut address):** ใช้สำหรับแยก URL แอดเดรส, อีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความ
- **รายการที่แนบ (Attached items):** บันทึกรายการมีเดียจากข้อความไปไว้ที่หน่วย ความจำโทรศัพท์ของคุณ
- **ล็อก/ปลดล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกข้อความเพื่อป้องกันจากการถูกลบ หรือปลดล็อกข้อความที่ล็อกไว้
- **รายละเอียด (Details):** แสดงรายละเอียดข้อความ

ข้อความพุช (Push messages)

- **ไปยัง URL (Go to URL):** ใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยัง URL แอดเดรสที่กำหนดไว้ในข้อความ
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบข้อความ
- **จัดเก็บที่อยู่ (Cut address):** ใช้สำหรับแยก URL แอดเดรส, อีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความ

ข้อความการตั้งค่า (Configuration message)

- **ติดตั้ง (Install):** ใช้การตั้งค่าที่อยู่ในข้อความกับโทรศัพท์
- **จัดเก็บที่อยู่ (Cut address):** ใช้สำหรับแยก URL แอดเดรส, อีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความ
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบข้อความ
- **ล็อก/ปลดล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกข้อความเพื่อป้องกันจากการถูกลบ หรือปลดล็อกข้อความที่ล็อกไว้

ข้อความร่าง (Drafts) (เมนู 5.2.2)

แฟ้มนี้ใช้สำหรับจัดเก็บข้อความที่คุณบันทึกไว้สำหรับส่งในภายหลัง เมื่อคุณเลือกข้อความ SMS หรืออีเมล ข้อความร่างจะเปิดขึ้นในโหมดแก้ไข เพื่อให้คุณสามารถแก้ไข และ/หรือ ส่งข้อความ เมื่อคุณเลือกข้อความ MMS ข้อความจะเปิดขึ้นในโหมดตัวอย่าง ขณะอยู่ในกล่องข้อความเข้า หากต้องการแก้ไขข้อความ MMS ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก แก้ไข (Edit)

ข้อความออก (Outbox) (เมนู 5.2.3)

แฟ้มนี้ใช้สำหรับจัดเก็บข้อความที่โทรศัพท์พยายามส่ง หรือไม่สามารถส่งได้ ในขณะที่เรียกดูข้อความ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **แสดง/แสดง (View/Play):** ใช้สำหรับเปิดไฟล์ที่คุณเลือกไว้



ไฟล์ที่ถูกแนบมาจากแฟ้ม ฟิล์อื่นๆ (Other files) จะไม่สามารถเปิดได้ในโทรศัพท์ของท่าน

- **ลงทะเบียน (Register):** ใช้สำหรับบันทึกนามบัตร และรายการปฏิทินที่ถูกแนบมาไว้ในโทรศัพท์
- **บันทึกไปยังไฟล์ส่วนตัว (Save to My files):** ใช้สำหรับบันทึกไฟล์ที่เลือกไว้
- **ส่งอีกครั้ง (Send again):** ใช้สำหรับส่งข้อความเดิมอีกครั้ง
- **ส่งต่อ (Forward):** ใช้สำหรับส่งข้อความต่อไปยังผู้อื่น
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบข้อความ
- **ย้ายไปยังเครื่อง/ย้ายไปยัง SIM (Move to phone/ Move to SIM):** ใช้สำหรับย้ายข้อความระหว่าง SIM card กับหน่วยความจำของโทรศัพท์


- **พิมพ์ผ่านบลูทูธ (Print via Bluetooth):** ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความ โดยการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพรีนเตอร์ พรีนเตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้กับโทรศัพท์เครื่องนี้
- **ล็อก/ปลดล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกข้อความเพื่อป้องกันการถูกลบ หรือปลดล็อกข้อความที่ล็อกไว้
- **รายละเอียด (Details):** ใช้สำหรับเข้าไปดูรายละเอียดของข้อความ

ข้อความที่ส่งแล้ว (Sentbox) (เมนู 5.2.4)

แฟ้มนี้ใช้สำหรับจัดเก็บข้อความที่คุณส่งแล้ว

ในขณะที่เรียกดูข้อความ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **แสดง/แสดง (View/Play):** ใช้สำหรับเปิดไฟล์ที่คุณเลือกไว้



- **ลงทะเบียน (Register):** ใช้สำหรับบันทึกนามบัตร และรายการปฏิทินที่ถูกแนบมาไว้ในโทรศัพท์

- **บันทึกไปยังไฟล์ส่วนตัว (Save to My files):** ใช้สำหรับบันทึกไฟล์ที่เลือกไว้
- **ส่งต่อ (Forward):** ใช้สำหรับส่งข้อความต่อไปยังผู้อื่น
- **จัดเก็บที่อยู่ (Cut address):** ใช้สำหรับแยก URL แอดเดรส, อีเมลแอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความ
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบข้อความ
- **ย้ายไปยังเครื่อง/ย้ายไปยัง SIM (Move to phone/ Move to SIM):** ใช้สำหรับย้ายข้อความระหว่าง SIM card กับหน่วยความจำของโทรศัพท์
- **พิมพ์ผ่านบลูทูธ (Print via Bluetooth):** ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความโดยการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพรีนเตอร์ พรีนเตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้กับโทรศัพท์เครื่องนี้
- **ล็อก/ปลดล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกข้อความเพื่อป้องกันการถูกลบ หรือปลดล็อกข้อความที่ล็อกไว้
- **รายละเอียด (Details):** ใช้สำหรับเข้าไปดูรายละเอียดของข้อความ



อีเมลเข้า (Email inbox) (menu 5.2.5)

แฟ้มนี้ใช้สำหรับจัดเก็บอีเมลที่คุณได้รับ

การเรียกดูอีเมล (Viewing an e-mail)

1. เลือก <เลือก> (<Select>) เมื่อข้อความ **ตรวจเมลใหม่ (Check new mail)** แสดงขึ้น จากนั้น โทรศัพท์จะตรวจสอบอีเมลเซิร์ฟเวอร์ และดาวน์โหลดอีเมลใหม่

สัญลักษณ์ต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นบนรายการเพื่อแสดงสถานะของอีเมล:

-  กำลังเรียก
-  ไม่สามารถเรียกได้

☒ หากมีไอคอน ! อยู่ข้างข้อความใด แสดงว่าข้อความนั้นมีความสำคัญมาก ส่วนไอคอนข้อความที่เป็นสีเทา แสดงว่าข้อความนั้นมีความสำคัญน้อยกว่า

2. เลือกอีเมล หรือไฮเตอร์
3. เลือก [▲/▼] เพื่อแสดงอีเมลหน้าอื่นๆ
คุณสามารถกดปุ่ม [▲/▼] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยังหน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายของข้อความ

4. กดปุ่ม [*] หรือ [#] เพื่อเรียกดูอีเมลที่แล้ว หรืออีเมลถัดไป

การใช้ทางเลือกสำหรับอีเมล (Using e-mail options)

ขณะเรียกดูอีเมลหรือไฮเตอร์ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เรียก (Retrieve):** ใช้สำหรับเรียกข้อความอีเมลจากอีเมลเซิร์ฟเวอร์
- **แสดง/แสดง (View/Play):** ใช้สำหรับเปิดไฟล์ที่คุณเลือกไว้



ไฟล์ที่ถูกแนบมาจากแฟ้ม **ไฟล์อื่นๆ (Other files)** จะไม่สามารถเปิดได้ในโทรศัพท์ของท่าน

- **ลงทะเบียน (Register):** ใช้สำหรับบันทึกนามบัตร และรายการปฏิทินที่ถูกแนบมาไว้ในโทรศัพท์
- **บันทึกไปยังไฟล์ส่วนตัว (Save to My files):** ใช้สำหรับบันทึกไฟล์ที่เลือกไว้

- **ตอบไปยัง (Reply to):** ตอบกลับไปยังผู้ส่ง หรือผู้รับคนอื่นๆ ทั้งหมด
- **ส่งต่อ (Forward):** ส่งอีเมลต่อไปยังบุคคลอื่น
- **ลบ (Delete):** ลบอีเมลออกจากหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือลบออกจากทั้งหน่วยความจำของโทรศัพท์ และอีเมลเซิร์ฟเวอร์
- **เพิ่มรายการที่จะบล็อก (Add to block list):** เพิ่มอีเมลแอดเดรสของผู้ส่ง หรือหัวข้อไปยังรายการที่จะบล็อก เพื่อปฏิเสธอีเมลจากแอดเดรสนั้นๆ หรืออีเมลที่มีชื่อเรื่องเหล่านั้น
- **จัดเก็บที่อยู่ (Cut address):** ใช้สำหรับแยก URL แอดเดรส, อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์จากข้อความ
- **รายการที่แนบ (Attached items):** ใช้สำหรับบันทึกการแนบที่เลือกไว้ หรือการแนบทั้งหมดที่มาพร้อมกับอีเมลไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์
- **พิมพ์ผ่านบลูทูธ (Print via Bluetooth):** ใช้สำหรับพิมพ์อีเมลโดยการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพรีนเตอร์ พรีนเตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์เครื่องนี้

- **ล็อก/ปลดล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกอีเมลเพื่อป้องกันการถูกกลบ หรือปลดล็อกอีเมลที่ป้องกันไว้
- **รายละเอียด (Details):** ใช้สำหรับเข้าไปดูรายละเอียดของอีเมล

แฟ้มส่วนตัว (My folder) (เมนู 5.2.6)

เมนูนี้ใช้สำหรับเรียกดูข้อความที่คุณย้ายมาไว้ในแฟ้มนี้โดยใช้ทางเลือก ย้ายไปยังแฟ้มส่วนตัว (Move to my folder) ขณะแสดงรายการข้อความ

ข้อความที่ต๊อไว้ (Templates) (เมนู 5.3)

ใช้เมนูนี้เพื่อสร้าง และใช้ข้อความที่ต๊อไว้ซึ่งมาจากข้อความที่คุณใช้เป็นประจำ

ข้อความที่ต๊อไว้ (Text template) (เมนู 5.3.1)

คุณสามารถตั้งข้อความ SMS ด้วยประโยคที่คุณใช้บ่อย เพื่อให้สามารถเรียกใช้หรือใส่ข้อความที่ต๊อไว้นี้ ขณะเขียนข้อความ SMS ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

การสร้างข้อความที่ต้อไว้ (Creating a template)

1. เลือกตำแหน่งที่ยังว่างอยู่
2. ป้อนข้อความ กดปุ่ม [**✎**]

การใช้ทางเลือกสำหรับข้อความที่ต้อไว้ (Using template options)

จากรายการข้อความที่ตั้งไว้ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **แก้ไข (Edit):** ใช้สำหรับแก้ไขข้อความที่ตั้งไว้
- **ส่ง (Send):** ใช้สำหรับเขียน และส่งข้อความใหม่ ผ่านทางข้อความ SMS, MMS หรืออีเมล
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบข้อความที่เลือกไว้

ข้อความ MMS ที่ต้อไว้ (Multimedia message templates) (เมนู 5.3.2)

คุณสามารถเข้าสู่ข้อความ MMS ที่มีอยู่ในเครื่อง หรือข้อความ MMS ที่คุณบันทึกไว้เพื่อให้สามารถนำข้อความเหล่านั้นมาใช้ขณะเขียนข้อความ MMS

การสร้างข้อความที่ต้อไว้ (Creating a template)

1. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **เพิ่มใหม่ (Add new)**
2. สร้างข้อความขึ้นใหม่เพื่อเก็บไว้ใช้สำหรับการเขียนข้อความ MMS ในภายหลัง
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **บันทึกใน (Save in) → ข้อความที่ตั้งไว้ (Templates)**

การใช้ทางเลือกสำหรับข้อความที่ต้อไว้ (Using template options)

จากรายการข้อความที่ตั้งไว้ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **แสดง (View):** ใช้สำหรับเปิดข้อความที่เลือกไว้
- **ส่ง (Send):** ใช้สำหรับส่งข้อความที่เลือกไว้ผ่านทางข้อความ MMS
- **แก้ไข (Edit):** ใช้สำหรับแก้ไขข้อความที่เลือกไว้
- **เพิ่มใหม่ (Add new):** ใช้สำหรับเพิ่มข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบข้อความที่เลือกไว้ หรือข้อความทั้งหมด แต่คุณจะไม่สามารรถลบข้อความที่มีอยู่ในเครื่อง

ลบทั้งหมด (Delete all) (เมนู 5.4)

ใช้เมนูนี้เพื่อลบข้อความที่ละชนิดออกในคราวเดียวกัน

1. กดปุ่ม [**๕**] เพื่อเลือก แพ้มข้อความที่จะลบ
2. กดปุ่ม <ลบ> (<Delete>)
3. กดปุ่ม <ตกลง> (<Yes>) เพื่อยืนยันการลบ

การตั้งค่า (Settings) (เมนู 5.5)

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งค่าทางเลือกต่างๆ ที่ใช้สำหรับบริการข้อความ

ข้อความ (Text messages) (เมนู 5.5.1)

- **ทางเลือกการส่ง (Sending options):** ใช้กำหนดทางเลือกสำหรับการส่งข้อความ SMS

ต้องการรายงานการอ่าน (Request read receipt):

ส่งคำขอรายงานการส่งไปพร้อมกับข้อความของคุณ

ต้องการรายงานการส่ง (Request delivery receipt):

เลือกเครือข่ายให้แจ้งว่าข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

ระยะเวลาการเก็บ (Validity period): เลือกระยะเวลาสำหรับจัดเก็บข้อความที่ถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SMS

ชนิดข้อความ (Message type): ใช้สำหรับกำหนดชนิดของข้อความพื้นฐาน ระบบเครือข่ายสามารถแปลงข้อความให้อยู่ในรูปแบบที่เลือกไว้ได้

ศูนย์บริการข้อความ (Service centre): ใช้สำหรับจัดเก็บหรือเปลี่ยนหมายเลขของเซิร์ฟเวอร์ข้อความ SMS

- **บล็อกหมายเลข (Block number):** ใช้สำหรับจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณไม่ต้องการรับข้อความ SMS

ข้อความ MMS (Multimedia messages) (เมนู 5.5.2)

คุณสามารถตั้งค่าข้อความ MMS

- **ทางเลือกการส่ง (Sending options):** ใช้กำหนดทางเลือกสำหรับการส่งข้อความ MMS

ต้องการรายงานการส่ง (Request delivery receipt):

เลือกเครือข่ายให้แจ้งว่าข้อความของคุณถูกส่งแล้ว

ไม่แสดงที่อยู่ (Address hiding): ใช้สำหรับตั้งค่าให้เครื่องของผู้รับไม่สามารถแสดงแอดเดรสของคุณ

ต้องการรายงานการอ่าน (Request read receipt):
ส่งคำขอรายงานการส่งไปพร้อมกับข้อความของคุณ

ระดับความสำคัญ (Priority): เลือกระดับความสำคัญของข้อความ

วันที่สิ้นสุด (Expiry date): ตั้งระยะเวลาสำหรับจัดเก็บข้อความของคุณไว้ในเซิร์ฟเวอร์ข้อความ MMS

กำหนดเวลาการส่ง (Delivery after): ใช้สำหรับตั้งการหน่วงเวลาก่อนที่ข้อความจะถูกส่งออกไป

- **ทางเลือกการรับ (Receiving options):** ตั้งค่าทางเลือกต่อไปนสำหรับการรับข้อความ MMS

ปฏิเสธผู้ปิดบังชื่อ (Anonymous reject): ปฏิเสธข้อความที่มาจากผู้ส่งที่ไม่ทราบชื่อ

อนุญาตรับโฆษณา (Advert allowed): ยอมรับข้อความโฆษณา

อนุญาตรายงาน (Report allowed): ใช้สำหรับตั้งเครือข่ายเพื่อแจ้งให้ผู้ส่งทราบว่า คุณได้รับข้อความแล้ว

เครือข่ายหลัก (Home network): กำหนดให้โทรศัพท์ของคุณเรียกข้อความใหม่อัตโนมัติ เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ให้บริการหลัก

เครือข่ายเมื่ออยู่ต่างประเทศ (Network when abroad):
กำหนดให้โทรศัพท์ของคุณเรียกข้อความใหม่อัตโนมัติ เมื่อคุณอยู่นอกเครือข่ายหลัก
การรับข้อความ เมื่ออยู่ในประเทศ หรือต่างประเทศ มีทางเลือกที่เหมือนกันดังต่อไปนี้:

- **อัตโนมัติ (Automatic):** โทรศัพท์จะเรียกข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ โดยอัตโนมัติ
- **ปฏิเสธ (Reject):** โทรศัพท์จะปฏิเสธข้อความทั้งหมด
- **เลือกเอง (Manual):** โทรศัพท์จะแสดงการแจ้งเตือนใช้ทางเลือก **เรียก (Retrieve)** เพื่อดาว์นโหลดข้อความใหม่ด้วยตัวเอง

- **รายการ MMS (Multimedia message profile):** ใช้สำหรับตั้งค่ารายการ MMS และเลือกรายการที่ต้องการใช้

รายการปัจจุบัน (Current profile): ใช้สำหรับเลือกรายการ

การตั้งค่ารายการ (Profile settings): ใช้สำหรับตั้งค่ารายการ MMS โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ต่างกัน:

- **ชื่อรายการ (Profile name):** กำหนดชื่อให้กับรายการ MMS
- **เซิร์ฟเวอร์ URL (Server URL):** ป้อนแอดเดรสสำหรับเซิร์ฟเวอร์ข้อความ MMS
- **Proxy:** เชื่อมต่อเครือข่าย GPRS โดยใช้ proxy เซิร์ฟเวอร์
- **การตั้งค่า GPRS (GPRS Settings):** จัดรูปแบบการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย GPRS

เมื่อ Proxy ได้รับการตั้งค่าเป็น **ทำรายการ (Enable):**

IP แอดเดรส (IP address): ใช้สำหรับป้อน IP แอดเดรส

พอร์ต (Port): ใช้สำหรับป้อนหมายเลขพอร์ต

APN: ป้อนชื่อตำแหน่งการเข้าถึงสำหรับแอดเดรสของเครือข่าย GPRS

ล็อกอิน ID (Login ID): ใช้สำหรับป้อน ID ของผู้ใช้

รหัสผ่าน (Password): ใช้สำหรับป้อนรหัสผ่าน

เมื่อ Proxy ได้รับการตั้งค่าเป็น **ไม่ทำรายการ (Disable):**

DNS1: ใช้สำหรับป้อน primary แอดเดรส

DNS2: ใช้สำหรับป้อน secondary แอดเดรส

APN: ป้อนชื่อตำแหน่งการเข้าถึงสำหรับแอดเดรสของเครือข่าย GPRS

ล็อกอิน ID (Login ID): ใช้สำหรับป้อน ID ของผู้ใช้

รหัสผ่าน (Password): ใช้สำหรับป้อนรหัสผ่าน

- **เวอร์ชัน (Version):** ใช้สำหรับเลือกเวอร์ชัน OMA ที่มี และการจำกัดขนาดสูงสุดสำหรับการส่งหรือการรับข้อความ



ระบบของคุณอาจไม่สามารถรองรับการจำกัดขนาดสูงสุดได้ถึง 300 KB ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ลองดูอีกครั้งหลังจากตั้งค่าใหม่เป็น 100 KB

- **บล็อกหมายเลข (Block number):** ใช้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของข้อความที่คุณไม่ยอมรับ หมายเลขที่กำหนดไว้ในที่นี่จะนำไปรวมกับรายการที่จะบล็อกของข้อความ SMS
- **คลาสข้อความ (Message class):** เลือกประเภทเนื้อหาของข้อความที่คุณจะนำไปเพิ่ม หรือเลือกขนาดของข้อความ
- **ตัวอักษรเท่านั้น (Text only):** คุณสามารถเพิ่มข้อความที่มีเฉพาะตัวอักษรได้ไม่เกิน 30 KB

ภาพขนาดเล็ก (Small imaging): คุณสามารถเพิ่มรายการชนิดใดก็ได้สูงสุด 30 KB ยกเว้น วิดีโอ

ภาพขนาดกลาง (Moderate imaging): คุณสามารถเพิ่มรายการชนิดใดก็ได้สูงสุด 100 KB ยกเว้น วิดีโอ

วิดีโอขนาดเล็ก (Small video): คุณสามารถเพิ่มรายการชนิดใดก็ได้สูงสุด 100 KB

วิดีโอขนาดกลาง (Moderate video): คุณสามารถเพิ่มรายการชนิดใดก็ได้สูงสุด 300 KB

- **โหมดการสร้าง (Creation mode):** ใช้สำหรับเลือกโหมดการสร้างข้อความ MMS

เตือน (Warning): คุณสามารถสร้างข้อความด้วยเนื้อหาและขนาดใดก็ได้ แต่โทรศัพท์จะเป็นฝ่ายแจ้งให้คุณทราบในกรณีที่มีเนื้อหา และขนาดเกินขีดจำกัดที่ตั้งไว้

ฟรี (Free): คุณสามารถสร้างข้อความด้วยเนื้อหาและขนาดใดก็ได้

ถูกจำกัด (Restricted): คุณสามารถสร้างข้อความตามเนื้อหาและขนาดที่กำหนดไว้ในส่วนของ **คลาสข้อความ (Message class)**

อีเมล (Emails) (เมนู 5.5.3)

คุณสามารถตั้งค่าให้กับอีเมล



คุณไม่สามารถเปลี่ยนรายการอีเมล และการตั้งค่าแอคเคาท์ขณะที่กำลังส่งหรือเรียกดูอีเมล

- **ทางเลือกการส่ง (Sending options):** ใช้กำหนดทางเลือกสำหรับการส่งอีเมล

คัดลอกข้อความที่ส่ง (Send copy to self): ส่งสำเนาอีเมลของคุณไปยังอีเมลแอคเคาท์

ต้องการรายงานการส่ง (Request delivery receipt): เลือกเครือข่ายให้แจ้งว่าอีเมลของคุณถูกส่งแล้ว

ต้องการรายงานการอ่าน (Request read receipt): ส่งคำขอรายงานการส่งไปพร้อมกับอีเมลของคุณ

ระดับความสำคัญ (Priority): เลือกระดับความสำคัญของอีเมล

เพิ่มลายเซ็น (Add signature): แนบชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์ หรือบันทึกแบบธรรมดาไปพร้อมกับอีเมลของคุณ

แก้ไขชื่อ (Edit name): แก้ไขชื่อในลายเซ็นของคุณ

แก้ไขหมายเลข (Edit telephone number):

แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ในลายเซ็นของคุณ

แก้ไขบันทึก (Edit note): แก้ไขแถบข้อความที่ใช้เป็นประจำใน Signature ของคุณ

- **ทางเลือกการรับ (Receiving options):** ตั้งทางเลือกการรับอีเมล

ช่วงเวลาการตรวจ (Check interval): ระบุความถี่ที่โทรศัพท์จะตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อความที่ส่งเข้ามา หากคุณเลือก **ไม่ใช่ (Not used)** คุณจะสามารถใช้ทางเลือก

ตรวจเมลใหม่ (Check new mail) สำหรับการรับอีเมลใหม่ด้วยตนเอง

ส่งรายงานการอ่าน (Send read receipt): ระบุว่าจะให้โทรศัพท์ส่งรายงานการอ่าน สำหรับอีเมลที่ส่งเข้ามาหรือไม่ หากคุณเลือก **แจ้งก่อน (Announce)** เครื่องจะแจ้งให้คุณส่งรายงานการอ่าน

ทางเลือกการเรียก (Retrieve option): คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ให้ดาวน์โหลดเฉพาะอีเมลเฮดเดอร์ หรือทั้งอีเมลเฮดเดอร์ และข้อความอีเมล

ทางเลือกการลบ (Delete option): ใช้สำหรับตั้งให้โทรศัพท์ลบอีเมลในทันที หรือลบในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

จำกัดการดาวน์โหลด (Download limit): ใช้สำหรับระบุขนาดที่ใหญ่ที่สุดของข้อความที่ส่งเข้ามา ซึ่งจะทำให้โทรศัพท์ของคุณปฏิเสธอีเมลที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนด

เก็บในเซิร์ฟเวอร์ (Keep in server): ใช้สำหรับเก็บสำเนาของอีเมลไว้ในอีเมลเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณเรียกดูแล้ว

- **อีเมลแอดเดสส์ (Email accounts):** ใช้สำหรับตั้งอีเมลแอดเดสส์ และเลือกแอดเดสส์ที่ต้องการใช้

แอดเดสส์ปัจจุบัน (Current account): ใช้สำหรับเลือกแอดเดสส์

การตั้งค่าแอดเดสส์ (Account settings): ใช้สำหรับตั้งอีเมลแอดเดสส์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์อื่น กดปุ่ม **<สร้างใหม่> (<Create>)** หรือกดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** และเลือก **สร้างใหม่ (Create)** หากคุณสามารถบันทึกแอดเดสส์ไว้แล้ว

- **ใช้งานอยู่ (In use):** คุณสามารถเลือกทางเลือกนี้ เพื่อใช้แอดเดสส์ และเพื่อแสดงแอดเดสส์ใน **อีเมลเข้า (Email inbox)**

- **ชื่อแอคเคาท์ (Account name):** ใช้สำหรับป้อนชื่อแอคเคาท์ที่เลือกไว้ล่าสุด

หากต้องการเข้าสู่ตัวเลือกต่อไปนี้ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ถัดไป (Next)** หรือกดปุ่ม [**↓**]

- **ชื่อผู้ใช้ (User name):** ใช้สำหรับป้อนชื่อผู้ใช้
- **ที่อยู่อีเมล (Email address):** ป้อนอีเมลแอดเดรสของคุณ
- **ตอบกลับที่อยู่ (Reply address):** ป้อนอีเมลแอดเดรสของคุณที่จะใช้เมื่อมีผู้รับส่งการตอบกลับมา

หากต้องการเข้าสู่ตัวเลือกต่อไปนี้ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **ถัดไป (Next)** หรือกดปุ่ม [**↓**]

- **SMTP เซิร์ฟเวอร์ (SMTP server):** ป้อน IP address หรือ host name ของเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ส่งออก
- **SMTP พอร์ต (SMTP port):** ป้อนหมายเลข พอร์ต SMTP
- **ID ผู้ใช้ SMTP (SMTP User ID):** ป้อนชื่อผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP
- **รหัสผ่าน SMTP (SMTP password):** ป้อนรหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์ SMTP

- **ป้องกันการเชื่อมต่อ (SMTP) (Secure connection (SMTP)):** ใช้การเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัย สำหรับบริการอีเมล
- **ชนิดเซิร์ฟเวอร์การเรียก (Retrieve server type):** ใช้สำหรับเลือกโปรโตคอลให้กับเซิร์ฟเวอร์ของอีเมลที่ส่งเข้ามา ทางเลือกที่ยังเหลืออยู่จะขึ้นอยู่กับค่าชนิดของโปรโตคอล

เมื่อชนิดของโปรโตคอลเป็น **POP3:**

- **POP3 เซิร์ฟเวอร์ (POP3 server):** ป้อน IP address หรือ host name ของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับรับอีเมลของคุณ
- **POP3 พอร์ต (POP3 port):** ป้อนหมายเลข POP3 พอร์ต
- **ID และรหัสผ่านเหมือนกัน (Same ID and password):** คุณสามารถเลือกว่าจะใช้ ID ผู้ใช้และรหัสเดียวกันกับการใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ส่งออก
- **ID ผู้ใช้ POP3 (POP3 user ID):** ป้อนชื่อผู้ใช้ POP3
- **รหัสผ่าน POP3 (POP3 password):** ป้อนรหัสผ่านของ POP3
- **ป้องกันการเชื่อมต่อ (POP3) (Secure connection (POP3)):** ใช้การเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัย สำหรับบริการอีเมล

- **APOP ล็อกอิน (APOP login):** เมื่อคุณเลือกทางเลือกนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยใช้รูปแบบ APOP ล็อกอิน

เมื่อชนิดของโปรโตคอลเป็น **IMAP4:**

- **IMAP4 เซิร์ฟเวอร์ (IMAP4 server):** ป้อน IP address หรือ host name ของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับรับอีเมลของคุณ
- **IMAP4 พอร์ต (IMAP4 port):** ป้อนหมายเลข IMAP4 พอร์ต
- **ID และรหัสผ่านเหมือนกัน (Same ID and password):** คุณสามารถเลือกว่าจะใช้ ID ผู้ใช้และรหัสเดียวกันกับการใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ส่งออก
- **ID ผู้ใช้ IMAP4 (IMAP4 user ID):** ป้อนชื่อผู้ใช้ IMAP4
- **รหัสผ่าน IMAP4 (IMAP4 password):** ป้อนรหัสผ่านของ IMAP4 (IMAP4)
- **ป้องกันการเชื่อมต่อ (IMAP4) (Secure connection (IMAP4)):** ใช้การเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัย สำหรับบริการอีเมล
- **รวมรายการแนบ (Include attachment):** เลือกทางเลือกนี้ เพื่อรับการแนบมาที่มาพร้อมกับอีเมล

- **จำกัดการเรียกอีเมล (Email retrieval limit):** ตั้งจำนวนของเซดเดอร์ ที่คุณต้องการเรียกดูจากเซิร์ฟเวอร์

- **รายการอีเมล (Email profiles):** ตั้งค่ารายการอีเมล และเลือกรายการที่จะใช้

รายการปัจจุบัน (Current profile): ใช้สำหรับเลือกรายการการตั้งค่ารายการ (Profile settings): ใช้สำหรับตั้งค่ารายการอีเมล โดยใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ต่างกัน และกำหนดทางเลือกสำหรับแต่ละรายการ:

- **ชื่อรายการ (Profile name):** กำหนดชื่อให้กับรายการอีเมล
- **APN:** ป้อนชื่อตำแหน่งการเข้าถึงสำหรับแอดเดรสของเครือข่าย GPRS
- **ล็อกอิน ID (Login ID):** ใช้สำหรับป้อน ID ของผู้ใช้
- **รหัสผ่าน (Password):** ใช้สำหรับป้อนรหัสผ่าน
- **DNS1:** ใช้สำหรับป้อน primary แอดเดรส
- **DNS2:** ใช้สำหรับป้อน secondary แอดเดรส
- **รายการที่บล็อก (Block list):** ใช้สำหรับระบุอีเมลแอดเดรสหรือเรื่องที่คุณไม่ต้องการรับ

ข้อความpush (Push message) (เมนู 5.5.4)

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า สำหรับการรับข้อความpush จากเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไร้สาย

- **รับ (Receive):** ใช้สำหรับตั้งค่าการรับข้อความpush
- **ศูนย์บริการข้อความ (Service centre):** คุณจะสามารถป้อนแอตเดรสของเซิร์ฟเวอร์ ที่ต้องการรับข้อความpush หากคุณตั้งค่าทางเลือก **รับ (Receive)** ให้เป็น **ข้อความ-C specific (Text message-C specific)**

ข้อความ SOS (SOS messages) (เมนู 5.6)

คุณสามารถส่งข้อความ SOS ไปยังครอบครัว หรือเพื่อนๆ ในกรณีฉุกเฉิน และยังสามารถรับข้อความ SOS จากบุคคลอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกัน เมนูนี้จึงใช้สำหรับระบุทางเลือกสำหรับการส่ง และรับข้อความ SOS

- **การส่งข้อความ (Message sending):** ใช้เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานข้อความ SOS หากต้องการส่งข้อความ ให้กดปุ่ม [▲/▼] สี่ครั้ง ในโหมดปกติ ขณะปิดโทรศัพท์



เมื่อโทรศัพท์พยายามส่งข้อความ SOS จะมีไอคอนเปลี่ยนเป็นสีแดง และคุณจะไม่สามารถใช้เมนูอื่นๆ ได้ในโหมดนี้ หากต้องการใช้โทรศัพท์ตามปกติ ให้กดปุ่ม [☎] ในเวลาไอคอนเปลี่ยนเป็นสีฟ้า

- **ผู้รับ (Recipients):** ใช้สำหรับระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่งข้อความ SOS ให้
- **การส่งซ้ำ (Repeat sending):** กำหนดจำนวนครั้งที่เครื่องจะส่งข้อความ SOS ซ้ำ
- **เสียงเตือน SOS เข้า (Incoming SOS alert):** เลือกว่าคุณจะให้เสียงเตือน (ไซเรน และข้อความเตือน) สำหรับการรับข้อความ SOS หรือไม่ หากเลือก **ไม่ (No)** โทรศัพท์จะทำการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับข้อความแทน
- **ข้อความ (Text):** ตรวจสอบข้อความ SOS ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า



คุณยังสามารถตั้งค่าให้แสดงวิธีใช้นหน้าจอ โดยการกดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **วิธีใช้ (Help)**

ข้อความเครือข่าย (Broadcast messages) (เมนู 5.7)

บริการของเครือข่ายจะส่งข้อความสั้นๆ ที่มีเรื่องราวหลากหลาย เช่น การพยากรณ์อากาศ หรือการจราจร

คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับบริการ และการใช้งานข้อความเครือข่าย

- **อ่าน (Read):** ใช้สำหรับเปิดอ่านข้อความเครือข่ายที่ได้รับ
กล่อง **ชั่วคราว (Temporary)** ใช้สำหรับบันทึกข้อความ
เครือข่าย ไว้จนกว่าจะปิดเครื่อง
ส่วนกล่อง **ตลอดเวลา (Archive)** จะบันทึกข้อความเครือข่าย
ไว้ถาวร กดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** และเลือก
บันทึก (Save) เมื่อข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้น เพื่อบันทึก
ข้อความไว้ในกล่อง **ตลอดเวลา (Archive)**
- **การทำงาน (Activation):** ใช้สำหรับเลือกที่จะรับข้อความ
เครือข่ายหรือไม่
- **สถานีในการรับ (Receiving channels):** ใช้สำหรับเลือก
สถานีที่คุณต้องการรับข้อความเครือข่าย หากต้องการทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

- **ภาษา (Language):** เลือกภาษาที่ใช้สำหรับแสดงข้อความ
เครือข่าย

สถานะความจำ (Memory status) (เมนู 5.8)

ใช้เมนูนี้เพื่อเรียกดูจำนวนหน่วยความจำที่ถูกใช้ไปในแต่ละแฟ้ม
ของข้อความ

คุณสามารถเข้าไปที่แฟ้มข้อความโดยการเลือกจากเมนูนี้

ไฟล์ส่วนตัว (My files) (เมนู 6)

เมนู **ไฟล์ส่วนตัว (My files)** นี้ ทำให้คุณสามารถใช้งานรูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์เพลง และไฟล์เสียง ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือในการ์ดความจำ

ในการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม **<เมนู> (<Menu>)** ในโหมดปกติ และเลือก **ไฟล์ส่วนตัว (My files)**



เนื่องจากมีการใช้ระบบ การจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) คุณอาจต้องใช้กุญแจการอนุญาต ในการดาวน์โหลดรายการมีเดียบางรายการจากอินเทอร์เน็ต หรือรายการที่รับมาทางข้อความ MMS

รูปภาพ (Images) (เมนู 6.1)

เมนูนี้ใช้แสดงรูปที่คุณถ่าย และรูปภาพที่คุณดาวน์โหลด หรือรับมาจากข้อความ หรือนำมาจากคอมพิวเตอร์

การเรียกดูรูปภาพ (Viewing an image)

1. เลือกเพิ่มรูปภาพ
2. เลือกรูปภาพ

การเรียกดูภาพสไลด์ (Viewing a slide show)

คุณสามารถเลือกดูภาพแบบสไลด์ซึ่งเป็นการแสดงภาพอย่างต่อเนื่องของภาพแต่ละภาพในแฟ้มที่เปิดขณะนั้น

1. เลือกเพิ่มรูปภาพ
2. กดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Options>)** และเลือก **ทำเป็นแสดงแบบสไลด์ (Create slide show)**
3. เลือกการเว้นช่วงห่างระหว่างภาพ เริ่มดูภาพสไลด์
4. กดปุ่ม **<กลับ> (<Back>)** เพื่อหยุดการแสดงผลภาพสไลด์

การใช้ทางเลือกสำหรับรูปภาพ (Using image options)

ในขณะที่เรียกดูรูปภาพ ให้กดปุ่ม **<ทางเลือก> (<Option>)** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **รายการ (List):** กลับสู่รายการรูปภาพ

- **ส่งผ่าน (Send via):** ส่งไฟล์ผ่านทาง MMS, อีเมล หรือ บลูทูธ
- **ตั้งเป็น (Set as):** ตั้งรูปภาพให้เป็นวอลเปเปอร์บนหน้าจอ หรือตั้งให้เป็นรูปผู้โทรเข้าสำหรับผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดโทรศัพท์
- **แก้ไข (Edit):** แก้ไขรูปภาพโดยใช้การปรับแต่งรูปภาพ หากรูปนั้นเป็นรูปที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ ▶ หน้า 53
- **ย้ายไปยัง (Move to):** ย้ายไฟล์ไปยังแฟ้มอื่น หรือย้ายไปยัง การ์ดความจำ
- **คัดลอกไปยังการ์ดความจำ (Copy to card):** คัดลอกไฟล์ ที่เลือก หรือทุกไฟล์ไว้ที่การ์ดความจำ คุณสามารถใช้ ทางเลือกนี้ได้ หากใส่การ์ดความจำไว้ในเครื่อง
- **ลบ (Delete):** ลบไฟล์ที่เลือกไว้
- **เปลี่ยนชื่อ (Rename):** เปลี่ยนชื่อไฟล์
- **ทำเป็นแสดงแบบสไลด์ (Create slide show):** ใช้สำหรับ แสดงรูปภาพแบบสไลด์
- **การแสดงผลบลูทูธ (Bluetooth visibility):** ใช้สำหรับแชร์ไฟล์ กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ

- **พิมพ์ผ่าน (Print via):** ใช้สำหรับพิมพ์ไฟล์รูปภาพ โดยการเชื่อมต่อเข้ากับพรินต์เตอร์ผ่านทาง USB หรือบลูทูธ



- หากต้องการพิมพ์ผ่าน USB คุณจำเป็นต้องตั้งค่าโหมด USB ให้เป็น **PictBridge** ▶ หน้า 110
- พรินต์เตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้ได้กับ โทรศัพท์เครื่องนี้

- **ล็อก/ปลดล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกไฟล์เพื่อป้องกันไม่ให้ ถูกลบ หรือปลดล็อกไฟล์ที่ป้องกันไว้
- **รายละเอียด (Details):** ใช้สำหรับเรียกดูรายละเอียดของไฟล์

วิดีโอ (Videos) (เมนู 6.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับแสดงวิดีโอคลิปที่คุณบันทึกไว้, ดาวน์โหลดมา, รับผ่านทางข้อความ หรืออิมพอร์ตมาจากคอมพิวเตอร์



วิดีโอคลิปที่ถูกบันทึกด้วยอุปกรณ์อื่น เช่น กล้องวิดีโอ อาจไม่สามารถเปิดดูได้ตามปกติ

การเล่นวิดีโอคลิป (Playing a video clip)

1. เลือกแฟ้มวิดีโอ
2. เลือกวิดีโอคลิป

ขณะที่เปิดดูวิดีโอ คุณสามารถใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

ปุ่มกด	ทำหน้าที่
⏮	หยุดการเล่นชั่วคราว หรือกลับสู่การเล่นอีกครั้ง
ซ้าย	กลับไปยังไฟล์ที่ผ่านมา หรือเลื่อนถอยหลังไปยังไฟล์ใดไฟล์หนึ่งเมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้
ขวา	ข้ามไปไฟล์ถัดไป หรือเลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆ เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้
ขึ้น	เปิดรายการไฟล์
ลง	หยุดการเปิดดูวิดีโอ
▲ / ▼	ปรับระดับเสียง

จากรายการไฟล์ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **แสดง (Play):** ใช้สำหรับเล่นไฟล์ที่เลือกไว้
- **แสดงโดย (View by):** ใช้สำหรับเลือกโหมดแสดงให้กับไฟล์ที่อยู่ในรายการ
- **ส่งผ่าน (Send via):** ส่งไฟล์ที่เลือกผ่านทางข้อความ MMS, อีเมล หรือบลูทูธ
- **ย้ายไปยัง (Move to):** ย้ายไฟล์ไปยังแฟ้มอื่น หรือการ์ดความจำ
- **คัดลอกไปยังการ์ด (Copy to card):** คัดลอกไฟล์ไว้ที่การ์ดความจำ คุณสามารถใช้ทางเลือกนี้ได้ หากใส่การ์ดความจำไว้ในเครื่อง
- **ลบ (Delete):** ลบไฟล์ที่เลือก หรือทุกไฟล์
- **เปลี่ยนชื่อ (Rename):** เปลี่ยนชื่อไฟล์
- **แสดงรายการโดย (List by):** เปลี่ยนวิธีการเรียงลำดับให้กับไฟล์ที่อยู่ในรายการ
- **การแสดงผลบลูทูธ (Bluetooth visibility):** แชร์ไฟล์เดียว หรือทุกไฟล์กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
- **ล็อก/ปลดล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกข้อความเพื่อป้องกันข้อความจากการถูกลบ หรือปลดล็อกข้อความที่ป้องกันไว้
- **รายละเอียด (Details):** ใช้สำหรับเรียกดูรายละเอียดของไฟล์

เพลง (Music) (เมนู 6.3)

เมนูนี้ ใช้สำหรับแสดงไฟล์เพลง MP3 ที่คุณดาวน์โหลดหรืออิมพอร์ตมาจากคอมพิวเตอร์

1. เลือก เพลง (Music)
2. เลือกไฟล์ จากนั้น เครื่องเล่นเพลงจะเปิดเพลงขึ้น ► หน้า 50

เสียง (Sounds) (เมนู 6.4)

เมนูนี้ใช้แสดงเสียงที่คุณบันทึก และไฟล์เสียงที่คุณดาวน์โหลด, ได้รับผ่านทางข้อความ หรืออิมพอร์ตมาจากคอมพิวเตอร์

การเล่นคลิปเสียง (Playing a sound clip)

1. เลือกเพิ่มเสียง
2. เลือกคลิปเสียง สำหรับเสียงบันทึก โปรดดูหัวข้อ
เครื่องบันทึกเสียง (Voice recorder) ► หน้า 52

การใช้ทางเลือกสำหรับเสียง (Using sound options)

ขณะแสดงคลิปเสียง ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **รายการ (List):** กลับสู่รายการเสียง
- **ส่งผ่าน (Send via):** ส่งไฟล์ที่เลือกผ่านทางข้อความ MMS, อีเมล หรือบลูทูธ
- **ตั้งเป็น (Set as):** ตั้งไฟล์ให้เป็นเสียงเรียกเข้า, เสียงการตั้งเวลาเตือน หรือเสียงเรียกเข้าผู้โทรที่รายชื่ออยู่ในสมุดโทรศัพท์
- **ย้ายไปยัง (Move to):** ย้ายไฟล์ไปยังแฟ้มเสียงอื่น หรือการ์ดความจำ
- **คัดลอกไปยังการ์ด (Copy to card):** คัดลอกไฟล์ไว้ที่การ์ดความจำ คุณจะสามารถใช้ทางเลือกนี้ได้ หากใส่การ์ดความจำไว้ในเครื่อง
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบไฟล์
- **เปลี่ยนชื่อ (Rename):** ใช้สำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์
- **การแสดงผลบลูทูธ (Bluetooth visibility):** แชร์ไฟล์ที่เลือก หรือทุกไฟล์กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
- **ล็อก/ปลดล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกไฟล์ เพื่อป้องกันการถูกลบ หรือปลดล็อกข้อความที่ป้องกันไว้
- **รายละเอียด (Details):** ใช้สำหรับเรียกดูรายละเอียดของไฟล์

ไฟล์อื่นๆ (Other files) (เมนู 6.5)

ไฟล์ต่างๆ ที่คุณได้รับ แต่โทรศัพท์ไม่สามารถรองรับได้ จะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มนี้ แต่คุณจะไม่สามารถเปิดไฟล์เหล่านี้ได้ในโทรศัพท์

จากรายการแสดงชื่อไฟล์ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ส่งผ่าน (Send via):** ส่งไฟล์ผ่านทางข้อความ MMS, อีเมล หรือบลูทูธ
- **ย้ายไปยังการ์ด (Move to card):** ย้ายไฟล์ไปที่การ์ดความจำ
- **คัดลอกไปยังการ์ด (Copy to card):** คัดลอกไฟล์ไปไว้ที่การ์ดความจำ
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบไฟล์
- **เปลี่ยนชื่อ (Rename):** เปลี่ยนชื่อไฟล์
- **แสดงรายการโดย (List by):** เปลี่ยนวิธีการเรียงลำดับให้กับไฟล์ที่อยู่ในรายการ
- **การแสดงผลบลูทูธ (Bluetooth visibility):** แสร้ไฟล์ที่เลือกหรือทุกไฟล์กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
- **พิมพ์ผ่าน (Print via):** ใช้สำหรับพิมพ์ไฟล์รูปภาพ โดยการเชื่อมต่อเข้ากับพรินเตอร์ผ่านทาง USB หรือบลูทูธ



- หากต้องการพิมพ์ผ่าน USB คุณจำเป็นต้องตั้งค่าโหมด USB ให้เป็น **Pictbridge** ▶ หน้า 110
- พรินเตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์เครื่องนี้

- **ล็อก/ปลดล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกข้อความเพื่อป้องกันไฟล์จากการถูกลบ หรือปลดล็อกไฟล์ที่ป้องกันไว้
- **รายละเอียด (Details):** ใช้สำหรับเรียกดูรายละเอียดของไฟล์

การ์ดความจำ (Memory card) (เมนู 6.6)

เมนูนี้ใช้สำหรับเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกไว้ในการ์ดความจำ เมนูนี้จะสามารถใช้งานได้เฉพาะเวลาที่คุณใส่การ์ดความจำเข้าไปในโทรศัพท์



- โทรศัพท์ของคุณได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับใช้งานร่วมกับการ์ดความจำรูปแบบ FAT16 หากคุณใส่การ์ดความจำรูปแบบ FAT32 โทรศัพท์จะเตือนให้คุณฟอร์แมตการ์ดอีกครั้ง หาก你不ฟอร์แมต คุณจะไม่สามารถใช้งานการ์ดกับโทรศัพท์ได้เลย
- โทรศัพท์ของคุณสามารถอ่านข้อมูลในการ์ดความจำได้เฉพาะแฟ้ม **รูปภาพ (Image)**, **วิดีโอ (Videos)**, **เพลง (Music)** และ **ไฟล์อื่นๆ (Other files)**

สถานะความจำ (Memory status) (เมนู 6.7)

คุณสามารถตรวจสอบขนาดของหน่วยความจำทั้งหมด และหน่วยความจำที่ถูกใช้ไป ในแต่ละกล่องมีเดีย คุณสามารถเข้าไปที่กล่องมีเดีย โดยเลือกกล่อง จากเมนูนี้

การวางแผน (Planner) (เมนู 7)

ใช้เมนูนี้ในการจัดทำกำหนดการของคุณ คุณยังสามารถใช้งานที่ช่วยสร้างความสะดวกสบาย อย่างเช่น การตั้งนาฬิกาปลุก, สมุดบันทึก, เครื่องคิดเลข, การเปลี่ยนหน่วย, การตั้งเวลา และการจับเวลา

ในการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก การวางแผน (Planner)

การตั้งเวลาเตือน (Alarm) (เมนู 7.1)

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งเวลาเตือน ชนิดการเตือนแบบปกติจะสัมพันธ์กับการตั้งค่าชนิดการเตือนที่เกี่ยวกับการโทร แต่การตั้งค่านาฬิกาปลุกไม่มีผลกระทบกับการตั้งค่าเสียงของคุณ

การตั้งค่าการเตือน (Setting an alarm)

1. เลือกชนิดของการเตือน
2. เลือกทางเลือกสำหรับการเตือน
 - การตั้งเวลาเตือน (Alarm): เปิดใช้งานการตั้งเวลาเตือน
 - เวลาเตือน (Alarm time): ป้อนเวลาที่โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน
 - AM/PM: เลือก AM หรือ PM ในรูปแบบ 12 ชั่วโมง
 - วันที่เตือน (Alarm day): เลือกวันในรอบสัปดาห์ที่โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน
 - เสียงเตือน (Alarm tone): เลือกเสียงเตือน
3. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

การหยุดเสียงเตือน (Stopping an alarm)

- สำหรับการเตือนที่ไม่ใช้นาฬิกาปลุก ให้กดปุ่มใดก็ได้
- สำหรับเสียงปลุก ให้กดปุ่ม <ตกลง> (<OK>) หรือปุ่ม [**๕**] หากต้องการให้โทรศัพท์ส่งเสียงปลุกอีกครั้งหลังจากผ่านไป 5 นาที ให้กดปุ่มใดก็ได้ยกเว้น ปุ่ม <ตกลง> (<OK>) กับ ปุ่ม [**๕**] ซึ่งคุณสามารถกดเตือนซ้ำเช่นนี้ได้สูงสุด 5 ครั้ง

การยกเลิกใช้งานการเตือน (Deactivating an alarm)

1. เลือกการเตือนที่คุณต้องการยกเลิก
2. เลือก ปิด (Off) บนแถบ การตั้งเวลาเตือน (Alarm) และ กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

การตั้งโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเตือนขณะปิดเครื่อง (Setting an alarm to sound when the phone is off)

จากหน้าจอการตั้งเวลาเตือน ให้เลือก เปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power-up) → เปิด (On)

หากโทรศัพท์ปิดอยู่เมื่อถึงเวลาที่จะส่งเสียงเตือน เครื่องจะเปิดขึ้นเอง และส่งเสียงเตือนให้คุณทราบ

ปฏิทิน (Calendar) (เมนู 7.2)

เมนูนี้จะช่วยคุณในการจัดทำกำหนดการต่างๆ

การเลือกวันกับบนปฏิทิน (Selecting a day on the calendar)

เมื่อคุณเข้าสู่เมนู ปฏิทิน (Calendar) ปฏิทินรายเดือนจะปรากฏพร้อมกับวันที่ปัจจุบันที่จะถูกแสดงด้วยกล่องสี่เหลี่ยม

- กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลื่อนทีละวัน
- กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] เพื่อเลื่อนทีละสัปดาห์
- กดปุ่ม [▲/▼] เพื่อเลื่อนทีละเดือน

การสร้างรายการ (Creating an item)

คุณสามารถบันทึกการนัดหมาย, วันครบรอบ, สิ่งที่ต้องทำ และรายการอื่นๆ บนปฏิทิน โดยบันทึกได้มากกว่าหนึ่งรายการต่อหนึ่งวัน

การป้อนการนัดหมายหรือรายการเบ็ดเตล็ด (Entering an appointment or a miscellaneous item)

1. เลือกวันที่บนปฏิทิน

2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **สร้างใหม่ (Create)** → การนัดหมาย (Appointment) หรือ เบ็ดเตล็ด (Miscellany)

3. ป้อนข้อมูล หรือเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ:

- **เรื่อง (Subject):** ป้อนชื่อเรื่องให้กับการนัดหมาย
- **รายละเอียด (Details):** ป้อนรายละเอียดของรายการการนัดหมาย
- **วันเริ่มต้น (Start date) และ เวลาเริ่มต้น (Start time):** ป้อนวันที่ และเวลาเริ่มต้นของรายการการนัดหมาย
- **AM/PM:** เลือก AM หรือ PM ในรูปแบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง
- **วันสุดท้าย (End date) และ เวลาสิ้นสุด (End time):** ป้อนเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดสำหรับการนัดหมาย
- **AM/PM:** เลือก AM หรือ PM ในรูปแบบ 12 ชั่วโมง
- **สถานที่ (Location):** (สำหรับการนัดหมาย (Appointment)) ป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ของการนัดหมาย
- **การตั้งเวลาเตือน (Alarm):** ตั้งค่าการเตือนสำหรับการนัดหมาย
- **ก่อน (Before):** ตั้งระยะเวลาก่อนที่การเตือนจะเตือนให้คุณได้ทราบ
- **เสียงเตือน (Alarm tone):** เลือกเสียงเตือน

- **แสดงซ้ำ (Repeat):** (สำหรับการนัดหมาย (Appointment)) เลือกตั้งรายการที่จะเกิดขึ้นซ้ำอีก และเลือกช่วงเวลาของเหตุการณ์นั้น
- **จนกระทั่ง (Until):** (สำหรับการนัดหมาย (Appointment)) กำหนดวันสิ้นสุด หากเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

4. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่อบันทึกรายการ

การป้อนวันครบรอบ (Entering an anniversary)

1. เลือกวันที่บนปฏิทิน

2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **สร้างใหม่ (Create)** → ครบรอบ (Anniversary)

3. ป้อนข้อมูลหรือเปลี่ยนการตั้งค่า:

- **เนื่องในโอกาส (Occasion):** ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับวันครบรอบ
- **วันที่ (Date):** ป้อนวันที่
- **การตั้งเวลาเตือน (Alarm):** กำหนดการตั้งเวลาเตือนเมื่อถึงวันครบรอบ
- **ก่อน (Before):** ตั้งระยะเวลาก่อนการเตือนวันครบรอบจะเตือนคุณ
- **เวลาเตือน (Alarm time):** ป้อนเวลาที่โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน

- **AM/PM:** เลือก **AM** หรือ **PM** ในรูปแบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง
- **เสียงเตือน (Alarm tone):** เลือกเสียงเตือน
- **ทำซ้ำทุกปี (Repeat every year):** ตั้งโทรศัพท์ให้เตือนคุณถึงวันครบรอบทุกๆ ปี

4. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่อบันทึกวันครบรอบ

การป้อนสิ่งที่ต้องทำ (Entering a task)





1. เลือกวันที่บนปฏิทิน
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก **สร้างใหม่ (Create)** → **สิ่งที่ต้องทำ (Task)**
3. ป้อนข้อมูล หรือเปลี่ยนการตั้งค่า:
 - **สิ่งที่ต้องทำ (Task):** ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ
 - **วันเริ่มต้น (Start date):** ป้อนวันที่เริ่มต้น
 - **วันครบกำหนด (Due date):** ป้อนวันที่สิ้นสุด
 - **ระดับความสำคัญ (Priority):** เลือกระดับความสำคัญ
 - **การตั้งเวลาเตือน (Alarm):** เลือกตั้งเวลาเตือนสำหรับวันครบรอบ
 - **ก่อน (Before):** ตั้งระยะเวลาก่อนการเตือนวันครบรอบจะเตือนคุณ

- **เวลาเตือน (Alarm time):** ป้อนเวลาที่โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนให้คุณทราบ
- **AM/PM:** เลือก **AM** หรือ **PM** ในรูปแบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง
- **เสียงเตือน (Alarm tone):** เลือกเสียงเตือน

4. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่อบันทึกสิ่งที่ต้องทำ

การดูปฏิทิน (Consulting the calendar)

เมื่อคุณสร้างรายการแล้ว ไอคอนสำหรับรายการ และจำนวนรายการของวันที่ที่กำหนดไว้ จะปรากฏขึ้นบริเวณด้านล่างของปฏิทิน:

-  การนัดหมาย
-  วันครบรอบ
-  สิ่งที่ต้องทำ
-  รายการเบ็ดเตล็ด

การเรียกดูรายการ (Viewing an item)

1. เลือกวันที่บนปฏิทิน เพื่อแสดงรายการสำหรับวันที่เลือกนั้น
2. เลือกรายการ เพื่อดูรายละเอียด

3. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเข้าสู่รายการกำหนดการอื่นๆ สำหรับวันที่ที่เลือกไว้

ขณะเรียกดูรายการ กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- แก้ไข (Edit): แก้ไขรายการ
- สร้างใหม่ (Create): เพิ่มรายการใหม่
- ส่งผ่าน (Send via): ส่งกำหนดการผ่านทางข้อความ SMS, MMS, อีเมล หรือบลูทูธ
- แสดงโดย (View by): เปลี่ยนโหมดแสดงของปฏิทิน
- ทำรายการ/ไม่ทำรายการ (Done/Not done): เปลี่ยนสถานะของสิ่งที่ต้องทำ
- ลบ (Delete): ลบรายการ
- พิมพ์ผ่านบลูทูธ (Print via Bluetooth): พิมพ์รายละเอียดของรายการโดยเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพรีนเตอร์ผ่านบลูทูธ พรีนเตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์เครื่องนี้

การใช้ทางเลือกสำหรับปฏิทิน (Using calendar options)

บนปฏิทิน ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- แสดงโดย (View by): เปลี่ยนโหมดแสดงของปฏิทิน
- สร้างใหม่ (Create): เพิ่มรายการใหม่ ► หน้า 92
- ไปยัง (Go to): เลือกวันที่ปัจจุบัน หรือวันที่ที่กำหนด
- รายการเหตุการณ์ (Event list): จัดหมวดของรายการตามประเภท
- ลบ (Delete): ลบรายการต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในปฏิทิน โดยใช้ทางเลือกในการลบต่างๆ
- การตั้งค่า (Settings): เปลี่ยนการตั้งค่าเดิมสำหรับปฏิทิน
- วันเริ่มต้น (Starting day): เลือกวันในหนึ่งสัปดาห์ที่เป็นวันแรกของเดือน
- แสดงพื้นฐานโดย (Default view by): เลือกโหมดแสดงปฏิทินแบบพื้นฐาน
- เหตุการณ์ที่พลาดเดือน (Missed alarm events): เข้าสู่รายการที่คุณพลาดการเตือน





- สถานะความจำ (Memory status): เข้าสู่ข้อมูลสถานะความจำของรายการที่จัดเก็บไว้บนปฏิทิน

การเรียงดูรายการในแฉะโหมด (View items in a different mode)

คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทินเป็นแบบรายวัน หรือรายสัปดาห์ กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือกแสดงโดย (View by) → เลือกโหมดแสดง

แสดงรายวัน (Day view)

คุณสามารถเรียกดูกำหนดการในวันที่เลือกไว้ สัญลักษณ์ต่อไปนี้แสดงเพื่อระบุประเภทของรายการ และสถานะ:

-  การตั้งเวลาเตือน
-  รายการที่เกิดขึ้นซ้ำ
-  ทำงานเสร็จแล้ว
-  ระดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ (☀: สูง , ☁: ปกติ และ ☁: ต่ำ)

เลือกรายการเพื่อดูรายละเอียด

แสดงรายสัปดาห์ (Week view)

คุณสามารถเรียกดูรายการต่างๆ ในสัปดาห์ที่เลือกไว้ หนึ่งช่องบนตารางเวลาจะระบุข้อมูลของรายการ เลือกช่องตามวันที่ที่คุณต้องการ

สมุดบันทึก (Memo) (เมนู 7.3)

ใช้เมนูนี้เพื่อสร้างรายการสำหรับสมุดบันทึก

การสร้างสมุดบันทึก (Creating a memo)

1. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก สร้างใหม่ (Create)
2. ใส่ข้อความในสมุดบันทึก
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือก บันทึก (Save)

การเรียงดูสมุดบันทึก (Viewing a memo)

เลือกสมุดบันทึกจากรายการ

ขณะเรียกดูสมุดบันทึก ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- แก้ไข (Edit): แก้ไขสมุดบันทึก
- ส่งผ่าน (Send via): ส่งสมุดบันทึกผ่านทางข้อความ SMS, MMS, อีเมล หรือบลูทูธ

- **ลบ (Delete):** ลบสมุดบันทึกที่เลือกไว้
- **พิมพ์ผ่านบลูทูธ (Print via Bluetooth):** พิมพ์สมุดบันทึกโดยเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพริ้นเตอร์ผ่านบลูทูธ พริ้นเตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์เครื่องนี้
- **สถานะความจำ (Memory status):** ตรวจสอบจำนวนสมุดบันทึกที่อยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

เวลาโลก (World time) (เมนู 7.4)

ใช้เมนูนี้เพื่อดูเวลาปัจจุบันในส่วนต่างๆ ของโลก

การตั้งค่าเวลาท้องถิ่น (Setting the local time zone)

1. จากแผนที่โลก กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกเมืองที่คุณต้องการ ซึ่งอยู่เหนือหรืออยู่ใต้เส้นแบ่งเขตเวลา ขณะที่เส้นแบ่งเขตเวลาเลื่อนไป เวลาและวันที่ในเขตนั้นๆ จะแสดงขึ้น
2. กดปุ่ม [**z**] เพื่อบันทึกโซน

การใช้การชดเชยเวลากลางวัน (Applying daylight saving time)

1. จากแผนที่โลก ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) และเลือกตั้งเวลาชดเชยเวลากลางวัน (Set daylight saving time)
2. กดปุ่ม [**z**] เพื่อเลือกโซนที่คุณต้องการ
3. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

เครื่องคิดเลข (Calculator) (เมนู 7.5)

ใช้เมนูนี้เพื่อทำการคำนวณเลขขั้นพื้นฐาน เช่น บวก, ลบ, คูณ และหาร

1. ป้อนตัวเลขจำนวนแรก
 - กดปุ่ม [*****] เพื่อใส่จุดทศนิยม
 - กดปุ่ม [**#**] เพื่อใส่วงเล็บ
 - กดปุ่ม [**▲/▼**] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
 - กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อใช้การคำนวณแบบพิเศษ หรือเปลี่ยนไปที่หน้าจอการเปลี่ยนหน่วย

2. เข้าสู่การคำนวณที่คุณต้องการ โดยกดปุ่มเลื่อนตำแหน่งหนึ่งปุ่ม
3. ป้อนตัวเลขจำนวนที่สอง
4. กดปุ่ม [\pm] เพื่อเรียกดูผลลัพธ์
5. หากจำเป็น ทำขั้นตอนที่ 2 ซ้ำ เพื่อคำนวณต่อไป

การเปลี่ยนหน่วย (Convertor) (เมนู 7.6)

ใช้เมนูนี้เพื่อเปลี่ยนหน่วยแบบทั่วไป เช่น สกุลเงิน และอุณหภูมิ

การใช้งานการเปลี่ยนหน่วย (Performing a conversion)

1. เลือกประเภทการเปลี่ยนหน่วย
2. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกหน่วยเดิม และกดปุ่ม [ลง]
3. ป้อนค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนหน่วย แล้วกดปุ่ม [ลง]
 - กด [\times] เพื่อใส่จุดทศนิยม
 - กด [#] เพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิที่มากกว่า 0 (+) หรือน้อยกว่า 0 (-)
4. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกหน่วยที่คุณต้องการแลกเปลี่ยน ผลลัพธ์ของจำนวนที่คุณป้อนจะแสดงขึ้น

การใช้ทางเลือกสำหรับการเปลี่ยนหน่วย (Using convertor options)

กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ลบ (Clear):** ลบค่าปัจจุบัน
- **กลับกัน (Reverse):** เปลี่ยนหน่วยกลับกัน
- **อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate):** แก้ไขรายการอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

การตั้งเวลา (Timer) (เมนู 7.7)

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งระยะเวลาสำหรับโทรศัพท์ในการนับถอยหลัง โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน เมื่อเวลาที่ระบุไว้สิ้นสุดลง

การเริ่มการตั้งเวลา (Starting the timer)

1. กดปุ่ม <กำหนด> (<Set>)
2. ป้อนระยะเวลาที่คุณต้องการนับถอยหลัง และ กดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
3. กดปุ่ม [**2**] เพื่อเริ่มนับถอยหลัง

การหยุดการตั้งเวลา (Stopping the timer)

- กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เมื่อการตั้งเวลาส่งเสียง
- กดปุ่ม [**2**] บนหน้าจอการตั้งเวลา เพื่อยุติการตั้งเวลาก่อนส่งเสียงดัง

การจับเวลา (Stopwatch) (เมนู 7.8)

ใช้เมนูนี้เพื่อจับเวลาที่ใช้ไป คุณสามารถจับเวลาได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง

1. กดปุ่ม [**2**] เพื่อเริ่มจับเวลา
2. กดปุ่ม [**2**] เพื่อเลือกช่วงห่าง คุณสามารถทำขั้นตอนนี้ซ้ำได้ถึง 4 ช่วง

กล้องถ่ายรูป (Camera) (เมนู 8)

คุณสามารถใช้กล้องถ่ายรูปที่ติดตั้งมากับโทรศัพท์เพื่อถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอ

ในการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก **กล้องถ่ายรูป (Camera)** หรือ กดปุ่ม [**8**] ในโหมดปกติ



- ห้ามถ่ายรูปบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามถ่ายภาพในบริเวณที่มีการห้ามใช้กล้องถ่ายรูป
- ห้ามถ่ายภาพในสถานที่ที่อาจเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น





ถ่ายรูป (Take photo) (เมนู 8.1)

รูปที่ถ่ายด้วยกล้องในโทรศัพท์เครื่องนี้ เป็นรูปชนิด JPEG



- เมื่อคุณถ่ายรูปในที่ที่มีแสงแดดโดยตรง หรือในสภาพแสงที่สว่างมาก อาจเกิดเงาบนรูปถ่าย

การถ่ายรูปขณะเปิดโทรศัพท์ (Taking a photo with the phone open)

1. เข้าสู่เมนู ถ่ายรูป (Take photo) หรือกดปุ่ม []
ค้างไว้ในโหมดปกติ เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูปภาพ
2. ปรับภาพตามต้องการ
 - กดปุ่ม < > เพื่อเข้าสู่ทางเลือกของกล้องถ่ายรูป
▶ ส่วนถัดไป
 - ใช้ปุ่มกดเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป หรือสลับไปยังโหมดอื่น ▶ หน้า 101
3. กดปุ่ม [] หรือ [] เพื่อถ่ายรูป เครื่องจะบันทึกรูปถ่ายไว้ในแฟ้ม รูปถ่ายส่วนตัว (My photos)

วัตถุประสงค์	กดปุ่ม
เข้าสู่ทางเลือกของรูปถ่าย	ปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) ▶ หน้า 102
ลบรูปถ่าย	ปุ่ม [C] จากนั้นกดปุ่ม <ตกลง> (<Yes>)
กลับสู่โหมดจับภาพ	ปุ่ม <กลับ> (<Back>) หรือปุ่ม []

การใช้ทางเลือกสำหรับกล้องถ่ายรูปในโหมดจับภาพ (Using camera options in Capture mode)

ในโหมดจับภาพ ให้กดปุ่ม < > เพื่อเข้าสู่เมนูดังต่อไปนี้:

- บันทึกวิดีโอ (Record video): สลับไปที่โหมดบันทึกวิดีโอ
- โหมดการถ่ายรูป (Shooting mode): ถ่ายภาพในโหมดต่อไปนี้:

ชอตเดี่ยว (Single shot): ถ่ายรูปในโหมดปกติ คุณสามารถเลือกว่าจะให้กล้องจัดเก็บภาพแบบอัตโนมัติหรือไม่

มัลติชอต (Multi shot): ถ่ายภาพนิ่งเป็นชุด คุณสามารถเลือกจำนวนรูป และความเร็วในการถ่ายรูป

ชอตโมเสก (Mosaic shot): ถ่ายภาพนิ่งหลายๆ ภาพและบันทึกไว้ในกรอบเดียว คุณสามารถเลือกการจัดวางภาพ

- เอฟเฟ็ค (Effects): เปลี่ยนโทนสี หรือนำสเปเชียลเอฟเฟ็คมาใช้
- เฟรม (Frames): ใช้กรอบตกแต่งรูปถ่าย

- **การตั้งเวลา (Timer):** ตั้งการหน่วงเวลาก่อนที่กล้องจะถ่ายรูป
- **ไปยังรูปถ่ายส่วนตัว (Go to My photos):** เข้าสู่แฟ้มรูปถ่ายส่วนตัว (My photos)
- **การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป (Camera settings):** เปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐานเพื่อการถ่ายภาพ

การตั้งค่ารูปถ่าย (Photo settings): ใช้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับรูปถ่ายต่อไปนี้:

- **ขนาด (Size):** เลือกขนาดรูปภาพ
- **คุณภาพ (Quality):** เลือกคุณภาพของรูปภาพ
- **โหมดแสดงตัวอย่างภาพ (Viewfinder mode):** เลือกหน้าจอภาพตัวอย่าง
- **รายการซีน (Scene program):** เลือกว่าจะใช้โหมดการถ่ายรูปเวลากลางคืนหรือไม่
- **เครื่องวัดแสง (Exposure metering):** เลือกวิธีการกำหนดค่าแสงของรูปภาพ ขึ้นอยู่กับบริเวณที่กำหนดบนภาพ
- **ความสมดุลของสีขาว (White balance):** ปรับสมดุลของสีขาวในภาพ เพื่อให้ภาพของคุณดูอบอุ่นขึ้นหรือเย็นลง

การตั้งค่าทั่วไป (Preferences): เปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องต่อไปนี้:

- **เสียงชัตเตอร์ (Shutter sound):** เลือกเสียงที่คุณได้ยินเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์
- **เสียงการซูม (Zoom sound):** เปิดหรือปิดเอฟเฟ็คเสียงสำหรับการซูมภาพ
- **เสียงปรับความสว่าง (Brightness sound):** เปิดหรือปิดเอฟเฟ็คเสียงสำหรับการปรับความสว่าง
- **ชื่อพื้นฐาน (Default name):** เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อไฟล์เดิม
- **ทางลัดกล้องถ่ายรูป (Camera shortcuts):** แสดงการใช้งานของปุ่มที่จะใช้ในโหมดจับภาพ

การใช้ปุ่มในโหมดจับภาพ (Using the keypad in Capture mode)

คุณสามารถใช้ปุ่มกดเพื่อจัดรูปแบบการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปของคุณในโหมดจับภาพ

ปุ่มกด	หน้าที่
ซ้าย/ขวา	ปรับความสว่างของภาพ
ขึ้น/ลง	ซูมเข้าหรือซูมออก

ปุ่มกด	หน้าที่
▲	พลิกภาพตามแนวตั้ง
▼	แสดงภาพสะท้อน
1	สลับไปสู่มือคั่นทิก ▶ หน้า 103
2	เปลี่ยนขนาดของภาพ
3	เปลี่ยนคุณภาพของภาพ
4	เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
5	เปลี่ยนโทนสีหรือนำสเปเชียลเอฟเฟกต์มาใช้กับรูปภาพ
6	เปลี่ยนการตั้งค่าความสมดุลของสีขาว
7	เลือกกรอบรูปตกแต่งภาพ
8	ตั้งเวลาถ่ายภาพ
0	ไปยังแฟ้ม รูปถ่ายส่วนตัว (My photos)
#	เปลี่ยนหน้าจอตัวอย่างภาพ

การใช้ทางเลือกสำหรับรูปถ่าย (Using photo options)

หลังจากบันทึกรูปถ่าย ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **แสดงตัวอย่างภาพ (Viewfinder):** กลับสู่โหมดจับภาพ
- **แสดง (View):** เข้าไปดูรูปถ่ายแบบมัลติชอทหนึ่งรูป
- **ส่งผ่าน (Send via):** ส่งไฟล์รูปถ่ายผ่านทางข้อความ MMS, อีเมล หรือบลูทูธ
- **ตั้งเป็น (Set as):** กำหนดรูปถ่ายสำหรับเป็นวอลเปเปอร์บนหน้าจอโทรศัพท์ หรือเป็นภาพแสดงผู้โทรเข้าที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดโทรศัพท์
- **แก้ไข (Edit):** แก้ไขรูปถ่ายโดยใช้การปรับแต่งรูปภาพ
▶ หน้า 53

- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบไฟล์
- **ลบมัลติชอตทั้งหมด (Multi shot delete all):** ลบรูปถ่ายแบบมัลติชอตที่คุณต้องการ
- **เปลี่ยนชื่อ (Rename):** เปลี่ยนชื่อของไฟล์
- **ไปยังรูปถ่ายส่วนตัว (Go to My photos):** เข้าสู่แฟ้มรูปถ่ายส่วนตัว (My photos) ▶ หน้า 86
- **การแสดงผลบลูทูธ (Bluetooth visibility):** แพร่ไฟล์ที่เลือกไว้กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
- **พิมพ์ผ่าน (Print via):** ส่งพิมพ์ไฟล์โดยการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพริ้นเตอร์ผ่านทาง USB หรือ บลูทูธ



- ในการพิมพ์ผ่าน USB คุณต้องตั้งค่าโหมด USB ให้เป็น Pictbridge ก่อน ▶ หน้า 110
- พริ้นเตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์เครื่องนี้

- **ล็อก/ปลดล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกไฟล์เพื่อป้องกันจากการถูกลบ หรือปลดล็อกไฟล์ที่ป้องกันไว้
- **รายละเอียด (Details):** เรียกดูรายละเอียดของไฟล์

การถ่ายรูปขณะปิดโทรศัพท์ (Taking a photo with the phone closed)

1. กดปุ่ม [] ค้างไว้
2. ปรับภาพตามต้องการ
 - กดปุ่ม [] เพื่อพลิกภาพในแนวตั้ง
 - กดปุ่ม [] เพื่อแสดงภาพสะท้อน
3. กดปุ่ม [] เพื่อถ่ายภาพ ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกอัตโนมัติ

บันทึกวิดีโอ (Record video) (เมนู 8.2)

คุณสามารถบันทึกวิดีโอจากภาพที่แสดงบนหน้าจอของกล้องถ่ายรูปและบันทึกไว้

การบันทึกวิดีโอขณะเปิดเครื่อง (Recording a video with the phone open)

1. เข้าสู่เมนู บันทึกวิดีโอ (Record video)
2. ปรับภาพตามต้องการ
 - กดปุ่ม < > เพื่อใช้ทางเลือกสำหรับกล้องถ่ายรูป ▶ ส่วนต่อไป

- ใช้ปุ่มกดเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป หรือสลับไปยังโหมดอื่น ▶ หน้า 105

- กดปุ่ม [**i**] หรือ [**Ⓢ**] เพื่อเริ่มทำการบันทึก
- กดปุ่ม [**i**], < **Ⓢ** > หรือ [**Ⓢ**] เพื่อหยุดการบันทึก
วิดีโอจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติลงในแฟ้ม **วิดีโอคลิป ส่วนตัว (My video clips)**

วัตถุประสงค์	กดปุ่ม
เปิดดูวิดีโอคลิป	ปุ่ม [i]
ใช้ทางเลือกต่างๆ สำหรับวิดีโอ ปุ่ม < Ⓢ > ▶ หน้า 106	
ลบวิดีโอ	ปุ่ม [C] จากนั้น กดปุ่ม <ตกลง> (<Yes>)
กลับสู่โหมดบันทึก	ปุ่ม < Ⓢ >

การใช้ทางเลือกสำหรับกล้องถ่ายรูปในโหมดบันทึก (Using camera options in Record mode)

ในโหมดบันทึก ให้กดปุ่ม < **Ⓢ** > เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ถ่ายรูป (Take photo):** สลับไปที่โหมดจับภาพ
- **เอฟเฟ็ค (Effects):** เปลี่ยนโทนสี หรือนำสเปเชียลเอฟเฟ็คมาใช้
- **การตั้งเวลา (Timer):** ตั้งการหน่วงเวลาก่อนที่กล้องจะเริ่มทำการบันทึกวิดีโอ
- **ไปยังวิดีโอคลิปส่วนตัว (Go to My video clips):** เข้าสู่แฟ้มวิดีโอคลิปส่วนตัว (My video clips)
- **การตั้งค่าวิดีโอ (Camcorder settings):** เปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับการบันทึกวิดีโอ:
โหมดการบันทึก (Recording mode): เลือกโหมดการบันทึกวิดีโอ
เลือก **ปกติ (Normal)** เพื่อบันทึกวิดีโอภายในขีดจำกัดของหน่วยความจำที่มีอยู่ วิดีโอคลิปจะถูกบันทึกในรูปแบบ MP4

เลือก จำกัดสำหรับ MMS (Limit for multimedia messages) หรือ จำกัดสำหรับอีเมล (Limit for emails) เพื่อบันทึกวิดีโอที่เหมาะสมกับการส่งข้อความ MMS หรืออีเมล วิดีโอคลิปจะถูกบันทึกในรูปแบบ 3GP

ขนาด (Size): เลือกขนาดของกรอบภาพ

คุณภาพ (Quality): เลือกคุณภาพของภาพ

การบันทึกเสียง (Record audio): ใช้สำหรับบันทึกวิดีโอพร้อมเสียง

ความสมดุลของสีขาว (White balance): ปรับสมดุลของสีขาวในรูปภาพ คุณจึงสามารถทำให้ภาพในวิดีโอดูอบอุ่นขึ้นหรือเย็นลงได้

เสียงการซูม (Zoom sound): เปิดหรือปิดเอฟเฟ็คเสียงสำหรับการซูม

เสียงปรับความสว่าง (Brightness sound): เปิดหรือปิดเอฟเฟ็คเสียงสำหรับการปรับความสว่าง

ชื่อพื้นฐาน (Default name): เปลี่ยนคำแนะนำชื่อไฟล์เดิม

- **ทางลัดวิดีโอ (Camcorder shortcuts):** เรียกดูการใช้งานของปุ่มต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ ในโหมดบันทึก

การใช้ปุ่มกดในโหมดบันทึก (Using the keypad in Record mode)

คุณสามารถใช้ปุ่มกดเพื่อจัดรูปแบบการตั้งค่าสำหรับกล้องถ่ายรูปในโหมดบันทึก:

ปุ่มกด	หน้าที่
ซ้าย/ขวา	ปรับความสว่างของภาพ
ขึ้น/ลง	ซูมเข้าหรือซูมออก
▲	พลิกภาพตามแนวตั้ง
▼	แสดงภาพสะท้อน
1	สลับสู่โหมดจับภาพ ▶ หน้า 99
2	เปลี่ยนขนาดกรอบ
3	เปลี่ยนคุณภาพของรูปภาพ
4	เปลี่ยนโหมดการบันทึกวิดีโอ
5	เปลี่ยนโทนสีหรือนำสเปเชียลเอฟเฟ็คมาใช้กับภาพ

ปุ่มกด	หน้าที่
6	เปลี่ยนความสมดุลของสีขาว
7	ปิดหรือเปิดเสียง
8	ตั้งเวลาการบันทึกวิดีโอ
0	ไปยังแฟ้ม วิดีโอคลิปส่วนตัว (My video clips)

การใช้ทางเลือกสำหรับวิดีโอ (Using video options)

หลังการบันทึกวิดีโอคลิป ให้กดปุ่ม < [] > เพื่อเข้าสู่เมนูต่อไปนี้:


- **แสดงตัวอย่างภาพ (Viewfinder):** กลับไปสู่โหมดบันทึก
- **ส่งผ่าน (Send via):** ส่งไฟล์ผ่านทางข้อความ MMS, อีเมล หรือบลูทูธ
- **ลบ (Delete):** ใช้สำหรับลบไฟล์
- **เปลี่ยนชื่อ (Rename):** เปลี่ยนชื่อไฟล์
- **ไปยังวิดีโอคลิปส่วนตัว (Go to My video clips):** เข้าสู่แฟ้มวิดีโอคลิปส่วนตัว (My video clips) ▶ หน้า 87

- **การแสดงผลบลูทูธ (Bluetooth visibility):** เชื่อมโยงกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
- **ล็อก/ปลดล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกไฟล์เพื่อป้องกันจากการถูกลบ หรือปลดล็อกไฟล์ที่ป้องกันไว้
- **รายละเอียด (Details):** ใช้สำหรับเข้าไปดูรายละเอียดของไฟล์

การบันทึกวิดีโอขณะปิดเครื่อง (Recording a video with the phone closed)

แม้คุณจะปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ในโหมดบันทึก คุณก็ยังสามารถบันทึกวิดีโอได้อย่างต่อเนื่อง

1. กดปุ่ม [[]] ค้างไว้
2. ปรับภาพตามต้องการ
กดปุ่ม [▲] เพื่อแสดงภาพในแนวตั้ง หรือ
กดปุ่ม [▼] เพื่อแสดงภาพสะท้อน
3. กดปุ่ม [[]] เพื่อบันทึก วิดีโอ

4. กดปุ่ม [] เพื่อหยุดการบันทึกวิดีโอ จากนั้นวิดีโอคลิปจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติ

ไปยังรูปถ่ายส่วนตัว (Go to My photos) (เมนู 8.3)

ใช้เมนูนี้เพื่อเข้าสู่รายการของรูปที่คุณถ่ายไว้ ▶ หน้า 86

ไปยังวิดีโอคลิปส่วนตัว (Go to My video clips) (เมนู 8.4)

ใช้เมนูนี้เพื่อเข้าสู่รายการวิดีโอที่คุณได้บันทึกไว้ ▶ หน้า 87

การตั้งค่า (Settings) (เมนู 9)

เมนู การตั้งค่า (Settings) นี้ประกอบไปด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อใช้สำหรับจัดรูปแบบการใช้งานโทรศัพท์ของคุณให้ตรงกับความต้องการที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้ให้กลับไปเป็นค่าพื้นฐานได้อีกด้วย

ในการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก การตั้งค่า (Settings)

เวลาและวันที่ (Time and date) (เมนู 9.1)

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งเวลาและวันที่ที่เป็นปัจจุบันบนโทรศัพท์ของคุณ

- **เวลาท้องถิ่น (Home zone):** ตั้งโซนในท้องถิ่นของคุณ โดยเลือกเมืองที่มีเวลาตรงกับเวลาในท้องถิ่นของคุณ หากต้องการตั้งการชดเชยเวลากลางวัน ให้เลือก **ตั้งเวลาชดเชยเวลากลางวัน (Set daylight saving time)**
- **เวลา (Time):** ป้อนเวลาปัจจุบัน
- **AM/PM:** เลือก **AM** หรือ **PM** ในรูปแบบ 12 ชั่วโมง
- **รูปแบบเวลา (Time format):** เลือกรูปแบบเวลา

- **วันที่ (Date):** ป้อนวันที่ที่เป็นปัจจุบัน
- **รูปแบบวันที่ (Date format):** เลือกรูปแบบวันที่
- **อัปเดตอัตโนมัติ (Auto update):** ใช้งานคุณสมบัติการอัปเดตเวลาอัตโนมัติ โทรศัพท์ของคุณจะอ่านรหัสประเทศของโทรศัพท์มือถือได้จากเครือข่าย และจะอัปเดตเวลาปัจจุบันให้ตรงกับเวลาในประเทศที่คุณเดินทางไปโดยอัตโนมัติ



ข้อมูลของเวลาอาจจะไม่ได้รับการอัปเดต หากคุณเดินทางจากเขตเวลาหนึ่งไปยังอีกเขตเวลาหนึ่ง แต่ยังคงอยู่ในประเทศเดียวกัน

การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone settings) (เมนู 9.2)

คุณสามารถจัดรูปแบบการใช้งานในแบบต่างๆ สำหรับโทรศัพท์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ภาษา (Language) (เมนู 9.2.1)

ใช้เมนูนี้เพื่อเลือกภาษาในการแสดงข้อความบนหน้าจอ

ข้อความท้อนรับ (Greeting message) (เมนู 9.2.2)

ใช้เมนูนี้เพื่อป้อนข้อความท้อนรับที่จะแสดงขึ้นเวลาที่คุณเปิดเครื่อง

ทางลัด (Shortcuts) (เมนู 9.2.3)

คุณสามารถใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเป็นปุ่มลัด เพื่อเข้าสู่เมนูที่ต้องการได้โดยตรงจากโหมดปกติ

ใช้เมนูนี้เพื่อกำหนดทางลัดให้กับปุ่ม [ซ้าย], [ขวา] และ [ลง]

การกำหนดเมนูลัด (Assigning a shortcut menu)

1. เลือกปุ่มที่จะใช้เป็นปุ่มลัด
2. เลือกเมนูที่จะกำหนดให้กับปุ่ม

การใช้ทางเลือกสำหรับทางลัด (Using shortcut options)

กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่เมนูต่อไปนี้:

- **เปลี่ยน (Change):** กำหนด หรือเปลี่ยนการกำหนดเมนูลัด

- **ยกเลิก (Remove):** ยกเลิกการกำหนดทางลัดให้กับปุ่มที่เลือกไว้
- **ยกเลิกทั้งหมด (Remove all):** ยกเลิกการกำหนดทางลัดทั้งหมด

เมนูส่วนตัว (My menu) (เมนู 9.2.4)

คุณสามารถตั้งค่าเมนูโปรดของคุณเอง ซึ่งใช้งานได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่ม [ขึ้น] ในโหมดปกติ

การตั้งค่ารายการเมนูส่วนตัว (Setting up My menu item)

1. เลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยน
2. เลือกรายการเมนูที่คุณต้องการ

การใช้ทางเลือกสำหรับรายการ (Using item options)

กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **กำหนด (Assign):** กำหนดรายการ
- **เปลี่ยน (Change):** เปลี่ยนรายการที่เลือกไว้
- **ยกเลิก (Remove):** ยกเลิกรายการที่เลือกไว้
- **ยกเลิกทั้งหมด (Remove all):** ยกเลิกทุกรายการ

ทางลัดแบบพิเศษ (Advanced shortcuts) (เมนู 9.2.5)

ใช้เมนูนี้ในการใช้งานคุณสมบัติทางลัดแบบพิเศษ ซึ่งทำให้คุณสามารถใช้งานข้อความ, การตั้งเวลาเตือน, ปฏิทิน, การเปลี่ยนหน่วย และเครื่องคิดเลข จากหน้าจอแสดงการโทรออก

การเข้าสู่เมนูโดยใช้หมายเลข (Launching menus by number)

1. จากเมนู ทางลัดแบบพิเศษ (Advanced shortcuts) เลือก **เปิด (On)** และกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)
2. ในโหมดปกติ ป้อนหมายเลขสำหรับการใช้งานที่คุณต้องการ เช่น ป้อนเวลาเป็นตัวเลข 4 หลัก เพื่อตั้งเวลาเตือน หรือ ป้อนวันที่ด้วยตัวเลข 4 หลัก เพื่อเข้าสู่ตารางการนัดหมาย
3. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งหนึ่งปุ่มต่อไป

คุณสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันต่อไปนี้ได้โดยใช้ค่าพื้นฐาน:

- ปุ่มขึ้น: การตั้งเวลาเตือน ▶ หน้า 91
- ปุ่มลง: การเปลี่ยนหน่วย ▶ หน้า 98
- ปุ่มซ้าย: ข้อความ ▶ หน้า 65
- ปุ่มขวา: ปฏิทิน ▶ หน้า 92

การเปลี่ยนปุ่มทางลัดแบบพิเศษ (Changing an Advanced shortcut key)

1. จากเมนู ทางลัดแบบพิเศษ (Advanced shortcuts) ให้กดปุ่ม [ลง] และเลือกปุ่มที่จะใช้เป็นทางลัด
2. เลือกเมนูที่จะกำหนดให้กับปุ่ม

การใช้ทางเลือกสำหรับทางลัดแบบพิเศษ (Using Advanced shortcut options)

กดปุ่ม <ทางเลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เปลี่ยน (Change):** กำหนด หรือเปลี่ยนเมนูลัด
- **ยกเลิก (Remove):** ยกเลิกการกำหนดปุ่มทางลัดที่เลือกไว้
- **ยกเลิกทั้งหมด (Remove all):** ยกเลิกการกำหนดทางลัดทั้งหมด

ปุ่มกดระดับเสียง (Volume key) (เมนู 9.2.6)

ใช้เมนูนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าปุ่มกดระดับเสียง

- **หน้าที่ปุ่มกดระดับเสียง (Volume key function):** ใช้สำหรับ ตั้งว่าจะให้โทรศัพท์ปิดเสียงเรียกเข้า หรือปฏิเสธสาย หากคุณ กดปุ่ม [▲/▼] ค้างไว้ เมื่อมีสายโทรเข้า คุณยังสามารถ กำหนดให้โทรศัพท์ ส่งข้อความ SMS ไปยังผู้โทรในเวลาที่คุณ ปฏิเสธการรับสาย
- **ข้อความ (Text message):** ป้อนข้อความที่จะส่งไปถึงผู้โทร เมื่อคุณปฏิเสธการรับสาย

การตั้งค่า USB (USB settings) (เมนู 9.2.7)


ใช้เมนูนี้เพื่อเลือกโหมด USB เมื่อคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพรีนตเตอร์ผ่านทาง USB อินเทอร์เน็ต

- **Modem:** คุณสามารถใช้โทรศัพท์สำหรับเป็นโมเด็ม เพื่อการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์
- **Mass storage:** ใช้สำหรับเข้าถึงข้อมูลในการ์ดความจำจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ หากคุณใส่เมมโมรี่การ์ดไว้ในโทรศัพท์

- **Pictbridge:** เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพริ้นเตอร์ที่สามารถใช้ได้กับระบบ PictBridge คุณก็จะสามารถพิมพ์ภาพที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ที่ได้โดยตรง

การตั้งค่าแบบพิเศษ (Extra settings) (เมนู 9.2.8)

คุณสามารถเปิด และปิดการใช้งานการหมุนทวนหมายเลขซ้ำอัตโนมัติ หรือคุณสมบัติต่างๆ เพื่อการรับสาย

- **โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial):** ตั้งโทรศัพท์ให้หมุนทวนหมายเลขซ้ำอัตโนมัติได้สูงสุด 10 ครั้ง
- **กดปุ่มใดรับสายก็ได้ (Anykey answer):** รับสายโทรเข้าโดยการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ยกเว้น ปุ่ม < ปฏิเสธ > (<Reject>) และ ปุ่ม []
- **ลดเสียงรบกวน (Voice clarity):** กำจัดเสียงรบกวน และเพิ่มคุณภาพเสียงในการโทรเพื่อให้คู่สนทนาได้ยินเสียงของคุณอย่างชัดเจน แม้จะอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดัง
- **เปิดฝารับสายอัตโนมัติ (Active folder):** รับสายที่โทรเข้ามาโดยการเปิดฝาโทรศัพท์ขึ้น

โหมดออฟไลน์ (Offline mode) (เมนู 9.2.9)

ใช้เมนูนี้เพื่อให้โทรศัพท์อยู่ในโหมดออฟไลน์ หรือกลับสู่โหมดออนไลน์อีกครั้ง

การตั้งค่าจอภาพ (Display settings) (เมนู 9.3)

ใช้เมนูนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอ และแสงสว่าง

วอลเปเปอร์ (Wallpaper) (เมนู 9.3.1)

คุณสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังที่ใช้แสดงบนหน้าจอแต่ละหน้าจอ

- **หน้าจอหลัก (Main display):** เลือกภาพที่จะใช้แสดงบนหน้าจอหลัก
- **หน้าจอปก (Cover display):** เลือกภาพ หรือข้อความที่ใช้แสดงบนหน้าจอด้านนอก

นาฬิกา (Clock): เลือกชนิดของนาฬิกา

ข้อความจอนอก (Cover title): ป้อนข้อความที่ใช้แสดงบนหน้าจอด้านนอก

รูปภาพวอลเปเปอร์ (Wallpaper images): เลือกรูปภาพเพื่อใช้เป็นวอลเปเปอร์

รูปแบบเมนูหลัก (Main menu style) (เมนู 9.3.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับการตั้งค่าหน้าจอเมนูหลัก

- **เมนูหลัก (Main menu):** เลือกรูปแบบการแสดงผลหน้าจอของหน้าจอเมนูหลัก
- **เมนูแบบโรลล์อัพ (Roll-up menu):** เลือกว่าจะให้มีการแสดงเมนูย่อยบนหน้าจอเมนูหลักในรูปแบบของหน้าต่างป๊อปอัพหรือไม่

การแสดงผลตัวอักษร (Text display) (เมนู 9.3.3)

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพสำหรับตัวอักษรที่แสดงบนหน้าจอปกติ

- **ตำแหน่งตัวอักษร (Text position):** เลือกตำแหน่งของข้อความ หากคุณไม่ต้องการตัวอักษรที่จะแสดงในโหมดปกติ ให้เลือก ปิด (Off)
- **รูปแบบตัวอักษร (Text style):** เลือกรูปแบบตัวอักษร
- **สีตัวอักษร (Text colour):** เลือกสีของตัวอักษร

แบบสกิน (Skin) (เมนู 9.3.4)

คุณสามารถเลือกรูปแบบสีสำหรับโหมดเมนู

ความสว่างหน้าจอ (Brightness) (เมนู 9.3.5)

คุณสามารถปรับแสงสว่างบนหน้าจอตามสภาวะแสง

แสดงการโทรออก (Dialling display) (เมนู 9.3.6)

ใช้เมนูนี้เพื่อเลือกขนาด และสีของหมายเลขที่ป้อน และสีพื้นหลังของจอภาพระหว่างการกดโทรออก

ปฏิทิน (Calendar) (เมนู 9.3.7)

ใช้เมนูนี้เพื่อแสดงปฏิทินของเดือนปัจจุบันบนหน้าจอปกติ

แสดงรายละเอียดผู้โทร (Show caller ID) (เมนู 9.3.8)

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้แสดงข้อมูลผู้โทรของเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

- **เปิด (On):** โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลผู้โทรที่ไม่ได้รับสาย หากต้องการให้หน้าจอด้านนอกแสดงข้อมูลผู้โทร ให้เลือก หน้าจอนอกด้วย (Also on cover display)
- **ปิด (Off):** โทรศัพท์จะแจ้งให้ทราบว่าเบอร์ที่คุณไม่ได้รับสาย แต่ไม่แสดงข้อมูลผู้โทร

การตั้งค่าเสียง (Sound settings) (เมนู 9.4)

ใช้เมนูนี้เพื่อจัดรูปแบบการตั้งค่าเสียงที่หลากหลาย

เสียงเรียกเข้า (Incoming call) (เมนู 9.4.1)

เมนูนี้ใช้สำหรับเลือกระดับเสียง และประเภทการเตือนสำหรับเสียงเรียกเข้า

- **ประเภทการเตือน (Alert type):** ระบุประเภทในการเตือนให้คุณทราบว่าสายโทรเข้า
- **เสียงเรียกเข้า (Ring tone):** เลือกเสียงดนตรีสำหรับใช้เป็นเสียงเรียกเข้า
- **ระดับเสียง (Volume):** เลือกระดับเสียงเรียกเข้า

เสียงปุ่มกด (Keypad tone) (เมนู 9.4.2)

ใช้เมนูนี้เพื่อเลือกเสียงที่จะดังขึ้นเวลาที่คีย์บอร์ดปุ่ม

☒ คุณสามารถปรับระดับเสียงปุ่มกด โดยใช้ปุ่ม [▲/▼] ในโหมดปกติ

เสียงข้อความ (Message tone) (เมนู 9.4.3)

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับข้อความที่ส่งเข้ามาและอีเมล

- **เสียงโทน (Tone):** เลือกหนึ่งเสียงจากหลายๆ เสียงข้อความที่มีให้เลือก
- **ประเภทการเตือน (Alert type):** ระบุวิธีการเตือนให้คุณทราบว่าข้อความเข้ามา
- **การเตือนซ้ำ (Repetition):** ระบุความถี่ที่โทรศัพท์จะเตือนคุณให้ทราบว่าได้รับข้อความใหม่

เสียงเปิด/ปิดเครื่อง (Power on-off tone) (เมนู 9.4.4)

ใช้เมนูนี้เพื่อเลือกเสียงดนตรีสำหรับเวลาที่คุณเปิด หรือปิดเครื่อง

เสียงฟลิป (Folder tone) (เมนู 9.4.5)

ใช้เมนูนี้เพื่อเลือกเสียงสำหรับเวลาที่คีย์บอร์ดเปิด หรือปิดฝาโทรศัพท์

โหมดปิดเสียง (Silent mode) (เมนู 9.4.6)

ใช้เมนูนี้เพื่อเลือกวิธีที่โทรศัพท์เตือนคุณให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดปิดเสียง

เสียงเตือนพิเศษ (Extra tones) (เมนู 9.4.7)

ใช้เมนูนี้เพื่อกำหนดรูปแบบเสียงพิเศษของโทรศัพท์

- **เสียงเตือนนาที (Minute minder):** ตั้งโทรศัพท์ให้ส่งเสียงบีบทุกๆ นาที ระหว่างการโทรออกเพื่อเตือนคุณให้ทราบถึงระยะเวลาการใช้สาย
- **เสียงต่อสาย (Connection tone):** ตั้งโทรศัพท์ให้ส่งเสียงบีบเมื่อการโทรออกเชื่อมต่อกับระบบ
- **เสียงเตือนขณะโทร (Alerts on call):** ตั้งโทรศัพท์ให้ส่งเสียงบีบเมื่อคุณรับข้อความใหม่หรือเมื่อถึงเวลาเตือนขณะใช้สาย
- **เสียงการแสดงผล (Indicative tone):** ตั้งโทรศัพท์ให้ส่งเสียงบีบ เมื่อมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมา

การตั้งค่าแสงสว่าง (Light settings) (เมนู 9.5)

ใช้เมนูนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแสงสว่าง

ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) (เมนู 9.5.1)

คุณสามารถเลือกระยะเวลาที่ไฟแสดงหน้าจอ หรือหน้าจอ จะยังคงทำงานในเวลาที่คุณไม่ได้ใช้งานเครื่อง

- **เปิดหน้าจอหลัก (Main display on):** เลือกระยะเวลาการทำงานของไฟแสดงหน้าจอ
- **ปิดหน้าจอหลัก (Main display dim):** เลือกระยะเวลาการทำงานของหน้าจอในโหมดมืด หลังจากไฟแสดงหน้าจอดับลงเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ หน้าจอจะปิดอัตโนมัติ

ไฟแสดงปุ่มกด (Keypad light) (เมนู 9.5.2)

ใช้เมนูนี้เพื่อเลือกวิธีที่โทรศัพท์ควบคุมการใช้งานแสงสว่างปุ่ม

- **ตลอดเวลา (Any time):** ใช้แสงสว่างปุ่มกดตลอดเวลา
- **เวลากลางคืน (Night time):** ใช้แสงสว่างปุ่มกดระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 9.00 น.
- **เวลาที่กำหนด (Custom time):** ระบุช่วงระยะเวลาการทำงานของไฟแสดงปุ่มกดด้วยตนเอง

บริการเครือข่าย (Network services) (เมนู 9.6)

ใช้เมนูนี้เพื่อเข้าสู่บริการของเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ เพื่อตรวจสอบว่ามีบริการหรือไม่ หรือติดต่อเพื่อสมัครสมาชิก หากต้องการใช้บริการ

การโอนสาย (Call diverting) (เมนู 9.6.1)

บริการเครือข่ายนี้ทำให้สายที่โทรเข้าสามารถโอนไปยังหมายเลขที่คุณระบุได้

1. เลือกทางเลือกสำหรับการโอนสาย:
 - โอนสายทุกสาย (Divert always): โอนทุกสาย
 - โอนกรณีสายไม่ว่าง (Busy): โอนสายเมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่
 - โอนกรณีไม่รับสาย (No reply): โอนสายเมื่อคุณไม่ได้รับสาย
 - โอนกรณีติดต่อไม่ได้ (Unreachable): จะโอนเมื่อขณะสายเข้านั้น คุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการเครือข่าย หรือเมื่อคุณปิดเครื่อง
 - ยกเลิกทั้งหมด (Cancel all): การโอนจะถูกยกเลิกทั้งหมด

2. เลือกประเภทการโอนสายที่ต้องการ
3. เลือก **ทำรายการ (Activate)** หากไม่ต้องการโอนสาย ให้เลือก **ไม่ทำรายการ (Deactivate)**
4. เลื่อนไปยังแถบ **โอนไปยัง (Divert to)**
5. ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการโอนสายไปให้ และกดปุ่ม **เลือก (<Select>)**
6. หากคุณเลือก **โอนกรณีไม่รับสาย (No reply)** ให้เลื่อนไปยังแถบ **วินาที (Sec)** และเลือกระยะเวลาที่เครือข่ายจะหน่วงเวลาไว้ก่อนทำการโอนสาย

ระงับการโทร (Call barring) (เมนู 9.6.2)

บริการเครือข่ายนี้ช่วยให้คุณจำกัดการใช้งานโทรศัพท์ของคุณเอง

1. เลือกทางเลือกสำหรับการระงับการโทร:
 - **ทุกสายที่โทรออก (All outgoing):** ระงับการโทรออกทั้งหมด
 - **ระหว่างประเทศ (International):** ระงับการโทรออกไปยังต่างประเทศ

- **ต่างประเทศยกเว้นบ้าน (International except home):**
อนุญาตเฉพาะการโทรไปยังหมายเลขภายในประเทศ
ที่คุณอยู่ปัจจุบัน เมื่อคุณอยู่ต่างประเทศ และพื้นที่ให้บริการ
ของคุณเอง
 - **ทุกสายที่โทรเข้า (All incoming):** ระบุการรับสายเข้า
 - **สายเข้าขณะอยู่นอกพื้นที่ (Incoming while aboard):**
ระบุการรับสายเข้าเมื่อคุณใช้โทรศัพท์นอกพื้นที่
ให้บริการของคุณ
 - **ยกเลิกทั้งหมด (Cancel all):** คำสั่งระบุการโทรจะถูก
ยกเลิกทั้งหมด คุณจึงสามารถโทรออก และรับสายเข้าได้
ตามปกติ
 - **เปลี่ยนรหัสระบุการโทร (Change barring password):**
เปลี่ยนรหัสระบุการโทรที่ได้จากผู้ให้บริการระบบ
2. เลือกประเภทสำหรับการระบุการโทร
 3. เลือก **ทำรายการ (Activate)** หากต้องการยกเลิกระบุการโทร
ให้เลือก **ไม่ทำรายการ (Deactivate)**
 4. ป้อนรหัสระบุการโทรที่ได้จากผู้ให้บริการระบบของคุณ
และกดปุ่ม **<เลือก> (<Select>)**

การรับสายซ้อน (Call waiting) (เมนู 9.6.3)

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถทราบได้ว่ามีสายเข้า
ขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่

1. เลือกประเภทของการโทรที่ต้องการใช้งานสายเรียกซ้อน
2. กดปุ่ม **ทำรายการ (Activate)** แต่ถ้าหากต้องการยกเลิก
การรับสายเรียกซ้อน ให้กดปุ่ม **ไม่ทำรายการ (Deactivate)**

การเลือกเครือข่าย (Network selection) (เมนู 9.6.4)

บริการเครือข่ายนี้ทำให้คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่จะใช้
ด้วยตนเอง เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการเครือข่ายในประเทศของคุณ
หรือเลือกเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกเครือข่ายอื่นนอกเหนือจากเครือข่ายที่ให้บริการ
ในประเทศของคุณหากมีข้อตกลงกันระหว่างสองเครือข่าย

การแสดงผลโทร (Caller ID) (เมนู 9.6.5)

บริการเครือข่ายนี้ให้คุณสามารถซ่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เพื่อไม่ให้บุคคลที่คุณสนทนากับนั้นทราบหมายเลขของคุณได้ แต่สำหรับบางเครือข่าย คุณอาจไม่สามารถใช้การตั้งค่านี้ได้ หากคุณเลือก **มาตรฐาน (Default)** โทรศัพท์จะใช้รูปแบบการตั้งค่าเดิมของเครือข่ายของคุณ

ศูนย์ข้อความเสียง (Voice mail server) (เมนู 9.6.6)

ใช้เมนูนี้เพื่อบันทึกหมายเลขของเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียง และเข้าไปฟังข้อความเสียงของคุณ



คุณจำเป็นต้องจัดเก็บหมายเลขของศูนย์ข้อความเสียง ก่อนติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถรับหมายเลขของเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียงได้จากผู้ให้บริการระบบ

- **ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง (Connect to voice server):** เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียงเพื่อรับฟังข้อความของคุณ
- **ศูนย์ข้อความเสียง (Voice server number):** ป้อนหมายเลขเพื่อติดต่อเซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียง

เลือกย่านความถี่ (Band selection) (เมนู 9.6.7)

สำหรับการโทรออก และการรับสายนั้น คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนกับเครือข่ายที่มีอยู่

เครื่องของคุณสามารถใช้งานร่วมกับเครือข่ายชนิดต่างๆ ต่อไปนี้: Combined GSM 900/1800, GSM 1900 และ Tri band (GSM 900/1800/1900)

ประเทศที่ท่านซื้อเครื่องโทรศัพท์นั้น จะเป็นตัวกำหนดย่านความถี่พื้นฐาน ที่สามารถใช้กับเครื่องได้ ดังนั้นเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนย่านความถี่ที่เหมาะสมทุกครั้ง

ระบบป้องกัน (Security) (เมนู 9.7)

ใช้เมนูนี้เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้อนุญาต ด้วยการใส่รหัสที่หลากหลายของโทรศัพท์ และ SIM card



หากคุณป้อนรหัส PIN/PIN2 ผิด 3 ครั้งติดกัน SIM card จะถูกบล็อก หากต้องการยกเลิกการบล็อก คุณต้องป้อนรหัส PUK/PUK2 (ปุ่มยกเลิกการบล็อกส่วนตัว) รหัสเหล่านี้ถูกจัดเตรียมไว้ให้โดยผู้ให้บริการเครือข่าย

ตรวจสอบรหัส PIN (PIN check) (เมนู 9.7.1)

รหัส PIN (Personal Identification Number) ซึ่งเป็นตัวเลข 4-8 หลัก จะช่วยป้องกัน SIM card ของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเปิดใช้งานนี้ คุณจะต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง

เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN) (เมนู 9.7.2)

ใช้เมนูนี้เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN โดยต้องตั้งค่ารายการตรวจสอบรหัส PIN ให้สามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได้เสียก่อน

ล็อกโทรศัพท์ (Phone lock) (เมนู 9.7.3)

การใช้งานการล็อกโทรศัพท์ จะล็อกโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อคุณตั้งรายการล็อกโทรศัพท์ไว้ คุณจะต้องกดรหัส 4-8 หลัก ทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์

รหัสผ่านที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ 00000000 หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ใช้เมนู **เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password)**

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change password) (เมนู 9.7.4)

ใช้เมนูนี้เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของโทรศัพท์

รายการส่วนตัว (Privacy) (เมนู 9.7.5)

ใช้เมนูนี้เพื่อล็อกการเข้าสู่บันทึกข้อมูลการใช้, สมุดโทรศัพท์ หรือไฟล์ต่างๆ ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

เมื่อคุณเปิดใช้งานรายการส่วนตัว คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านของโทรศัพท์เพื่อเข้าสู่รายการ หรือฟังก์ชันที่ล็อกไว้

ล็อก SIM (SIM lock) (เมนู 9.7.6)

เมนู ล็อก SIM นี้จะทำให้โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้งานได้กับ SIM ปัจจุบันเท่านั้น โดยการกำหนดรหัสการล็อก SIM ดังนั้นคุณจึงต้องป้อนรหัสการล็อก SIM ก่อน หากต้องการเปลี่ยนไปใช้ SIM อื่น

โหมด FDN (FDN mode) (เมนู 9.7.7)

เมื่อเปิดใช้งานในโหมด FDN (Fixed Dialling Number) ซึ่งเป็นการจำกัดการโทรออก คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่บันทึกไว้ใน SIM card เท่านั้น หาก SIM card ที่คุณใช้งานอยู่รองรับฟังก์ชันนี้

เปลี่ยนรหัส PIN2 (Change PIN2) (เมนู 9.7.8)

หาก SIM card ของคุณรองรับการใช้งานการเปลี่ยนรหัส PIN2 โปรดใช้เมนูนี้เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN2 ปัจจุบัน

โมบายแทร็กเกอร์ (Mobile tracker) (เมนู 9.7.9)

เมื่อมีผู้พยายามใช้เครื่องของคุณด้วย SIM card อื่น เครื่องจะทำการส่งข้อความติดตามอัตโนมัติไปยังครอบครัว หรือเพื่อนของคุณ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบหมายเลขที่ถูกส่งมานั้น และติดตามโทรศัพท์ของคุณต่อไป คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกขโมย หรือสูญหาย



การส่งข้อความติดตามจะคิดค่าบริการกับผู้ใช้ SIM card ที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นหากต้องการใช้งานโทรศัพท์โดยใช้ SIM card อื่น คุณจำเป็นต้องยกเลิกการใช้งานคุณสมบัติโมบายแทร็กเกอร์เสียก่อน

1. ป้อนรหัสผ่าน และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
2. ระบุทางเลือกต่อไปนี้:
 - **โมบายแทร็กเกอร์ (Mobile tracker):** เปิดใช้งานคุณสมบัติโมบายแทร็กเกอร์
 - **ผู้รับ (Recipients):** ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่งข้อความติดตามไปให้

- **ผู้ส่ง (Sender):** ป้อนชื่อผู้ส่ง
 - **ข้อความ (Message):** ตรวจสอบข้อความติดตามที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
3. เมื่อระบุทางเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม **<บันทึก> (<Save>)**
 4. กดปุ่ม **<ยอมรับ> (<Accept>)** หากคุณยอมรับเงื่อนไขของการให้บริการที่แสดงไว้บนหน้าจอ

สถานะความจำ (Memory status) (เมนู 9.8)

เมนูนี้ใช้สำหรับตรวจสอบจำนวนของหน่วยความจำที่คุณใช้ไปกับการบันทึกข้อมูลสำหรับข้อความ, ไฟล์ส่วนตัว, ปฏิทิน, สมุดโทรศัพท์, JAVA เวลด์ และสมุดบันทึก นอกจากนั้นคุณยังสามารถเรียกดูจำนวนของหน่วยความจำที่ไว้มีสำหรับการใช้ร่วมกันกับเมนูอื่นๆ

การตั้งค่าใหม่ (Reset settings) (เมนู 9.9)

เมนูนี้ใช้สำหรับรีเซ็ตการตั้งค่าของโทรศัพท์ที่คุณเคยทำการเปลี่ยนแปลงเอาไว้

1. กดปุ่ม [**z**] เพื่อเลือกประเภทของการตั้งค่าที่คุณต้องการรีเซ็ต
2. กดปุ่ม **<ตั้งใหม่> (<Reset>)**
3. กดปุ่ม **<ตกลง> (<Yes>)** เพื่อยืนยันการรีเซ็ต
4. ป้อนรหัสผ่านของโทรศัพท์ และกดปุ่ม **<ตกลง> (<OK>)**



รหัสผ่านที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ 00000000 คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านนี้ได้ตามต้องการ ▶ หน้า 118

การแก้ไขปัญหา (Solve problems)

คำแนะนำ และความต้องการส่วนบุคคล

ก่อนติดต่อกับช่างผู้ชำนาญ ควรทำการตรวจสอบอย่างง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม โดยไม่จำเป็น

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ ข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอ:

“ใส่ SIM” (Insert SIM)

- ตรวจสอบการใส่ SIM card ว่าถูกต้องหรือไม่

“ล็อกโทรศัพท์” (Phone lock)

- แสดงว่าคุณใช้งานการล็อกอัตโนมัติ คุณจึงต้องป้อนรหัสผ่านของโทรศัพท์ก่อนใช้เครื่อง

“ใส่รหัส PIN” (Enter PIN)

- คุณใช้โทรศัพท์ครั้งแรก คุณต้องป้อน รหัส PIN ที่ได้มาพร้อม UIM card

- แสดงว่าคุณกำลังเปิดใช้งานรายการที่ต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์อยู่ คุณจึงต้องป้อนรหัส PIN หากต้องการยกเลิกรายการนี้ ให้ใช้เมนู **ตรวจรหัส PIN (PIN check)**

“ใส่รหัส PUK” (Enter PUK)


- คุณป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งติดกัน และ SIM card จะถูกล็อก หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้คุณป้อนรหัส PUK ที่ได้จากผู้ให้บริการเครือข่าย

หน้าจอแสดงข้อความว่า “ไม่มีเครือข่าย (No network)”, “ใช้เครือข่ายไม่ได้ (Network unavailable)” หรือ “ไม่ทำรายการ (Not done)”


- ไม่สามารถติดต่อกับเครือข่าย เพราะคุณอาจอยู่ในบริเวณที่อับสัญญาณ ควรย้ายสถานที่ และลองอีกครั้ง

- คุณกำลังพยายามใช้รายการที่คุณไม่ได้สมัครกับผู้ให้บริการระบบของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แต่เครื่องไม่ทำการโทรออกให้

- โปรดแน่ใจว่าคุณได้กดปุ่ม []
- โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใช้เครือข่ายที่ต้องการ
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรออกไว้

ผู้อื่นไม่สามารถโทรเข้าโทรศัพท์ของคุณได้

- คุณอาจยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ (โปรดกดปุ่ม [] ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที)
- โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใช้เครือข่ายที่ต้องการ
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรเข้า




คู่สนทนาไม่ได้ยินเสียงของคุณ

- โปรดแน่ใจว่าคุณได้เปิดไมโครโฟนแล้ว
- คุณอาจถือโทรศัพท์ยังไม่ใกล้ปากพอ ไมโครโฟนจะอยู่ด้านล่างของโทรศัพท์

โทรศัพท์มีเสียงเตือนและมีข้อความ “แบตเตอรี่ต่ำ (Battery low)” กะพริบบนหน้าจอ

- แบตเตอรี่อาจได้รับการชาร์จไฟไม่เพียงพอ ควรชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง

คุณภาพเสียงของโทรศัพท์ไม่ดี

- ตรวจสอบความแรงของสัญญาณบนหน้าจอ [] จำนวนแท่งจะแสดงถึงความแรงของสัญญาณ จากแรงมาก [] ไปหาน้อย []
- พยายามเลื่อนโทรศัพท์ไปให้ใกล้หน้าต่างมากขึ้น หากคุณอยู่ในตึก

หมายเลขโทรศัพท์ไม่สามารถใช้โทรออกได้ เมื่อคุณโทรออกจากรายชื่อสมุดโทรศัพท์

- ตรวจสอบว่าได้บันทึกหมายเลขถูกต้องหรือไม่ โดยใช้เมนูรายชื่อ (Contact list)
- ทำการบันทึกหมายเลขอีกครั้ง หากจำเป็น

ชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกต้องวิธี ทำให้โทรศัพท์ปิดเองอัตโนมัติ

- ลองเช็ดหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ กับโทรศัพท์ ด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ เพื่อให้การชาร์จแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยขั้นตอนที่กล่าวมา โปรดตรวจสอบสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:

- รุ่นและหมายเลขเครื่องของโทรศัพท์
- รายละเอียดใบรับประกัน
- รายละเอียดของปัญหา

จากนั้นติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือบริการหลังการขายจาก Samsung

ข้อมูลเพื่อสุขภาพ และความปลอดภัย (Health and safety information)

การรับรองข้อมูล (SAR certification information)

โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องการแผ่รังสีของคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป (EU)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือเครื่องส่งและรับสัญญาณวิทยุที่ได้รับการออกแบบ และผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ซึ่งขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ใช้ครอบคลุม และกำหนดระดับของพลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้สำหรับประชาชนทั่วไป

แนวทางนี้เป็นพื้นฐานของมาตรฐาน ที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์อิสระต่างๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัย ออกแบบมา เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ชี้ดจำกัดของ SAR ตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก.¹

ค่า SAR สูงสุดของโทรศัพท์รุ่นนี้คือ 0.714 วัตต์/กก.

การทดสอบ SAR จัดทำโดยการนำโทรศัพท์มาทดสอบกับตำแหน่งการใช้งานมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้โทรศัพท์ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงสุดในทุกช่วงความถี่ที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า SAR จะเป็นตัวกำหนดระดับสูงสุดของระดับพลังงานที่ได้รับ การรับรองแล้วก็ตาม ระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะที่การใช้งานจะมีค่าต่ำกว่าค่าสูงสุด

1. ชี้ดจำกัดของ SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สาธารณชนทั่วไปใช้คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (วัตต์/กก.) เฉลี่ยมากกว่าหนึ่ง กรัมต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ ขอบเขตนี้ได้รวมถึงช่องว่างของความปลอดภัยอีกมาก เพื่อให้การป้องกันต่อสาธารณชนเพิ่มเติม และเพื่ออธิบายถึงการวัดผลที่มีค่าแตกต่างกัน ค่า SAR อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการรายงาน และความถี่ของเครือข่าย

นั่นเป็นเพราะโทรศัพท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่กำลังส่งที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถใช้พลังงานได้ตรงความต้องการในแต่ละเครือข่าย โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้กับฐานของสถานีเท่าไร พลังงานก็จะถูกส่งออกมาน้อยลงเท่านั้น

ก่อนที่จะวางขายโทรศัพท์รุ่นใหม่ ๆ สู่ตลาด จะต้องแสดงว่าเครื่องรุ่นนั้นตรงกับกฎระเบียบของ European R&TTE Directive ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน และบุคคลอื่น

ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่ (Precautions when using batteries)

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ใช้แบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งานปกติเท่านั้น
- ถ้าหากคุณใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่ใกล้สถานีเครือข่าย โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลง ความแรงของสัญญาณตามเครือข่าย และพื้นที่ที่ติดตั้งของผู้ให้บริการเครือข่าย มีผลต่อระยะเวลาการการสนทนา และระยะเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งานอย่างมาก

- ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ, ประเภทของแบตเตอรี่ และชนิดของเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สามารถชาร์จ และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่จะหมดสภาพตามระยะเวลาการใช้งานในที่สุด (ระยะเวลาการสนทนา และระยะเวลาการเตรียมพร้อม) หากสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่ของคุณมีระยะเวลาการใช้งานที่สั้นลงผิดปกติ แสดงว่าคุณควรซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่
- หากไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้จนเต็ม แบตเตอรี่จะคายประจุไปเอง
- ใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Samsung เท่านั้น หากไม่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ ควรดึงออกจากปลั๊กไฟทุกครั้ง และห้ามชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานกว่า 1 สัปดาห์ เพราะการชาร์จมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้แบตเตอรี่กลับสู่อุณหภูมิปกติก่อนการใช้งาน
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิร้อน หรือเย็นเกินไป เช่น ในรถยนต์ช่วงฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิร้อน หรือเย็นเกินไปอาจไม่ทำงานตามปกติชั่วคราว ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไว้จนเต็มแล้วก็ตาม แบตเตอรี่ Li-ion จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0°C (32°F)
- ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่ (ส่วนที่เป็นโลหะบนแบตเตอรี่) สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ, คลิป หรือปากกา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพกพาแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าทือ การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และวัตถุที่เป็นโลหะอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรได้

- โปรดกำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วควรนำมารีไซเคิล และห้ามกำจัดโดยการเผาอย่างเด็ดขาด

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road safety)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงอย่างดีเยี่ยมแทบจะทุกที่ทุกเวลา แต่มีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้ทุกคนต้องยึดมั่นขณะขับรถ การขับรถคือความรับผิดชอบต่ออันดับหนึ่ง เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถยนต์ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ หรือประเทศนั้นๆ

สภาพแวดล้อมในขณะที่ใช้งาน (Operating environment)

โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษในทุกพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ โปรดอ่านคู่มือการใช้เพื่อศึกษาคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย และห้ามเชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์รับส่งวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ ที่ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำเพื่อการใช้งานอุปกรณ์ที่น่าพอใจ และเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล และขอแนะนำให้ใช้งานเครื่องในตำแหน่งสำหรับการทำงานปกติ (ถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูโดยไม่ให้เสาอากาศชี้ข้ามหัวไหล่)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic devices)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกันสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่าง อาจไม่อาจต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ โปรดสอบถามผู้ผลิตเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสม

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ (Pacemakers)

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำให้ ระวังรักษาระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้า และการรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless Technology Research หากสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์ทันที

เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิทัลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (Other medical devices)

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัวอื่นๆ โปรดปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อกำหนดการป้องกันสัญญาณ RF ที่อยู่ภายนอกได้อย่างเหมาะสม

แพทย์ส่วนใหญ่สามารถให้คำแนะนำเหล่านี้ได้เช่นกัน

โปรดปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ เมื่ออยู่ในสถานพยาบาล ในบริเวณที่มีป้ายแจ้งเตือนเรื่องการห้ามใช้โทรศัพท์

ยานพาหนะ (Vehicles)

สัญญาณ RF อาจกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้ง หรือป้องกันอย่างไม่ถูกต้องในรถยนต์ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายยานพาหนะของคุณ

นอกจากนั้น คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมในยานพาหนะของคุณ

ป้ายสำหรับแจ้งเตือน (Posted facilities)

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณในสถานที่ที่มีป้ายสำหรับแจ้งเตือนในเรื่องการใช้โทรศัพท์ทุกครั้ง

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ (Potentially explosive environments)

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิด หรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออาจถึงแก่ชีวิต

ผู้ใช้ควรปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จุดเติมน้ำมัน (สถานบริการ) และสังเกตการเตือนในเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในคลังเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจำหน่าย) โรงงานเคมี หรือสถานที่ที่กำลังทำการระเบิด

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี, ยานพาหนะซึ่งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เช่น โพรเพน หรือ บิวเทน, พื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมี เช่น เมล็ดพืช, ผุ่น หรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์

การโทรออกฉุกเฉิน (Emergency calls)

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายภาคพื้น เช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ ในการโทรออกหรือรับสาย คุณจะต้องเปิดโทรศัพท์ และอยู่ในพื้นที่ให้บริการที่มีสัญญาณแรงพอ การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่าย และ/หรือการใช้งานโทรศัพท์บางอย่าง กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบในพื้นที่ที่ให้บริการของคุณ

วิธีการโทรออกฉุกเฉิน:

1. เปิดโทรศัพท์มือถือ
2. กดเลขหมายฉุกเฉินภายในพื้นที่ที่คุณอยู่ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
3. กดปุ่ม []

หากเปิดการใช้งานบางประเภทอยู่ เช่น การระงับการโทร ในขั้นตอนแรก คุณจำเป็นต้องปิดการใช้งานเหล่านั้นก่อน จึงจะสามารถทำการโทรออกฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาคู่มือนี้ และปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีความสำคัญอื่นๆ (Other important safety information)

- การซ่อมแซมหรือติดตั้งโทรศัพท์ในยานพาหนะควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การติดตั้งหรือซ่อมแซมที่ผิดพลาด อาจก่อให้เกิดอันตราย และอาจเป็นผลให้เงื่อนไขการรับประกันเป็นโมฆะได้
- โปรดตรวจสอบการติดตั้ง และการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ
- ห้ามเก็บหรือบรรทุกของเหลวไวไฟ, ก๊าซ หรือวัตถุระเบิด ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่, ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์

- สำหรับยานพาหนะที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย โปรดจำไว้ว่าถุงลมนิรภัยจะขยายตัวด้วยกำลังมหาศาล ดังนั้นห้ามวางวัตถุใดๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ไร้สายทั้งแบบติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณการขยายของถุงลมนิรภัย หากติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสในเวลา que ถุงลมนิรภัยขยายตัว
- โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และอาจมีความผิดตามกฎหมาย
- การไม่อ่านคำแนะนำโดยละเอียด อาจนำไปสู่การยุดติ หรือปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ใช หรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลและการบำรุงรักษา (Care and maintenance)

โทรศัพท์ของคุณเป็นผลงานการออกแบบระดับแถวหน้า และพิถีพิถัน จึงควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง และใช้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นเวลานาน

- โปรดเก็บโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริม รวมถึงอะไหล่ทั้งหมดให้พ้นจากมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเด็กเล็ก และสัตว์เลี้ยงอาจทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เสียหาย หรือกลืนอุปกรณ์เข้าไปได้
- โปรดเก็บรักษาโทรศัพท์ให้แห้ง เพราะตะกอน, ความชื้น และของเหลวที่มีแร่ธาตุอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการจับโทรศัพท์ขณะมือเปียกเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าช็อตตัวคุณ หรือโทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ และการเก็บโทรศัพท์ในที่ที่มีฝุ่นหนา และบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชำรุดได้

- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่มีอากาศร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง, ทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเร็ว และอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกละลายได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ เพราะถ้าหากโทรศัพท์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิปกติ อาจเกิดความชื้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- ห้ามทำโทรศัพท์ตกพื้น, กระแทก หรือเขย่าเครื่อง เพราะการใช้โทรศัพท์อย่างไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่แผงวงจรได้
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่รุนแรงในการทำทำความสะอาดโทรศัพท์ คุณควรใช้ผ้าหมาดๆ ที่ชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ ในการเช็ดโทรศัพท์
- ห้ามทาสีลงบนโทรศัพท์ เพราะการทาสีอาจทำให้การสื่อสารขัดข้องและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ห้ามวางโทรศัพท์ไว้บนอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน เช่น เตารีด, เตารีดไอน้ำ, เตาไฟ หรือหม้อน้ำร้อน เพราะโทรศัพท์อาจจะเปิดได้เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป
- หากโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เปียกน้ำ ฉลากแสดงความเสียหายที่เกิดจากน้ำที่อยู่ภายในเครื่องจะเปลี่ยนสี หากเกิดกรณีเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถรับบริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์จากทางผู้ผลิตโทรศัพท์ได้ แม้จะยังไม่ครบระยะเวลาการรับประกันก็ตาม
- หากคุณต้องการใช้แสงแฟลช หรือแสงไฟที่อยู่ในโทรศัพท์ โปรดอย่านำไปใช้ใกล้กับดวงตา เพราะอาจทำให้เป็นอันตรายต่อการมองเห็นได้
- โปรดใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริม และเสาอากาศที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์เสริม และเสาอากาศที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง หรืออุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงมานั้น อาจทำให้โทรศัพท์ชาร์จเร็ว และเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นวิทยุได้

- หากโทรศัพท์, แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน ซึ่งพนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณ และจะทำการซ่อมให้หากจำเป็น

- * ใจความบางส่วนของคุณีมือการใช้งาน อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
- * เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดงในคู่มือนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับในแต่ละประเทศ

SAMSUNG ELECTRONICS

